


Cambio de bombillas

Montaje del faro

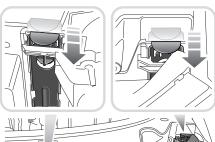

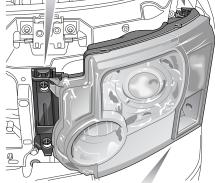




H5722G

- 1. Reconecte el enchufe del cableado.
- 2. Posicione la unidad en su sitio.
- **3.** Empuje hacia abajo las dos correderas de bloqueo.
- 4. Monte la parrilla.

GRUPO OPTICO TRASERO

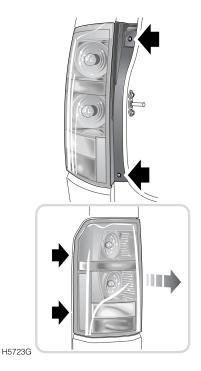

Nota: Si se montaron protectores de luces accesorios, desmóntelos siguiendo sus instrucciones separadas.


El grupo óptico trasero contiene cinco luces, y hay que desmontar la unidad completamente del vehículo para cambiar una de las bombillas.

Desmontaje del grupo óptico trasero

- 1. Con el portón trasero abierto, quite los tornillos del borde de la unidad más próximo a la abertura del portón.
- 2. Tire de la unidad para sacarla del vehículo.

Cambio de bombillas

 Desconecte el enchufe múltiple del cableado, y desmonte la unidad del vehículo. Colóquelo boca abajo sobre una superficie plana cubierta de un material blando, a fin de impedir que se dañe el cristal.

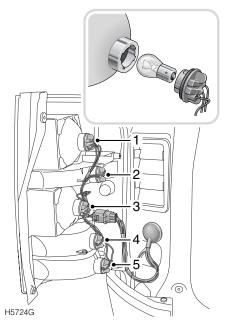

Ahora puede acceder a cada bombilla, girando su tapón de conexión eléctrica. Vea **Bombillas** de recambio, 343.

- 1. Luz de pare/posición trasera
- 2. Intermitente de dirección
- 3. Luz de posición trasera
- 4. Luz de marcha atrás
- 5. Luz antiniebla trasera

Nota: La luz de posición trasera (3) equipa la misma bombilla de dos filamentos que la luz de pare/posición trasera (1).

Reposición del grupo óptico trasero

- 1. Reconecte el enchufe múltiple eléctrico.
- Encaje los dos espárragos de la unidad en los huecos del lado exterior de la superficie de apoyo.
- Introduzca y apriete los dos tornillos del lado de la unidad más próximo a la abertura del portón.
- **4.** Asegúrese de que todas las bombillas funcionan.