

Una breve visión de conjunto

INCLINACION AUTOMATICA DEL RETROVISOR

Si su vehículo equipa la opción de memoria del asiento del conductor, los retrovisores de puerta tal vez de inclinen al seleccionar marcha atrás. Esto permite que el conductor vea el bordillo, facilitando la maniobra de marcha atrás para estacionar.

La función es opcional, y puede ser ajustada por el usuario.


Para información más detallada sobre la inclinación automática de retrovisores, vea **Inclinación automática del retrovisor***, 94.

RESONANCIA CON LAS VENTANILLAS ABIERTAS

Si se produce una resonancia/retumbo estando abiertas sólo las ventanillas traseras, elimínelo abriendo una de las ventanillas delanteras en 25 cm, aproximadamente. Esto cambia la frecuencia del caudal de aire que entra/sale del vehículo, y de este modo reduce o elimina la resonancia.

DESACTIVACION DE AIRBAGS

El airbag directamente delante del asiento del acompañante puede ser desactivado. Aunque se recomienda la instalación de asientos para niños en los asientos traseros porque son más seguros, el asiento del acompañante es un sitio opcional. **RESONANCIA CON VENTANILLAS ABIERTAS** Si se produce un sonido de resonancia/retumbo cuando sólo est n abiertas las ventanillas traseras, basta con abrir 25 mm una ventanilla delantera para eliminar el problema. Esto cambia la frecuencia del volumen de aire que entra/sale del vehículo, y se ese modo reduce o elimina el retumbo.

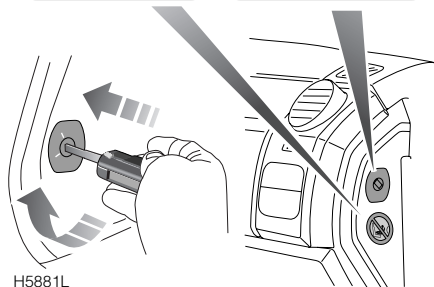

Por el lado del acompañante del coche, abra la puerta delantera e introduzca la llave de contacto en el interruptor de desactivación del airbag. Gírelo a la posición de "DESCONEXION".

Para información más detallada sobre la desactivación de los airbags, vea **INTERRUPTOR DE DESACTIVACION DEL AIRBAG DEL ACOMPAÑANTE**, 87.