
## Una breve visión de conjunto


## INDICADOR DE INTERVALOS DE **SERVICIO**

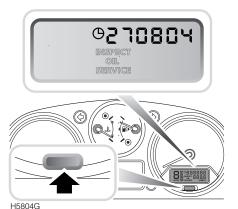

Para ver la fecha del próximo servicio gire la llave de contacto a la posición 1, y dentro de 5 segundos pulse el botón de control de Comprobación del Sistema (señalado por una flecha). Se visualiza la fecha del próximo servicio (dd.mm.yy) durante 5 segundos.

Para una descripción completa de esta función, vea **Indicador de intervalos de** SERVICIO, 115

## INTERRUPTOR PRINCIPAL DE LUCES

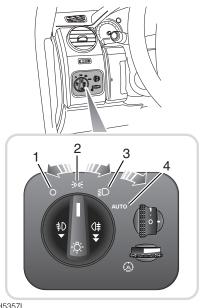

H5357L

- Desconectado.
- Luces de posición. 2.
- 3. Luces de cruce.
- 4. Luces automáticas\*

Para una descripción completa de estas funciones, vea LUCES EXTERIORES, 125.