


# Una breve visión de conjunto

## MANDOS AUTOMATICOS DE TEMPERATURA\*

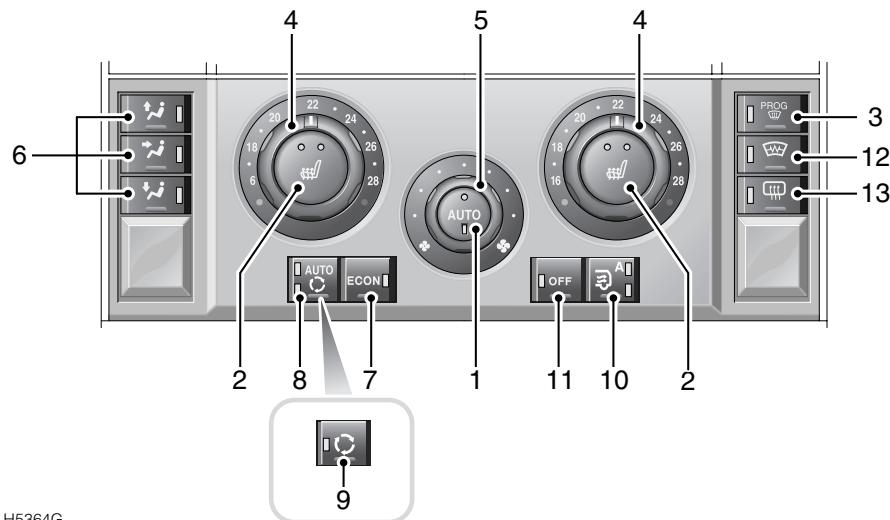

H5364G

1. Modo Auto:  
Pulse para el funcionamiento totalmente automático.
2. Calefactores de asientos delanteros\*
3. Modo de descongelación  
Pulse para descongelar o desempañar el parabrisas.
4. Mando de temperatura:  
Para máxima refrigeración, gire en sentido antihorario.
5. Mando del ventilador
6. Mando de distribución del aire
7. Modo de economía
8. Mando de la recirculación del aire: auto\*
9. Mando de la recirculación del aire: manual
10. Ambiente trasero
11. Apagado
12. Parabrisas térmico.\*
13. Luneta térmica  
Para información más detallada sobre el sistema climatizador, vea **MANDOS DE TEMPERATURA, 142.**