


Una breve visión de conjunto

MANDOS AUTOMATICOS DE TEMPERATURA *

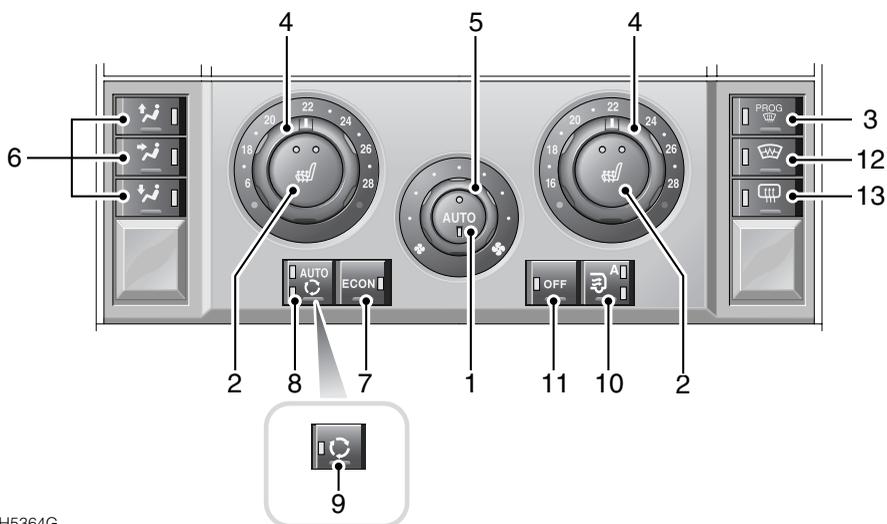

H5364G

1. Modo Auto:
Pulse para el funcionamiento totalmente automático.
 2. Calefactores de asientos delanteros *
 3. Modo de descongelación
Pulse para descongelar o desempañar el parabrisas.
 4. Mandos de temperatura:
Para máxima refrigeración, gire en sentido antihorario.
 5. Mando del ventilador
 6. Mandos de distribución del aire
 7. Modo de economía
 8. Mando de la recirculación del aire: auto *
 9. Mando de la recirculación del aire: manual
 10. Ambiente trasero
 11. Apagado
 12. Parabrisas térmico. *
 13. Luneta térmica
- Para información más detallada sobre el sistema climatizador, vea **MANDOS DE TEMPERATURA, 142**.