

Cambio de ruedas

NEUMATICOS PINCHADOS

Si se pincha un neumático durante la marcha:

- No frene bruscamente.
- Reduzca gradualmente la velocidad del vehículo.
- Sujete el volante de dirección firmemente.
- Apártese lentamente a un lugar seguro y adecuado, al borde de la carretera.

Medidas de seguridad para el cambio de una rueda

Si fuera posible, pare en un lugar seguro alejado de la carretera principal. Pida siempre a los pasajeros que se apeen del vehículo y esperen en una zona segura, alejada del tráfico.

AVISO

Encienda las luces de emergencia, y ponga el triángulo de aviso de peligro* a una distancia prudente detrás del vehículo, para advertir a los otros conductores.

Antes de cambiar una rueda, asegúrese de que las ruedas delanteras estén en posición de marcha en línea recta (si fuera posible), aplique el freno de mano, seleccione "P" (Estacionamiento) en vehículos con transmisión automática, o cualquier velocidad con transmisión manual, y seleccione la gama BAJA de la caja de transferencia.

Apague el encendido, quite la llave de contacto y bloquee la cerradura de dirección. Observe las siguientes precauciones:

- Asegúrese de que el gato esté apoyado sobre un suelo firme y plano; NUNCA sobre un suelo blando, ni sobre rejillas metálicas o tapas de registro. NO ponga materiales adicionales entre el gato y el suelo; eso podría arriesgar la seguridad de la maniobra de elevación con el gato.
- Calce la rueda(s), vea **Uso de los calzos para ruedas, 318**.
- No levante NUNCA el vehículo con el gato habiendo personas dentro, ¡ni teniendo enganchado un remolque o caravana!

Cambio de ruedas

Sensor de inclinación*


Su vehículo está provisto de un sensor de inclinación que activa la alarma si, una vez bloqueado, el vehículo es inclinado hacia adelante o hacia atrás, o de un lado a otro.

Si por algún motivo desea bloquear las puertas mientras eleva el vehículo con el gato, pulse el botón de bloqueo del mando a distancia dos veces en tres segundos.

Uso de los calzos para ruedas

AVISO

Como precaución de seguridad adicional, calce las ruedas con dos calzos antes de elevar el vehículo.

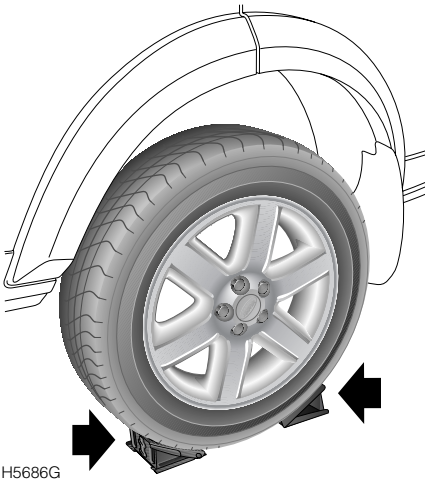

Si fuera posible, estacione el vehículo sobre un suelo plano, calzando ambos lados de la rueda diagonalmente opuesta a la que va a desmontar.