
## Vue d'ensemble du système audio

## VUE D'ENSEMBLE DU SYSTEME AUDIO

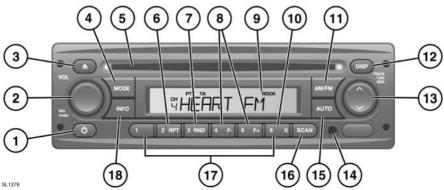

- 1 Marche/Arrêt
- 2. Commande de volume et d'accès aux menus de réglages
  - Appuyez pour accéder au menu des réglages 1.
  - Appuyez de manière prolongée pour d'accéder au menu des réglages 2.
- 3. Bouton d'élection du CD
- 4. Bouton MODE
  - Appuyez sur ce bouton pour parcourir les différentes options disponibles.
- 5. Fente pour CD
- 6. Répétition de la plage du CD en cours
- Lecture aléatoire des plages du CD
- 8. Boutons de recherche des dossiers MP3
  - Appuyez pour passer au dossier suivant/ précédent du MP3.
- 9. Ecran d'affichage des informations
- 10. Pause du CD
- 11. Bouton de sélection de la bande AM/FM
- 12. Défilement de l'affichage
- 13. Commande de recherche vers l'avant et vers l'arrière
  - Appuyez pour effectuer une recherche en avant ou en arrière dans le mode audio en cours
  - Appuyez de manière prolongée pour faire une avance/un retour rapide à l'intérieur d'une plage d'un CD ou pour régler manuellement des stations de radio.

- 14. Prise AUX
- 15. Fonction AUTO
  - Appuyez pour mémoriser automatiquement les six stations de radio avec la meilleure réception.
  - Appuyez une fois, deux fois ou trois fois pour lancer les fonctions de recherche des disques MP3
- 16. Bouton SCAN (recherche rapide)
  - Appuyez sur ce bouton pour parcourir les stations de radio présélectionnées. Appuyez à nouveau pour sélectionner une station.
  - En mode CD, appuyez pour effectuer une recherche rapide des plages du CD.
    Appuyez à nouveau pour écouter une plage.
- 17. Stations de radio préréglées
  - Appuyez pour accéder à une station de radio mémorisée.
  - Appuyez de manière prolongée pour mémoriser la station radio en cours d'écoute
- 18. Bouton INFO
  - Appuyez pour écouter les bulletins d'information routière (TA).
  - Appuyez de manière prolongée pour écouter les bulletins d'information.