


Vue d'ensemble du système audio

VUE D'ENSEMBLE DU SYSTEME AUDIO

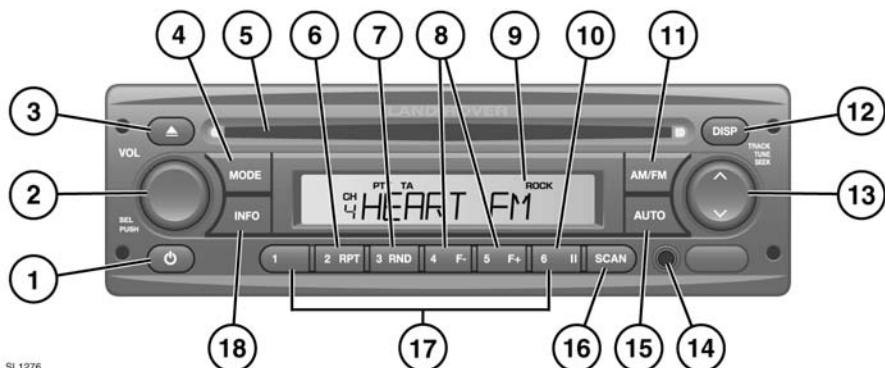

SL1276

1. Marche/Arrêt
2. Commande de volume et d'accès aux menus de réglages
 - Appuyez pour accéder au menu des réglages 1.
 - Appuyez de manière prolongée pour d'accéder au menu des réglages 2.
3. Bouton d'éjection du CD
4. Bouton MODE
 - Appuyez sur ce bouton pour parcourir les différentes options disponibles.
5. Fente pour CD
6. Répétition de la plage du CD en cours
7. Lecture aléatoire des plages du CD
8. Boutons de recherche des dossiers MP3
 - Appuyez pour passer au dossier suivant/ précédent du MP3.
9. Ecran d'affichage des informations
10. Pause du CD
11. Bouton de sélection de la bande AM/FM
12. Défilement de l'affichage
13. Commande de recherche vers l'avant et vers l'arrière
 - Appuyez pour effectuer une recherche en avant ou en arrière dans le mode audio en cours.
 - Appuyez de manière prolongée pour faire une avance/un retour rapide à l'intérieur d'une plage d'un CD ou pour régler manuellement des stations de radio.
14. Prise AUX
15. Fonction AUTO
 - Appuyez pour mémoriser automatiquement les six stations de radio avec la meilleure réception.
 - Appuyez une fois, deux fois ou trois fois pour lancer les fonctions de recherche des disques MP3.
16. Bouton SCAN (recherche rapide)
 - Appuyez sur ce bouton pour parcourir les stations de radio présélectionnées. Appuyez à nouveau pour sélectionner une station.
 - En mode CD, appuyez pour effectuer une recherche rapide des plages du CD. Appuyez à nouveau pour écouter une plage.
17. Stations de radio préréglées
 - Appuyez pour accéder à une station de radio mémorisée.
 - Appuyez de manière prolongée pour mémoriser la station radio en cours d'écoute.
18. Bouton INFO
 - Appuyez pour écouter les bulletins d'information routière (TA).
 - Appuyez de manière prolongée pour écouter les bulletins d'information.