

## CODE DE SECURITE

En cas d'interruption de la batterie, vous devrez saisir le code de sécurité du système audio. Pour vous inviter à saisir le code de sécurité, le système audio affiche **CDE0000**. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton **RND**.

## SAISIR LE CODE

Votre code de sécurité du système audio à quatre chiffres est consigné sur la carte de sécurité fournie avec la documentation du véhicule.

Pour saisir le code, utilisez les boutons de présélection 1, 2, 3 et 4.

Par exemple, si le code est 2468 :

Appuyez deux fois sur le bouton de présélection 1 pour saisir le premier chiffre du code.

Appuyez quatre fois sur le bouton de présélection 2 pour saisir le deuxième chiffre du code.

Appuyez six fois sur le bouton de présélection 3 pour saisir le troisième chiffre du code.

Appuyez huit fois sur le bouton de présélection 4 pour saisir le quatrième chiffre du code.

Pour valider la saisie, appuyez sur le bouton **RND**.

Si le code saisi n'est pas valide, **1CDEERR** s'affichera. Après trois tentatives de saisie de code erronées, **SAFE** s'affiche. Le système audio se verrouille en mode sécurité pendant une heure, au cours de laquelle l'autoradio doit rester allumée. Au bout d'une heure, vous pouvez réessayer de saisir le code.

## BOUTON DE REGLAGE DU VOLUME



**L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut affecter l'ouïe.**

***Note :** Vous pouvez utiliser l'autoradio lorsque le moteur est coupé mais il s'éteindra au bout d'une heure.*

Le volume est ajusté entre les niveaux 0 et 32.

## MENUS DE REGLAGES AUDIO

Plusieurs réglages peuvent être effectués à l'aide du bouton de réglage du volume.

- Appuyez sur ce bouton pour accéder au **Menu 1**. Puis faites défiler les options du menu disponibles en appuyant de manière répétée sur ce bouton.
- Appuyez de manière prolongée pour accéder aux options avancées du **Menu 2**. Puis faites défiler les options du menu disponibles en appuyant de manière répétée sur ce bouton.
- Tournez le bouton pour modifier un réglage.
- Appuyez brièvement sur le bouton pour confirmer votre réglage.

***Note :** Si aucune action n'est détectée dans les trois secondes, le système quitte le mode du menu.*

## MENU DE REGLAGES 1

Réglages de la qualité et répartition du son.

- Les graves
- Les aigus
- L'équilibrage
- La répartition avant/arrière

## MENU DE REGLAGES 2

Réglages avancés qui ne requièrent vraisemblablement qu'une seule configuration.

- Volume des bulletins d'information routière (TA)
- Autres fréquences activées/désactivées
- Mode régional activé/désactivé
- Réglage de la sonie activé/désactivé
- Bips sonores activés/désactivés
- Volume sonore par défaut à l'allumage du système
- Mise en sourdine Téléphone
- Réglages par zone
- Grandes ondes activées/désactivées

### Volume des bulletins d'information routière

1. Accéder à **TAVOL**.
2. Ajuster le volume comme souhaité.

*Note : Ce réglage s'applique également aux bulletins d'informations PTY.*

### Autres fréquences activées/désactivées

Si AF est activé, l'autoradio sélectionne automatiquement le meilleur signal pour la station sélectionnée jusqu'à ce que vous soyez hors de portée de l'émetteur.

1. Accéder à **AF**.
2. Activer ou désactiver.

### Mode régional activé/désactivé

Lorsque vous traversez différentes zones de transmission radio, le système de données radio (RDS) sélectionne automatiquement le signal le plus puissant. Si le mode régional est actif, l'autoradio ne passe plus d'une station locale à l'autre en fonction de la puissance du signal. La station de radio que vous avez sélectionnée restera syntonisée jusqu'à ce que vous soyez hors de portée de l'émetteur.

1. Accéder à **REG**.
2. Activer ou désactiver.

### Sonie activée/désactivée

1. Accéder à **LOUD**.
2. Activer ou désactiver.

### Bips sonores activés/désactivés

1. Accéder à **BEEP**.
2. Tournez le bouton pour sélectionner **All** (bip à chaque pression sur le bouton), **2nd** (bip lors d'une pression prolongée uniquement) ou **Off** (aucun bip).

### Volume sonore par défaut à l'allumage du système

1. Accéder à **D-Vol**.
2. Ajuster le volume comme souhaité.

### Mise en sourdine Téléphone

Si vous connectez un téléphone en fonctionnement mains libres, vous pouvez activer la mise en sourdine du système audio lorsque vous recevez ou effectuez un appel.

1. Accéder à **TEL**.
2. Activer ou désactiver.

### Réglage par zone

Si vous conduisez votre véhicule dans un autre continent, le réglage **AREA** devra être ajusté.

1. Accéder à **AREA**.
2. Tournez le bouton pour sélectionner les options.

### Grandes ondes activées/désactivées

1. Accéder à **LW**.
2. Activer ou désactiver.

## BOUTON DES GAMMES D'ONDES


Pour sélectionner une gamme d'ondes, appuyez brièvement sur le bouton **AM/FM**. Appuyez de façon répétée sur ce bouton pour faire défiler les options **FM1**, **FM2**, **FM3**, **MW1**, **MW2** et **LW** (si disponibles).

## MEMORISATION AUTOMATIQUE DES STATIONS RADIO – SYSTEME AUDIO STANDARD

Pour mémoriser automatiquement des stations radio, sélectionnez la gamme d'ondes désirée et appuyez sur le bouton **AUTO**. Le mot **SEARCH** (rechercher) s'affiche sur l'écran d'information et les six stations présentant les signaux les plus puissants sont mémorisées sous les numéros prédéfinis par ordre d'apparition.

Pour rappeler une station mémorisée automatiquement, appuyez brièvement sur le bouton numéroté approprié.

## BOUTONS DE PRESELECTION DES STATIONS

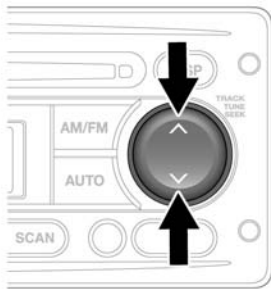

SL1276

Pour trouver la station suivante ou précédente disponible et la mettre en mémoire, appuyez sur l'un des boutons de recherche. Une fois la syntonisation de la station réussie, appuyez de façon prolongée sur le bouton sur lequel vous voulez mémoriser la station.

La sortie audio est coupée lorsque vous appuyez sur ce bouton et un bip retentit pour vous indiquer que la station a bien été mémorisée.

Pour accéder aux stations enregistrées, appuyez brièvement sur le bouton numéroté adéquat.

## COMMANDE DES INFORMATIONS ROUTIERES (TA)

La fonction TA détecte la présence de bulletins d'information routière locale. Dès que des informations sont détectées, la réception radio ou la lecture du CD est interrompue. A la fin du bulletin d'informations, la réception radio ou la lecture du CD reprend.

Appuyez brièvement sur le bouton **INFO** pour activer ou désactiver la fonction **TA**.

Pour annuler un bulletin, appuyez brièvement sur le bouton **INFO**.

## BULLETIN D'INFORMATIONS PTY (TYPE DE PROGRAMME PRIORITAIRE)

La fonction PTY détecte les bulletins d'informations. Dès que des informations sont détectées, la réception radio ou la lecture du CD est interrompue. A la fin du bulletin d'informations, la réception radio ou la lecture du CD reprend.

Appuyez brièvement sur le bouton **INFO** pour activer ou désactiver la fonction **TA**.

Pour annuler un bulletin, appuyez brièvement sur le bouton **INFO**.