


ECLAIRAGE INTERIEUR

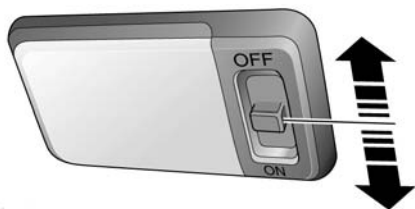

SL1247

- Position OFF – L'éclairage intérieur est éteint en permanence.
- Position centrale – L'éclairage s'active et se désactive automatiquement.
- Position ON – L'éclairage intérieur est allumé en permanence.

Lorsqu'une porte est ouverte, l'éclairage intérieur reste allumé pendant 15 secondes après la fermeture de la porte ou jusqu'à ce que le contact soit établi.

Sur un modèle Station Wagon, l'éclairage intérieur s'allume également lorsque vous ouvrez le hayon.

Note : Si une porte reste ouverte avec le commutateur en position automatique, l'éclairage intérieur se désactive au bout d'environ huit minutes.