

# Emplacement des étiquettes

## EMPLACEMENT DES ETIQUETTES



Des étiquettes d'avertissement portant ce symbole sont apposées sur votre véhicule et signifient : ne touchez pas ou ne réglez pas les composants tant que vous n'avez pas lu les instructions appropriées dans le manuel.




Les étiquettes portant ce symbole indiquent que le circuit d'allumage utilise des tensions très élevées. Ne touchez aucun composant du circuit d'allumage lorsque le contact est établi.

## ETIQUETTES D'AVERTISSEMENT

Des étiquettes sont apposées sur votre véhicule à divers endroits. Celles-ci ont pour but d'attirer votre attention sur des points importants, comme la pression des pneus, les risques liés au compartiment moteur, etc.

Des étiquettes d'informations complémentaires peuvent également être apposées à divers endroits du véhicule.

1. Déflecteur du ventilateur – Etiquette d'avertissement du ventilateur, étiquette d'avertissement de la climatisation
2. Planche de bord – Etiquette de transmission
3. Montant B droit – Etiquette portant le numéro d'identification du véhicule. Etiquette de pression des pneus. Etiquette indiquant la pression des pneus et la date de fabrication du véhicule (Australie). Etiquette de levage. Poids maximums
4. Bouchon de remplissage du carburant – Etiquette de spécification du carburant
5. Partie supérieure de la batterie – Symboles d'avertissement de la batterie
6. Intérieur du pare-brise – Etiquette portant le numéro d'identification du véhicule.
7. Plaque fixée sous le capot – Numéro d'identification du véhicule
8. A gauche du carter moteur gauche visible depuis le soubassement du véhicule – Numéro d'identification et modèle de moteur

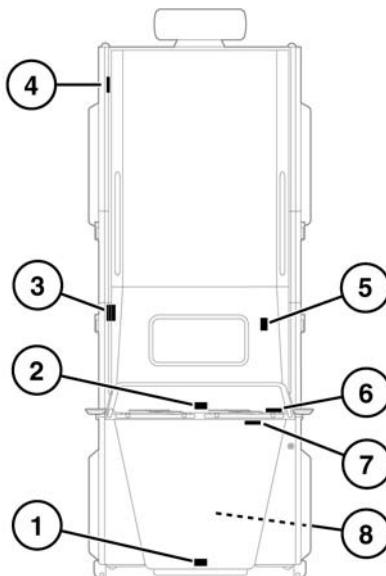

Vous devez absolument vous familiariser avec ces points de façon à utiliser votre véhicule et ses fonctions en toute sécurité.