


ESSUIE-GLACES ET LAVE-GLACES DE PARE-BRISE

- ! Certains produits pour lave-glace sont inflammables : ne les laissez pas entrer en contact avec des sources inflammables.**
- ! Ne faites pas fonctionner les essuie-glaces sur un pare-brise sec. La force de traînée du mécanisme des essuie-glaces pourrait causer des dommages.**
- ! Par temps froid ou très chaud, assurez-vous que les essuie-glaces ne sont pas collés au pare-brise avant de les actionner. La force de traînée du mécanisme des essuie-glaces pourrait causer des dommages.**
- ! Retirez la neige, la glace ou le gel accumulé sur le pare-brise autour des bras et des balais d'essuie-glaces ainsi que sur l'avant du pare-brise avant d'actionner les essuie-glaces. Si vous laissez de la neige ou de la glace sur le pare-brise, le mécanisme des essuie-glaces risque d'être endommagé.**
- ! Seuls les produits pour lave-glaces homologués pour le secteur automobile peuvent être utilisés. Suivez les instructions du fabricant.**


Note : Si malgré tout, les balais d'essuie-glaces se collent ou se bloquent, un coupe-circuit de sécurité arrête le fonctionnement des essuie-glaces. Arrêtez les essuie-glaces et coupez le contact. Retirez toute obstruction et dégagéz les balais d'essuie-glaces avant de remettre le contact.

FONCTIONNEMENT DES ESSUIE-GLACES ET DES LAVE-GLACES

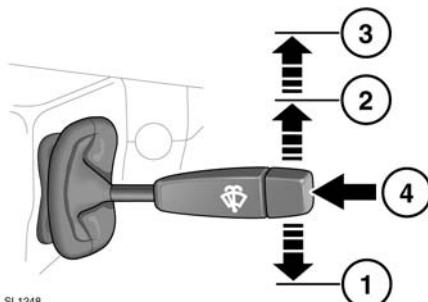

1. **Balayage intermittent – Poussez la manette vers le bas.**
2. **Balayage lent – Poussez la manette vers le haut en première position. Pour un seul balayage, poussez brièvement la manette vers le haut (contre le ressort de pression).**
3. **Balayage rapide – Poussez la manette vers le haut en seconde position.**
4. **Pour actionner le lave-glaces, enfoncez la manette.**

LAVE/ESSUIE-GLACES ARRIÈRE

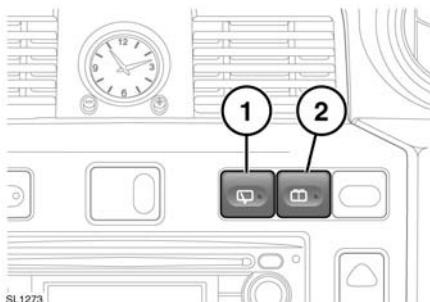

1. **Appuyez sur ce bouton pour activer l'essuie-glaces arrière. Appuyez à nouveau sur le bouton pour le désactiver.**
2. **Appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour activer le lave-glaces arrière.**