

ESSUIE-GLACES ET LAVE-GLACES DE PARE-BRISE



Certains produits pour lave-glace sont inflammables : ne les laissez pas entrer en contact avec des sources inflammables.



Ne faites pas fonctionner les essuie-glaces sur un pare-brise sec. La force de traînée du mécanisme des essuie-glaces pourrait causer des dommages.



Par temps froid ou très chaud, assurez-vous que les essuie-glaces ne sont pas collés au pare-brise avant de les actionner. La force de traînée du mécanisme des essuie-glaces pourrait causer des dommages.




Retirez la neige, la glace ou le gel accumulé sur le pare-brise autour des bras et des balais d'essuie-glaces ainsi que sur l'auvent du pare-brise avant d'actionner les essuie-glaces. Si vous laissez de la neige ou de la glace sur le pare-brise, le mécanisme des essuie-glaces risque d'être endommagé.



Seuls les produits pour lave-glaces homologués pour le secteur automobile peuvent être utilisés. Suivez les instructions du fabricant.

Note : *Si malgré tout, les balais d'essuie-glaces se collent ou se bloquent, un coupe-circuit de sécurité arrête le fonctionnement des essuie-glaces. Arrêtez les essuie-glaces et coupez le contact. Retirez toute obstruction et dégagez les balais d'essuie-glaces avant de remettre le contact.*


FONCTIONNEMENT DES ESSUIE-GLACES ET DES LAVE-GLACES

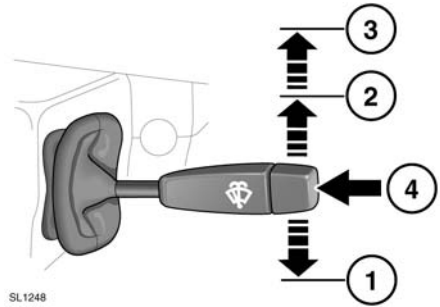

SL1248

1. Balayage intermittent – Poussez la manette vers le bas.
2. Balayage lent – Poussez la manette vers le haut en première position. Pour un seul balayage, poussez brièvement la manette vers le haut (contre le ressort de pression).
3. Balayage rapide – Poussez la manette vers le haut en seconde position.
4. Pour actionner le lave-glaces, enfoncez la manette.

LAVE/ESSUIE-GLACES ARRIERE

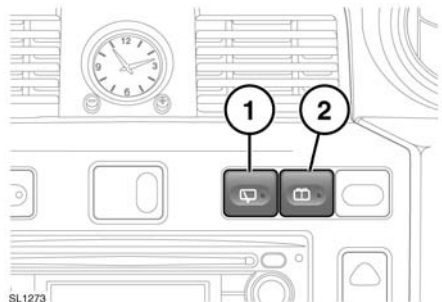

SL1273

1. Appuyez sur ce bouton pour activer l'essuie-glaces arrière. Appuyez à nouveau sur le bouton pour le désactiver.
2. Appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour activer le lave-glaces arrière.