ESSUIF-GLACES ET LAVE-GLACES DE PARF-RRISE




Certains produits pour lave-place sont inflammables : ne les laissez nas entrer en contact avec des sources inflammables

- - Ne faites pas fonctionner les essuie-glaces sur un pare-brise sec. La force de traînée du mécanisme des essuie-glaces pourrait causer des dommages.
- Par temps froid ou très chaud, assurez-vous **(D)** que les essuie-glaces ne sont pas collés au pare-brise avant de les actionner. La force de traînée du mécanisme des essuie-glaces pourrait causer des dommages.
- Retirez la neige, la glace ou le gel accumulé \odot sur le pare-brise autour des bras et des balais d'essuie-glaces ainsi que sur l'auvent du pare-brise avant d'actionner les essuie-glaces. Si vous laissez de la neige ou de la glace sur le pare-brise. le mécanisme des essuie-glaces risque d'être endommagé.
- Seuls les produits pour lave-glaces homologués pour le secteur automobile peuvent être utilisés. Suivez les instructions du fabricant.


Note: Si malgré tout, les balais d'essuie-glaces se collent ou se bloquent, un coupe-circuit de sécurité arrête le fonctionnement des essuie-glaces. Arrêtez les essuie-alaces et coupez le contact. Retirez toute obstruction et dégagez les balais d'essuie-glaces avant de remettre le contact.

FONCTIONNEMENT DES ESSUIE-GLACES FT DES LAVE-GLACES

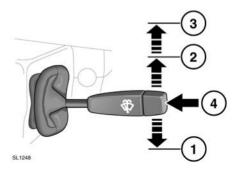

- Balavage intermittent Poussez la manette vers le bas.
- Balavage lent Poussez la manette vers le haut en première position. Pour un seul balavage. poussez brièvement la manette vers le haut (contre le ressort de pression).
- Balavage rapide Poussez la manette vers le haut en seconde position.
- Pour actionner le lave-glaces, enfoncez la manette.

LAVE/ESSUIE-GLACES ARRIERE

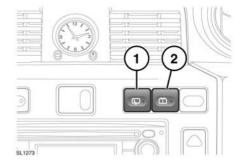

- 1. Appuyez sur ce bouton pour activer l'essuie-glaces arrière. Appuyez à nouveau sur le bouton pour le désactiver.
- 2. Appuyez de manière prolongée sur ce bouton pour activer le lave-glaces arrière.