


ANNEAUX DE REMORQUAGE AVANT ET ARRIERE

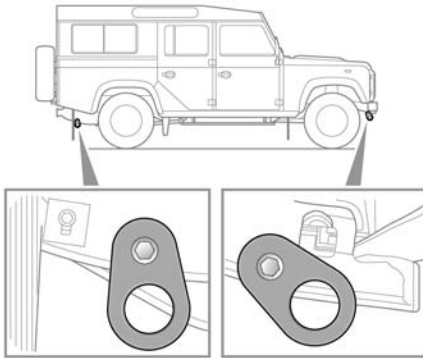

SL1342



Les anneaux de remorquage à l'avant et à l'arrière du véhicule sont prévus uniquement pour le dépannage du véhicule sur route. Toute autre utilisation pourrait endommager le véhicule et entraîner des blessures graves.

POINTS D'AMARRAGE

Utilisez les anneaux de remorquage des traverses comme points d'amarrage. Ne fixez ni crochets d'amarrage ni fixations de remorque sur d'autres parties du véhicule.

TRANSPORT DU VEHICULE

Pour transporter ou remorquer le véhicule, le mieux est d'utiliser un camion ou une remorque de transport prévue à cet effet.

Assurez-vous que le transport est effectué par du personnel qualifié.

REMORQUAGE DU VEHICULE SUR LES QUATRE ROUES



Placez toujours le commutateur d'allumage en position I avant de faire remorquer le véhicule. Dans cette position, le verrouillage de la direction n'est pas actif.



Si le moteur est coupé, l'assistance de freinage et de direction ne sera pas active. Vous devrez fournir un plus gros effort pour diriger et ralentir le véhicule. Cela implique également une distance d'arrêt supérieure.



Ne remorquez pas votre véhicule sur deux roues seulement. Cela endommagerait sérieusement la transmission.



Le véhicule doit être remorqué sur quatre roues sur une distance maximale de 50 km (30 mi) et à une vitesse maximale de 50 km/h (30 mi/h). Au-delà de ces limites, la transmission pourrait être sérieusement endommagée.

Procédure de remorquage

Bien que la méthode de dépannage recommandée soit le transport, le véhicule peut être remorqué sur les quatre roues :

1. Avec le frein de stationnement serré, fixez le dispositif de remorquage du véhicule dépanneur à l'anneau de remorquage avant.
2. Le véhicule doit être au point mort et la clé de contact en position I. Si possible, démarrez le moteur.

Note : Si la clé de contact reste longtemps en position I avec le moteur coupé, la batterie se décharge.

3. En maintenant la pédale de frein enfoncée, desserrez le frein de stationnement et commencez le remorquage.
4. Une fois arrivé à destination, veillez à stationner le véhicule sur une surface ferme et plane. Serrez le frein de stationnement et retirez la clé de contact.
5. Retirez le dispositif de remorquage.



Faites très attention au moment de retirer le dispositif de remorquage. Le véhicule peut bouger.