


CLIMATISATION MANUELLE

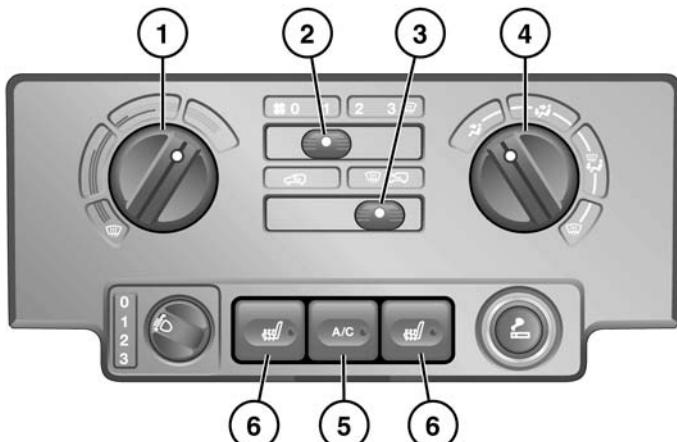

SJ1256

1. Commande de température, tourner pour régler la température.
2. Vitesse de soufflerie, coulisser pour régler la vitesse de soufflerie par les aérateurs.
3. Recyclage de l'air, faites coulisser pour choisir entre de l'air recyclé et de l'air frais.
4. Distribution d'air, tournez pour diriger le débit d'air.
5. Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre la climatisation. Le témoin de commutateur s'allume lorsque le système est actif.
6. Chauffe-sièges, appuyez pour activer/désactiver.

Note : Si la vitesse de soufflerie est réglée sur 0, la soufflerie se met automatiquement en marche lorsque vous allumez la climatisation.

CLIMATISATION

La climatisation permet de refroidir davantage l'habitacle et de réduire le niveau d'humidité dans l'air. L'humidité extraite est déposée sous le véhicule. Des flaques peuvent donc se former mais cela ne doit pas vous inquiéter.

Note : La climatisation fonctionne uniquement lorsque le moteur tourne.

Note : Si la température de l'habitacle est supérieure à la température extérieure, aérez bien le véhicule à l'aide des souffleries, en ouvrant les vitres ou le toit ouvrant, avant d'activer la climatisation.

RECYCLAGE

En mode recyclage, l'air est recyclé à l'intérieur du véhicule. Cela permet de maintenir une température élevée ou basse et d'empêcher la pénétration de vapeurs d'essence dans le véhicule.

DESEMBUAGE/DEGIVRAGE

Pour une efficacité optimale, utilisez les réglages suivants :

- Distribution de l'air vers le pare-brise uniquement.
- Température au maximum.
- Vitesse de la soufflerie sur **3**.
- Sélectionner le mode air frais.
- Appuyer sur **A/C**.

CHAUFFE-SIEGES

! Pour éviter de décharger la batterie, les chauffe-sièges doivent être utilisés uniquement lorsque le moteur tourne.




Appuyez sur le bouton correspondant au chauffe-siège que vous voulez activer. Le témoin s'allume.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour le désactiver.

PARE-BRISE ET LUNETTE ARRIERE CHAUFFANTS

! N'apposez aucune étiquette sur les éléments chauffants du pare-brise ou de la lunette arrière.

! Pour nettoyer l'intérieur du pare-brise et de la lunette arrière, ne grattez pas et n'utilisez pas de produits abrasifs.

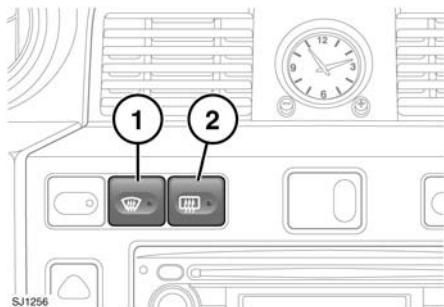

1. Pare-brise chauffant

2. Lunette arrière chauffante

Appuyez sur le bouton correspondant pour actionner le pare-brise chauffant ou la lunette arrière chauffante. Le témoin s'allume.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour le désactiver.

Les éléments chauffants du pare-brise s'éteignent automatiquement au bout de huit minutes environ.

Note : Le pare-brise chauffant fonctionne uniquement lorsque le moteur tourne.