


## COMMANDES

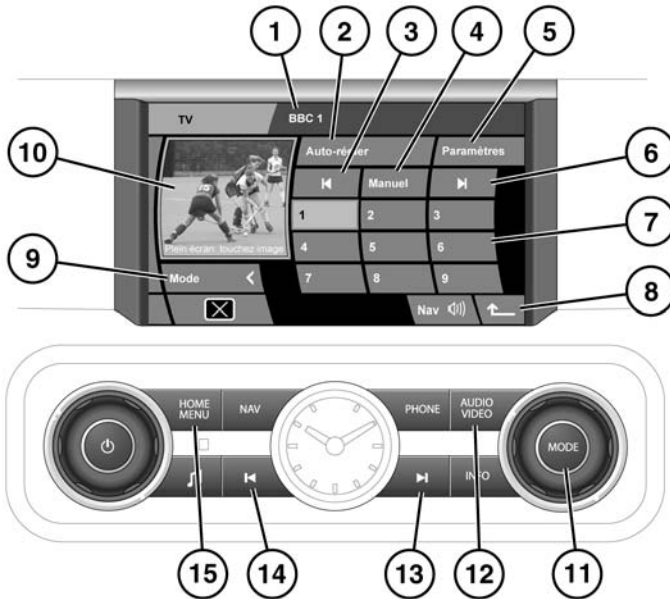

SL1521 FRE

1. Informations sur les programmes
2. Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des chaînes TV disponibles dans la région où vous vous trouvez.
3. Recherche vers l'arrière : Appuyez sur cette touche pour accéder à la chaîne précédente de la liste.
4. Appuyez sur cette touche pour effectuer un réglage manuel des chaînes TV.
5. Appuyez sur cette touche pour accéder aux réglages de pays et de format TV.
6. Recherche vers l'avant : Appuyez sur cette touche pour accéder à la chaîne suivante de la liste.
7. Chaînes préregistrées
  - Appuyez longuement sur une touche pour enregistrer la chaîne affichée en tant que chaîne préregistrée. Le nom de la chaîne s'affiche alors sur la touche.
  - Appuyez brièvement sur cette touche pour sélectionner la chaîne enregistrée en tant que chaîne préregistrée.
8. Appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran précédent.
9. Appuyez sur cette touche pour retourner au menu de sélection de la source.
10. Ecran de présentation : Appuyez sur cette touche pour passer au mode plein écran.

11. Tournez ce bouton pour accéder aux présélections. Appuyez sur ce bouton pour accéder aux différentes sources audio puis tournez-le pour sélectionner une source.
12. Appuyez sur ce bouton pour accéder au menu principal TV/DVD.
13. Appuyez sur ce bouton pour rechercher les chaînes TV précédentes.
14. Appuyez sur ce bouton pour rechercher les chaînes TV suivantes.
15. Appuyez sur ce bouton pour retourner au menu d'accueil principal.

## SELECTION DU MENU TV

Vous disposez de 2 méthodes pour sélectionner le mode d'affichage unique de la télévision.

- Appuyez sur le bouton **AUDIO VIDEO**.
- Sélectionnez **TV** ou **TV/DVD** dans le menu d'accueil.

***Note :** Le récepteur de télévision peut capter les signaux TV analogiques et numériques et maintenir la diffusion de la chaîne actuellement sélectionnée pendant un trajet, en fonction, bien entendu, des conditions de réception. Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, il se peut que l'image ou le son soit affaibli voire entrecoupé. Il est alors possible que vous ayez à régler à nouveau la chaîne sélectionnée.*

## RECHERCHE ET MEMORISATION DES CHAINES TV


Vous pouvez regarder les chaînes TV disponibles dans la région où vous vous trouvez, y compris les chaînes que vous avez mémorisé vous-même, en mode d'affichage unique ou double.

Il existe 3 méthodes de recherche et de mémorisation des chaînes, 1 automatique et 2 manuelles :

### Procédure automatique – Liste des chaînes :

Au fur et à mesure que le véhicule se déplace d'une région à l'autre, la fonction Auto met à jour en permanence la liste des chaînes. Les chaînes sont automatiquement mises à jour sur les touches d'affichage de la liste des chaînes. La liste des chaînes peut contenir jusqu'à 96 chaînes TV analogiques et numériques disponibles dans une région donnée.

1. Appuyez sur la touche **Auto** pour consulter la liste des chaînes. L'affichage change et la touche **Auto** reste en surbrillance.

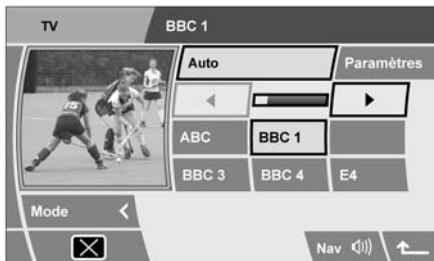

SL1522 FRE

2. Les chaînes captées par le récepteur sont automatiquement assignées aux touches qui affichent alors l'ID de référence de chaque chaîne. Les chaînes qui ont un nom sont répertoriées dans l'ordre alphabétique, suivies de celles qui n'ont qu'un numéro de référence. La touche en surbrillance indique la chaîne actuellement sélectionnée. Servez-vous de la flèche gauche ou droite pour sélectionner d'autres chaînes disponibles.

**Note :** Lorsque la fonction Auto élabore une liste de chaînes, les chaînes mémorisées dépendent toujours de la réception locale. Lorsque vous quittez cette région, il est probable que certaines des chaînes que vous avez pré-réglées ne soient plus disponibles. Les chaînes qui ne sont plus disponibles sont automatiquement supprimées de la liste.

3. Pour mémoriser la chaîne actuellement sélectionnée sur l'une des neuf touches de présélection, appuyez sur la touche **Auto**. L'écran de présélection s'affiche. Appuyez quelques instants sur l'une des touches de présélection jusqu'à ce qu'un signal de confirmation retentisse et que la touche sélectionnée soit en surbrillance. La chaîne est alors mémorisée sur la touche sélectionnée.

**Note :** Ne mémorisez pas la même chaîne sur deux touches de présélection différentes. Ceci poserait un problème au moment de rappeler les chaînes présélectionnées.

## Procédure manuelle 1 :

1. Lorsque la touche **Auto** ou **Manuel** n'est pas en surbrillance, appuyez sur la touche de recherche vers l'avant ou l'arrière.
2. Selon la direction dans laquelle vous avez décidé de lancer votre recherche, le récepteur de télévision captera la chaîne suivante ou précédente disponible. L'ID de la chaîne s'affiche dans la zone de message.
3. Pour mémoriser une chaîne TV sur une touche de présélection, appuyez quelques instants sur l'une des touches jusqu'à ce qu'un signal de confirmation retentisse et que la touche sélectionnée soit en surbrillance. La chaîne est alors mémorisée sur la touche sélectionnée.

## Procédure manuelle 2 :

1. Appuyez sur la touche **Manuel**. Les touches de recherche vers l'avant et vers l'arrière deviennent des flèches doubles.
2. Appuyez sur une touche de recherche vers l'avant ou vers l'arrière.
3. Selon la direction dans laquelle vous avez décidé de lancer votre recherche, le récepteur de télévision captera la chaîne suivante ou précédente disponible, même si aucun programme TV n'est diffusé à ce moment-là. Lorsqu'une chaîne est captée, son ID s'affiche dans la zone de message.
4. Pour mémoriser une chaîne TV sur une touche de présélection, appuyez quelques instants sur l'une des touches jusqu'à ce qu'un signal de confirmation retentisse et que la touche sélectionnée soit en surbrillance. La chaîne est alors mémorisée sur la touche sélectionnée.

## CHANGEMENT DE CHAÎNE TV

En mode plein écran, vous disposez de quatre méthodes pour changer de chaîne TV.

### Sélectionner la chaîne suivante disponible :

1. Appuyez sur l'écran pour accéder aux touches.
2. Appuyez sur le bouton de recherche avant pour sélectionner la chaîne TV suivante ou sur le bouton de recherche arrière pour sélectionner la chaîne TV précédente. Répétez cette opération pour accéder aux autres chaînes disponibles.
3. Lorsque la chaîne souhaitée est diffusée, vous pouvez appuyer sur l'écran pour supprimer les touches ou patienter 5 secondes pour lancer la suppression automatique.

### Bouton de sélection des chaînes :

Appuyez sur le bouton de recherche vers l'avant ou vers l'arrière approprié pour sélectionner la prochaine chaîne disponible.

### Sélection à partir de la liste des chaînes :

1. Appuyez sur l'écran.
2. Appuyez sur la flèche de retour en arrière pour retourner au menu de commande de la télévision.
3. Appuyez sur la touche **Auto**. La liste des chaînes s'affiche.
4. Pour sélectionner une chaîne dans la liste, appuyez sur la touche correspondant à cette chaîne.
5. Appuyez sur l'image de présentation pour retourner au mode de plein écran.

### Sélection à partir des touches de présélection :

1. Appuyez sur l'écran.
2. Appuyez sur la flèche de retour en arrière pour retourner au menu de commande de la télévision.
3. Appuyez sur la touche correspondant à la chaîne.
4. Appuyez sur l'image de présentation pour retourner au mode de plein écran.

**Note :** Pour revenir aux touches précédentes, appuyez à nouveau sur la touche **Auto**.

## EPG – GUIDE ELECTRONIQUE DES PROGRAMMES

Pour les chaînes numériques, un guide électronique sur les programmes en cours et à venir s'affiche à chaque fois qu'une chaîne est sélectionnée. Le guide EPG indique :

1. L'heure actuelle
2. L'ID de la chaîne sélectionnée
3. L'heure et le nom du programme en cours
4. L'heure et le nom du programme à venir

Le guide EPG disparaît au bout de quelques minutes. Le guide EPG s'affiche également lorsqu'un programme est sur le point de changer.

## AUTRES SOURCES AUDIO

Lorsque la télévision diffuse un programme en mode d'affichage unique, vous pouvez sélectionner une autre source audio si nécessaire (par ex. une station radio d'information).

Appuyez sur l'option **OK** ou **MODE** de la commande rotative pour afficher les autres sources audio et tournez la commande pour sélectionner une source. Au bout de 2 secondes, la source audio que vous venez de sélectionner s'affiche sans que cela n'affecte la source vidéo.

## REGLAGES ET FORMATS DE LA TV

De nombreux formats TV sont utilisés à travers le monde. L'option **Paramètres** vous permet de modifier les réglages TV pour les adapter au pays dans lequel vous vous trouvez. Lorsque vous accédez à **Paramètres** pour la première fois, l'écran **Pays TV** s'affiche.

Une liste de pays s'affiche dans l'ordre alphabétique. Si l'un des pays est déjà paramétré, il est mis en surbrillance. Utilisez les flèches pour parcourir la liste des pays.

## MODIFICATION DES PARAMETRES DE PAYS

1. Si le pays que vous recherchez ne se trouve pas sur la page affichée sur l'écran, utilisez la flèche de défilement vers le bas pour parcourir la liste.
2. Appuyez sur le drapeau d'un pays pour le sélectionner. Le format TV s'adapte automatiquement aux paramètres du pays en question.
3. Appuyez sur la flèche de retour en arrière pour retourner au menu de commande de la télévision.

***Note :** Lorsque vous changez de pays, vous devrez à nouveau rechercher et mémoriser les chaînes locales.*

## MODIFICATION DU FORMAT TV

Dans le menu Pays TV, vous pouvez également choisir de modifier automatiquement le format TV à partir d'une liste de formats. Si vous connaissez le format TV correspondant au pays dans lequel vous vous trouvez, procédez de la façon suivante pour le sélectionner :

1. Appuyez sur la touche **Format** pour afficher l'écran des formats TV.
2. Si un pays est déjà paramétré, aucun format ne sera en surbrillance. Si le format que vous recherchez ne se trouve pas sur la page affichée sur l'écran, utilisez la flèche de défilement vers le bas pour parcourir la liste.
3. Appuyez sur le symbole du format pour le sélectionner. Le format TV sera alors modifié.
4. Appuyez sur la flèche de retour en arrière pour retourner au menu de commande de la télévision.