

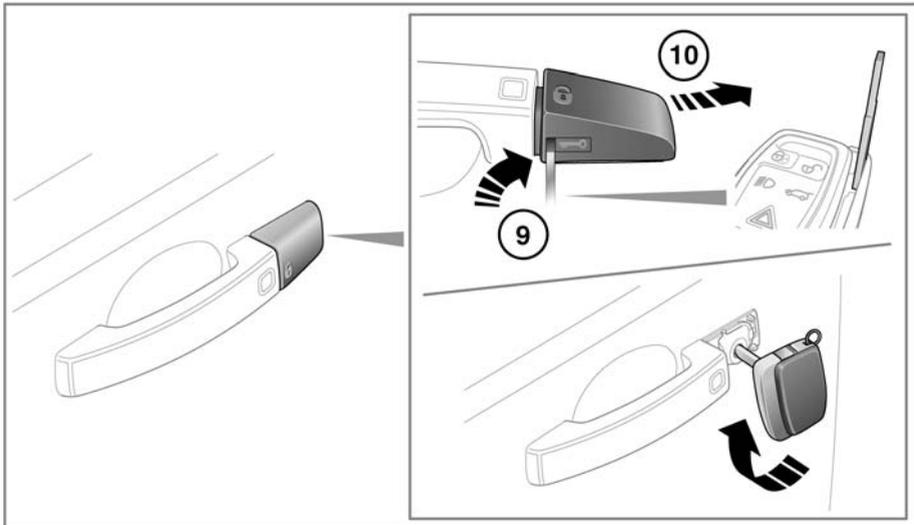


# Entrée dans le véhicule

## DEVERROUILLAGE DU VEHICULE

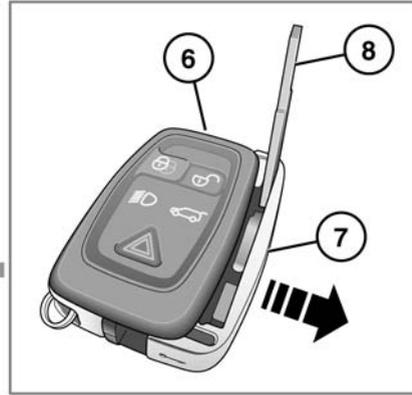

SL1041

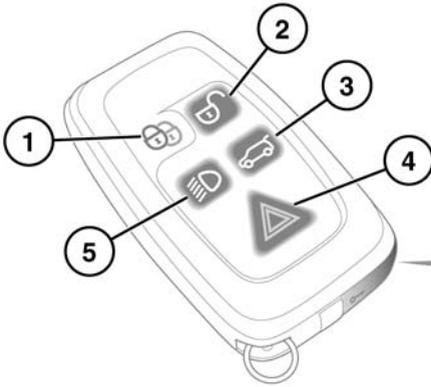

Pour éviter tout déclenchement accidentel des fonctions du véhicule, ne laissez jamais la clé intelligente dans le véhicule lorsque des enfants ou des animaux s'y trouvent.

*Note : La portée de la clé intelligente varie considérablement en fonction des conditions atmosphériques et des interférences provenant d'autres dispositifs émetteurs.*

*Note : Si vous déverrouillez les portes ou le hayon 10 fois de suite sur une courte période, la serrure se désactivera pendant une minute environ.*

Le véhicule est livré avec 2 clés intelligentes. Les clés intelligentes servent de commandes à distance pour les systèmes de verrouillage et d'alarme et permettent de verrouiller, déverrouiller et conduire le véhicule sans avoir recours à une clé conventionnelle. Voir page 7, **ENTREE SANS CLE**, 12, **VERROUILLAGE SANS CLE** et page 74, **DEMARRAGE SANS CLE**.

## 1. Verrouillage :

- Appuyez une fois sur le bouton de verrouillage pour activer le verrouillage simple. Toutes les portes ainsi que le hayon se verrouillent (mais peuvent être déverrouillés de l'intérieur du véhicule) et l'alarme périmétrique s'arme. Voir page 10, **VERROUILLAGE SIMPLE ET ALARME PERIMETRIQUE**.
- Appuyez deux fois (dans un délai de 3 secondes) pour activer le double verrouillage. Toutes les portes ainsi que le hayon se verrouillent (et ne peuvent plus être déverrouillés de l'intérieur du véhicule) et l'alarme périmétrique ainsi que la protection de l'espace intérieur s'arment. Voir page 10, **DOUBLE VERROUILLAGE ET ALARME INTEGRALE**.

Voir également page 11, **FERMETURE GENERALE**.

## 2. Déverrouillage :

- Appuyez brièvement sur le bouton de déverrouillage pour déverrouiller le véhicule et désarmer l'alarme (voir page 6, **DEVERROUILLAGE D'UNE SEULE/DE PLUSIEURS PORTES**). Les feux de détresse clignotent deux fois pour indiquer que le véhicule est déverrouillé et que l'alarme est désarmée. L'éclairage intérieur s'allume pour vous permettre de monter plus aisément dans le véhicule.

Voir également page 7, **OUVERTURE GENERALE**.

## 3. Ouverture du hayon :

- Appuyez brièvement sur ce bouton pour ouvrir le hayon. Le système de sécurité du véhicule reste actif tant que le hayon est ouvert mais les systèmes de détection d'intrusion et d'inclinaison seront indisponibles.

Une fois le hayon fermé, les feux de détresse clignotent au bout de quelques secondes pour confirmer que le véhicule a réarmé l'intégralité du système d'alarme (à condition qu'il ait été armé précédemment). Voir également page 8, **OUVERTURE DU HAYON/DE LA VITRE DE HAYON**.



Vous pouvez demander à un concessionnaire Land Rover/ réparateur agréé de configurer ce bouton de façon à ouvrir la vitre de hayon au lieu du hayon.

## 4. Alarme antiagression :

- Appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes (ou appuyez 3 fois en l'espace de 3 secondes) pour activer l'avertisseur sonore et les feux de détresse.

**Note :** *L'avertisseur sonore et les feux de détresse se désactivent automatiquement au bout de 2 minutes et 45 secondes.*

- 5 secondes après le déclenchement de l'alarme, vous pouvez l'annuler en appuyant sur ce bouton pendant 3 secondes (ou 3 fois en l'espace de 3 secondes).
- L'alarme d'urgence peut également être annulée si une clé intelligente se trouve dans le véhicule lorsque vous appuyez sur le bouton START/STOP (démarrage/arrêt du moteur).

## 5. Eclairage d'approche :

- Lorsque vous vous approchez du véhicule dans la pénombre, appuyez sur ce bouton pour allumer l'éclairage d'approche. Appuyez à nouveau sur celui-ci pour l'éteindre.
- La durée de l'éclairage d'approche, réglée en usine, est de 30 secondes. Ce délai peut être configuré de façon à offrir un éclairage variant entre 0 et 180 secondes. Voir page **54, MENU INFORMATIONS ET REGLAGES DU VEHICULE.**

## 6. Bouton de libération de la clé

## 7. Ouvrez la partie latérale en faisant coulisser pour accéder à la clé.

## 8. Clé

## 9. Insérez la clé dans la fente située à la base du cache de la serrure de porte et faites lever avec la clé.

Tournez doucement la clé pour défaire le cache de ses clips de fixation.

## 10. Insérez alors la clé dans la serrure pour verrouiller ou déverrouiller la porte.

**Note :** Vous pouvez vous procurer une clé intelligente de rechange uniquement auprès de votre concessionnaire Land Rover/réparateur agréé. Le concessionnaire vous demandera de prouver que vous êtes bien le propriétaire du véhicule.

*En cas de vol ou de perte d'une clé intelligente, informez-en immédiatement votre concessionnaire.*

**Note :** La trappe de remplissage du carburant ne peut être ouverte que lorsque le véhicule est déverrouillé.

## REVERROUILLAGE AUTOMATIQUE

Si aucune porte, hayon compris, n'est ouverte dans la minute qui suit le déverrouillage du véhicule, les portes se reverrouillent automatiquement.

## DEVERROUILLAGE D'UNE SEULE/DE PLUSIEURS PORTES

Lorsque vous appuyez sur le bouton de déverrouillage, le véhicule s'ouvre selon un des deux modes suivants :

1. Déverrouillage d'une seule porte : Déverrouillage de la porte conducteur et de la trappe de remplissage de carburant uniquement. Il faut une seconde pression pour déverrouiller toutes les portes et le hayon.
2. Déverrouillage de plusieurs portes : Déverrouillage de toutes les portes, de la trappe de remplissage de carburant et du hayon dès la première pression.

Pour désactiver la fonction de déverrouillage d'une seule porte sur chaque clé intelligente, déverrouillez le véhicule et appuyez simultanément sur les boutons de verrouillage et de déverrouillage pendant 3 secondes. Le véhicule se verrouille puis se déverrouille et les feux de détresse clignotent deux fois pour confirmer le changement. Vous pouvez désormais déverrouiller toutes les portes d'une seule pression. Répétez la procédure pour rétablir la fonction de déverrouillage d'une seule porte.

Vous pouvez également configurer cette fonction dans le menu de configuration du véhicule. Voir page **54, MENU INFORMATIONS ET REGLAGES DU VEHICULE.**

## OUVERTURE GENERALE

Appuyez pendant 3 secondes sur le bouton de déverrouillage pour déverrouiller le véhicule et ouvrir toutes les vitres.

Pour annuler la fonction d'ouverture générale, appuyez sur l'un des boutons de la clé intelligente ou actionnez le commutateur de la vitre conducteur. Pour interrompre l'ouverture de l'une des vitres, actionnez le commutateur de cette vitre.

Vous pouvez activer/désactiver cette fonction dans le menu de configuration du véhicule. Voir page 54, **MENU INFORMATIONS ET REGLAGES DU VEHICULE**.

## ENTREE SANS CLE

La fonction d'entrée sans clé permet de déverrouiller et de désarmer le véhicule en actionnant simplement une poignée de porte. L'activation de la fonction d'entrée sans clé n'est possible que si la clé intelligente se trouve à 1,0 m (3 ft) au plus de la poignée de porte à actionner. Lorsque la fonction d'entrée sans clé entre en action, l'alarme se désarme et les portes se déverrouillent conformément aux réglages de sécurité en cours (déverrouillage d'une ou de plusieurs portes). Les feux de détresse clignotent deux fois en guise de confirmation (sur certains marchés, un signal sonore retentit deux fois).

**Note :** *Il suffit que la clé intelligente se trouve sur le conducteur ou dans un sac ou une valise non métallique. Il n'est pas nécessaire que la clé soit en vue ou pointée vers le véhicule.*

**Note :** *Si le déverrouillage d'une seule porte est le réglage de sécurité en cours et que vous ouvrez d'abord une autre porte que la porte du conducteur, le véhicule réagit comme si le déverrouillage de plusieurs portes était actif (ainsi, toutes les portes se déverrouillent).*

## DESARMEMENT DE L'ALARME

Si vous déverrouillez le véhicule à l'aide de la télécommande, l'alarme se désarme automatiquement. Les feux de détresse clignotent deux fois pour indiquer que l'alarme est désarmée.

## DESARMEMENT LORSQUE LE BOUTON DE DEVERROUILLAGE NE FONCTIONNE PAS

Si le bouton de déverrouillage ne fonctionne pas, vous avez tout de même la possibilité de déverrouiller le véhicule et de désarmer l'alarme. Pour déverrouiller le véhicule :

1. Déverrouillez la porte du conducteur avec la clé.
2. Placez la clé intelligente sous la colonne de direction (voir page 75, **SOLUTION DE SECOURS DE DEMARRAGE SANS CLE**).

**Note :** *Si vous déverrouillez la porte du conducteur avec la clé, l'alarme retentit jusqu'à ce que vous placiez la clé intelligente dans la bonne position.*

## RECHERCHE DE LA CLE INTELLIGENTE

Si vous fermez la dernière porte sans qu'une clé intelligente se trouve à l'intérieur du véhicule, le message **Clé intelligente non détectée – Voir manuel** apparaît pendant 4 secondes sur l'afficheur de messages pour alerter le conducteur de l'absence d'une clé intelligente. Voir page 75, **SOLUTION DE SECOURS DE DEMARRAGE SANS CLE**.

## DESACTIVATION DU MODE VOITURIER

Au moment de pénétrer dans le véhicule, saisissez votre code PIN sur le clavier à l'écran et appuyez sur **OK**. Voir page 13, **MODE VOITURIER**.

**Note :** *Si vous avez perdu ou oublié votre code PIN, vous devez ramener votre véhicule chez votre concessionnaire/réparateur agréé pour qu'il le réinitialise.*

## VERROUILLAGE DE LA COLONNE DE DIRECTION

**!** En cas de dépannage du véhicule, la clé intelligente doit rester dans l'habitacle de sorte que la colonne de direction reste déverrouillée.


Votre véhicule est doté d'un verrou électronique de la colonne de direction. La colonne se déverrouille lorsqu'une clé intelligente est détectée à l'intérieur du véhicule.

Tout dysfonctionnement du verrouillage de la colonne de direction sera indiqué par le message **COLONNE DE DIR. VERROUILLEE** sur l'afficheur.

Si ce message apparaît :

1. Verrouillez puis déverrouillez le véhicule à l'aide de la clé intelligente.
2. Essayez à nouveau de déverrouiller la colonne de direction en tournant doucement le volant à gauche et à droite.
3. Si le problème persiste, demandez immédiatement de l'aide auprès d'un technicien qualifié.

## OUVERTURE DU HAYON/DE LA VITRE DE HAYON

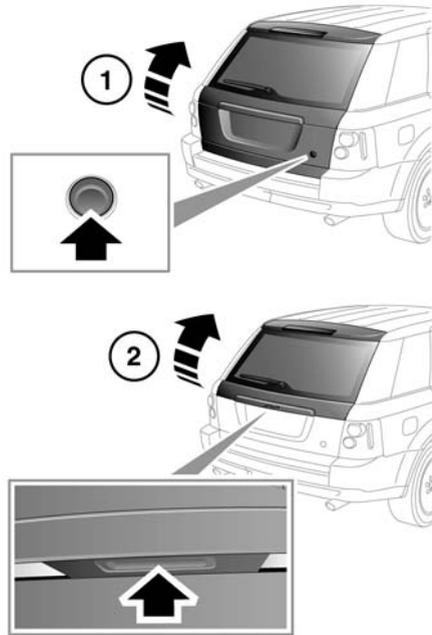

SL1142

1. **Hayon** : Une fois le véhicule déverrouillé, appuyez sur le bouton d'ouverture du hayon.


**Note** : Le hayon dispose d'une fonction de fermeture assistée qui vous évite d'avoir à "claquer" le hayon pour le fermer.

2. **Vitre de hayon** : Déverrouillez le véhicule, puis appuyez sur la touche à effleurement située sous la poignée et tirez pour ouvrir.

**Note** : Si le hayon est ouvert, le système interdit l'ouverture de la vitre de hayon et vice versa. Fermez la vitre pour ouvrir le hayon ou le hayon pour ouvrir la vitre.

## REPLACEMENT DE LA PILE DE LA CLE INTELLIGENTE

Vous constaterez que la pile doit être remplacée lorsque la portée de l'émetteur sera considérablement réduite et que le message **CLE INTELLIGENTE BATTERIE FAIBLE** apparaîtra sur l'afficheur.

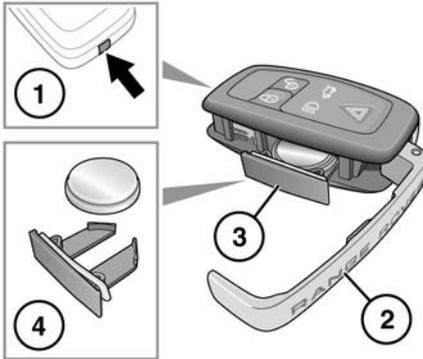

SL1190

Pour remplacer la pile :

1. Appuyez quelques instants sur le bouton de libération du compartiment de pile.
2. Ouvrez la partie latérale.
3. Retirez le compartiment de la pile et enlevez la pile.
4. Insérez une pile neuve de type CR2032 (disponible auprès de votre concessionnaire/réparateur agréé), la borne positive (+) dirigée vers le haut.

**Note :** Evitez de toucher la pile neuve car l'humidité/la graisse des doigts peut réduire la durée de vie de la pile et corroder les contacts.

Inversez la procédure pour remettre les pièces en veillant à les enclencher correctement en position.



**Mise au rebut de la pile :** Les piles usagées doivent être mises au rebut de manière appropriée car elles contiennent des substances nocives. Consultez votre concessionnaire et/ou les autorités locales sur la manière de mettre les piles au rebut.