


ESSUIE-GLACES

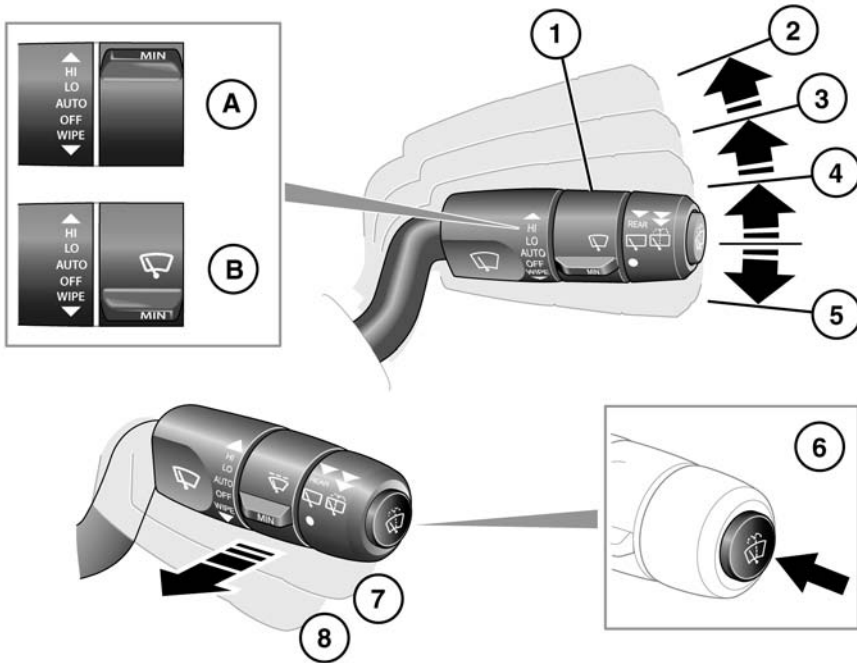

SL1063

1. Tournez la commande pour régler la sensibilité du détecteur de pluie ou, sur les véhicules sans détecteur de pluie, pour régler la fréquence du balayage intermittent (véhicules sans détecteur de pluie) :

A. Sensibilité maximale du détecteur de pluie.

Fréquence minimale du balayage intermittent.

B. Sensibilité minimale du détecteur de pluie.

Fréquence maximale du balayage intermittent.

2. Balayage rapide

3. Balayage lent

4. Balayage activé par le détecteur de pluie/ balayage intermittent (selon les options).

5. Balayage unique. Quand vous maintenez la manette vers le bas, les essuie-glaces fonctionnent à vitesse rapide jusqu'à ce que vous relâchiez la manette.

6. Lave-glaces :

Appuyez brièvement sur le bouton pour faire fonctionner les lave-glaces.

Appuyez de façon prolongée sur le bouton pour activer les essuie-glaces et les lave-glaces du pare-brise. Les essuie-glaces fonctionnent tant que vous appuyez sur le bouton et ils procèdent à 2 balayages supplémentaires une fois le bouton relâché.

7. Essuie-glace arrière, balayage intermittent :

L'essuie-glace arrière peut être réglé pour fonctionner en continu.



Cette fonction peut être activée ou désactivée par un concessionnaire/réparateur agréé.

8. Lave-glace/essuie-glace arrière :

Tirez la manette jusqu'en position **8** et maintenez-la ainsi aussi longtemps que le nettoyage de la lunette arrière est nécessaire.

La fréquence de balayage dépend de la vitesse du véhicule.



Ne faites pas fonctionner les essuie-glaces sur un pare-brise sec.



Par temps froid ou très chaud, assurez-vous que les essuie-glaces ne sont pas collés au pare-brise.



Retirez la neige, la glace ou le gel accumulés sur le pare-brise autour des bras et des balais d'essuie-glaces ainsi que sur l'auvent du pare-brise avant d'actionner les essuie-glaces.

Note : Si les balais d'essuie-glaces se collent ou se bloquent, un coupe-circuit électronique interrompt temporairement le fonctionnement des essuie-glaces. Dans ce cas, arrêtez les essuie-glaces et coupez le contact. Retirez toute obstruction et dégagez les balais d'essuie-glaces avant de remettre le contact.

MODE SENSIBLE A LA VITESSE

Si la vitesse du véhicule passe en dessous de 8 km/h (5 mi/h) alors que les essuie-glaces fonctionnent, ceux-ci passent à une vitesse de balayage inférieure. Si la vitesse du véhicule repasse au-dessus de 8 km/h (5 mi/h), la vitesse de balayage d'origine reprend automatiquement.



Cette fonction peut être activée ou désactivée par un concessionnaire/réparateur agréé.

MODE INTERMITTENT SENSIBLE A LA VITESSE

Sur les véhicules sans détecteur de pluie, la fréquence du balayage intermittent varie en fonction de la vitesse du véhicule.

Vous pouvez régler la fréquence de balayage intermittent en tournant la bague (1) ; cependant, la fréquence diminuera également si la vitesse du véhicule décroît.



Cette fonction peut être activée ou désactivée par un concessionnaire/réparateur agréé.

DETECTEUR DE PLUIE



N'oubliez pas de désactiver les essuie-glaces avant d'entrer dans une station de lavage automatique. En cas de déclenchement du détecteur de pluie au cours du lavage automatique, le mécanisme des essuie-glaces risque d'être endommagé.

Le détecteur de pluie peut détecter la présence et la quantité de pluie/poussière/neige sur le pare-brise et lancer automatiquement les essuie-glaces en fonction de la situation. Les gouttes d'eau statiques peuvent ne pas être détectées au démarrage du véhicule ; lancez un balayage simple pour nettoyer le pare-brise.

Pour lancer les essuie-glaces automatiques à détection de pluie, placez la manette des essuie-glaces en position de détection de pluie (4) et réglez la commande de sensibilité du détecteur de pluie (1) selon les besoins. Lorsque les essuie-glaces automatiques à détection de pluie fonctionnent et que la sensibilité augmente, un balayage simple se produit.

ESSUIE-GLACE ARRIERE

Si la marche arrière est sélectionnée alors que les essuie-glaces avant fonctionnent, l'essuie-glace arrière se met automatiquement en marche et ce, tant que la marche arrière est engagée. Le laps de temps entre chaque balayage est de 6 secondes.

À l'arrêt, si vous ouvrez le hayon alors que l'essuie-glace arrière fonctionne, il s'interrompt. Lorsque vous fermez le hayon, l'essuie-glace reprend son fonctionnement au bout de 3 secondes.

L'essuie-glace reprend son fonctionnement normal si le hayon est ouvert et que la vitesse du véhicule dépasse les 3 km/h (2 mi/h).

LAVE-PHARES

Les lave-phares fonctionnent automatiquement lorsque les phares sont allumés et que les lave-glaces sont activés – à condition qu'il y ait suffisamment de liquide de lave-glace dans le réservoir.

Si les phares sont allumés, les lave-phares fonctionnent toutes les cinq utilisations des lave-glaces ou environ 10 minutes après la dernière utilisation des lave-phares.

Le cycle sera réinitialisé si vous éteignez puis rallumez les phares ou coupez puis rétablissez le contact.

Note : Les lave-phares sont neutralisés lorsque le niveau de liquide de lave-glace est bas.