

SCHEIBENWISCHER UND WASCHANLAGE



Einige Scheibenwaschmittel sind entzündlich. Sie dürfen nicht mit Zündquellen in Kontakt kommen.



Die Scheibenwischer nicht einschalten, wenn die Scheibe trocken ist. Die in diesem Fall auf den Wischermechanismus wirkenden Kräfte können Schäden verursachen.



Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt oder bei sehr heißem Wetter vor dem Einschalten der Scheibenwischer sicherstellen, dass sie nicht an der Windschutzscheibe festkleben. Die in diesem Fall auf den Wischermechanismus wirkenden Kräfte können Schäden verursachen.




Schnee bzw. Eis gründlich von der Scheibe, von den Wischerarmen und Wischerblättern und vom Windlaufquerteil entfernen, bevor die Scheibenwischer betätigt werden. Schnee und Eis können den Wischermechanismus beschädigen.



Nur für Kraftfahrzeuge zugelassene Scheibenwaschmittel verwenden. Die Anweisungen des Herstellers befolgen.

Hinweis: Wenn die Wischerblätter hängen bleiben oder festkleben, kann es zu einer Sicherheitsabschaltung des Wischerbetriebs kommen. Die Scheibenwischer und die Zündung ausschalten. Alle Hindernisse beseitigen und die Wischerblätter lösen, bevor die Zündung wieder eingeschaltet wird.


SCHEIBENWISCHER- UND WASCHANLAGENBETRIEB

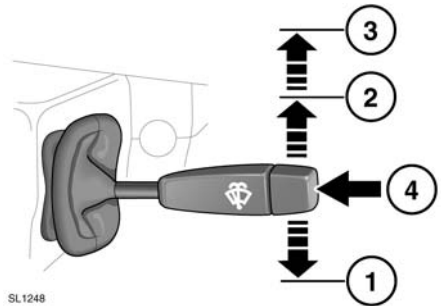

SL 1248

1. Intervallbetrieb – nach unten ziehen.
2. Langsame Wischgeschwindigkeit – nach oben in die erste Stellung drücken. Zum einmaligen Wischen gegen den Federdruck nach oben drücken und wieder loslassen.
3. Schnelle Wischgeschwindigkeit – nach oben in die zweite Stellung drücken.
4. Zum Waschen der Scheibe drücken.

HECKSCHEIBENWASCHANLAGE/-WISCHER

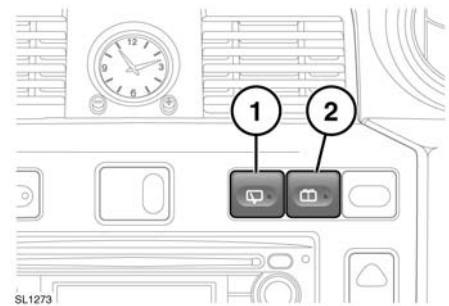

SL 1273

1. Zum kontinuierlichen Scheibenwischerbetrieb drücken. Zum Ausschalten erneut drücken.
2. Zum Waschen der Scheibe gedrückt halten.