


AUDIOSYSTEM – ÜBERSICHT

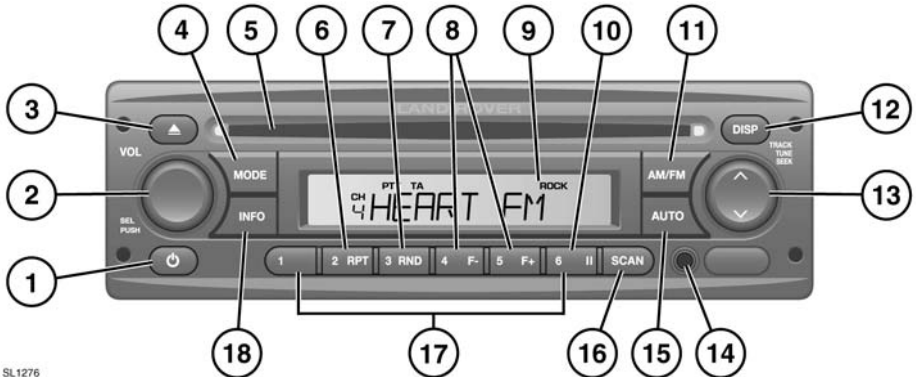

SL1276

1. Ein- oder ausschalten
2. Lautstärkeregler und Einstellungsmenüs
 - Drücken, um das Einstellungsmenü 1 abzurufen.
 - Lang drücken, um das Einstellungsmenü 2 abzurufen.
3. CD-Auswurfaste
4. Modustaste
 - Drücken, um durch die verfügbaren Optionen zu gehen.
5. CD-Fach
6. Wiederholung aktueller CD-Titel
7. Zufallswiedergabe CD-Titel
8. MP3-Ordner-Suchtaeten
 - Drücken, um zum vorherigen oder nächsten MP3-Ordner zu wechseln.
9. Informationsanzeige
10. Unterbrechung CD-Wiedergabe
11. AM/FM-Frequenzband-Umschalttaste
12. Verschieben der Anzeige
13. Vorwärts- und Rückwärtssuche
 - Kurz drücken, um im aktuellen Audiomodus vorwärts oder rückwärts zu suchen.
 - Lange drücken, um den aktuellen CD-Titel schnell vorwärts/rückwärts zu durchlaufen oder um die manuelle Radiosenderauswahl zu aktivieren.
14. AUX-Buchse für Zusatzgeräte
15. AUTO-Funktion
 - Drücken, um die sechs stärksten Radiosender automatisch zu speichern.
 - Ein-, zwei- oder dreimal drücken, um die Suchfunktionen für MP3-Datenträger zu aktivieren.
16. SCAN-Taste (Suche)
 - Drücken, um die voreingestellten Radiosender anzuspielden. Erneut drücken, um einen Sender auszuwählen.
 - Im CD-Modus drücken, um CD-Titel zu durchsuchen. Erneut drücken, um einen Titel auszuwählen.
17. Radiosender-Speichertasten
 - Drücken, um einen gespeicherten Sender einzustellen.
 - Lang drücken, um den aktuellen Sender zu speichern.
18. INFO-Taste
 - Drücken, um die Verkehrsmeldungsfunktion (TA) zu aktivieren.
 - Lang drücken, um die Nachrichtenfunktion (PTY) zu aktivieren.