


## VORDERE UND HINTERE ABSCHLEPPÖSEN

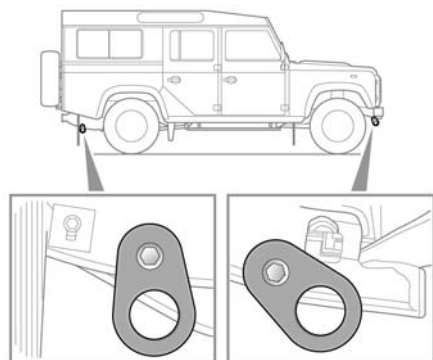

**Die Abschleppösen vorn und hinten am Fahrzeug sind nur zum Abschleppen auf der Straße bestimmt. Wenn sie zu anderen Zwecken verwendet werden, kann dies zu Schäden am Fahrzeug und zu schweren Verletzungen führen.**

## VERZURRPUNKTE

Zum Verzurren die Abschleppösen am Querträger verwenden. Anhänger-Befestigungskomponenten an keinem anderen Teil des Fahrzeugs anbringen.

## TRANSPORT DES FAHRZEUGS

Die empfohlene Methode zur Bergung bzw. zum Transportieren des Fahrzeugs ist der Transport auf einem für diesen Zweck bestimmten Fahrzeug oder Anhänger.

Sicherstellen, dass der Transport von entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt wird.

## ABSCHLEPPEN DES FAHRZEUGS AUF VIER RÄDERN



Das Fahrzeug darf nur abgeschleppt werden, wenn sich der Zündschlüssel in der Stellung I befindet. In der Stellung I ist das Lenkradschloss deaktiviert.



Bei abgestelltem Motor steht keine Servounterstützung für Lenkung oder Bremsen zur Verfügung. Daher ist zum Lenken und Abbremsen des Fahrzeugs ein größerer Kraftaufwand erforderlich. Der Bremsweg verlängert sich deutlich.



Das Fahrzeug nicht abschleppen, wenn nur zwei Räder Bodenkontakt haben. Dadurch würde das Getriebe schwer beschädigt.



Das Fahrzeug kann auf vier Rädern über eine Strecke von maximal 50 km (30 Meilen) mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h (30 mph) abgeschleppt werden. Bei längerer Strecke oder höherer Geschwindigkeit wird das Getriebe schwer beschädigt.

## Abschleppen

Obwohl die empfohlene Abschleppmethode der Transport ist, kann das Fahrzeug auch auf vier Rädern abgeschleppt werden:

1. Bei angezogener Feststellbremse die Abschlepphilfe des Bergungsfahrzeugs an der vorderen Abschleppöse befestigen.
2. Den Leerlauf einlegen und den Zündschlüssel in die Stellung I drehen. Soweit möglich, den Motor anlassen.

**Hinweis:** Wird der Zündschlüssel längere Zeit in der Stellung I gehalten, ohne dass der Motor läuft, wird die Batterie entladen.

3. Bei betätigter Fußbremse die Feststellbremse lösen und mit dem Abschleppen beginnen.
4. Am Bestimmungsort nach Möglichkeit sicherstellen, dass das Fahrzeug auf festem, ebenem Untergrund abgestellt wird. Die Feststellbremse anziehen und die Zündung ausschalten.
5. Die Abschlepphilfe entfernen.



**Beim Entfernen der Abschlepphilfe mit äußerster Vorsicht vorgehen. Das Fahrzeug kann sich in Bewegung setzen.**