

## SICHERHEITSCODE

Wenn die Batteriestromversorgung unterbrochen war, muss der Radiosicherheitscode neu eingegeben werden. Das Audiosystem weist hierauf durch die Anzeige **CDE0000** hin. Erfolgt diese Anzeigen nicht, die Taste **RND** drücken.

## INGEBEN DES CODES

Der vierstellige Audiosystem-Sicherheitscode befindet sich auf der Sicherheitskarte in den Fahrzeugunterlagen.

Der Code wird über die Speichertasten 1, 2, 3 und 4 eingegeben.

Beispiel-Eingabe des Codes 2468:

Die erste Ziffer muss mit der Speichertaste 1 eingegeben werden. Die Taste zweimal drücken.

Die zweite Ziffer muss mit der Speichertaste 2 eingegeben werden. Die Taste viermal drücken.

Die dritte Ziffer muss mit der Speichertaste 3 eingegeben werden. Die Taste sechsmal drücken.

Die vierte Ziffer muss mit der Speichertaste 4 eingegeben werden. Die Taste achtmal drücken.

Zur Vervollständigung der Eingabe muss die Taste **RND** gedrückt werden.

Wurde ein falscher Code eingegeben, wird **1CDEERR** angezeigt. Es kann dreimal versucht werden, den korrekten Code einzugeben; anschließend wird **SAFE** (Sicherheitsmodus) angezeigt. Das Audiosystem wird eine Stunde lang im Sicherheitsmodus gesperrt und muss eingeschaltet bleiben. Nach einer Stunde kann erneut versucht werden, den korrekten Code einzugeben.

## LAUTSTÄRKEREGLER



**Hohe Schallpegel über einen längeren Zeitraum hinweg können zu Hörschäden führen.**

**Hinweis:** Das Audiosystem ist bei abgestelltem Motor funktionsbereit, wird aber nach einer Stunde ausgeschaltet.

Die Lautstärke kann zwischen 0 und 32 eingestellt werden.

## AUDIO-EINSTELLUNGSMENÜ

Mehrere Einstellungen können über den Lautstärkereglern vorgenommen werden.

- Kurz den Lautstärkereglern drücken, um **Menü 1** aufzurufen. Durch wiederholtes Drücken des Reglers kann zwischen den verfügbaren Menüoptionen gewechselt werden.
- Den Regler gedrückt halten, um die erweiterten Optionen in **Menü 2** aufzurufen. Durch wiederholtes Drücken des Reglers kann zwischen den verfügbaren Menüoptionen gewechselt werden.
- Zum Ändern einer Einstellung den Regler drehen.
- Zur Bestätigung einer Einstellung den Regler drücken und loslassen.

**Hinweis:** Wird innerhalb von drei Sekunden keine Auswahl vorgenommen, verlässt das System den Menümodus.

## EINSTELLUNGSMENÜ 1

Einstellungen für Klangqualität und Wiedergabe:

- Bass (Tiefen)
- Treble (Höhen)
- Balance
- Fader (Überblendung)

## EINSTELLUNGSMENÜ 2

Erweiterte Einstellungen, die sehr wahrscheinlich nur einmal vorgenommen werden müssen:

- Lautstärke für Verkehrsmeldungen (TA)
- Alternative Frequenzen ein oder aus
- Regionalmodus ein oder aus
- Lautstärkeeinstellung ein oder aus
- Signaltöne ein oder aus
- Standard-Lautstärke bei Einschalten des Systems
- Telefon-Stummschaltung
- Gebietseinstellungen
- Langwelle aktivieren oder deaktivieren

### Lautstärkeeinstellung für Verkehrsmeldungen

1. **TAVOL** auswählen.
2. Die gewünschte Lautstärke einstellen.

**Hinweis:** Diese Einstellung gilt auch für **PTY-Nachrichten**.

### Alternative Frequenzen ein/aus

Bei eingeschalteter AF-Funktion wählt das Audiosystem automatisch das stärkste Signal für den eingestellten Sender, bis der Sendebereich verlassen wird.

1. **AF** auswählen.
2. Die Funktion ein- oder ausschalten.

### Regionalmodus ein/aus

Beim Fahren durch Bereiche, in denen unterschiedliche Rundfunksender empfangen werden, wählt das Radiodatensystem (RDS) automatisch das stärkste Signal aus. Bei aktiviertem Regionalmodus wird das Umschalten zwischen lokalen Radiosendern mit starken Signalen unterdrückt. Der ausgewählte Radiosender bleibt eingestellt, bis der Sendebereich verlassen wird.

1. **REG** auswählen.
2. Die Funktion ein- oder ausschalten.

### Lautstärke ein/aus

1. **LOUD** auswählen.
2. Die Funktion ein- oder ausschalten.

### Signaltöne ein/aus

1. **BEEP** auswählen.
2. Den Regler drehen, um **All** (Signalton bei jedem Tastendruck), **2nd** (Signalton nur bei längerem Drücken) oder **Off** (keine Signaltöne) auszuwählen.

### Standard-Lautstärke beim Einschalten

1. **D-Vol** auswählen.
2. Die gewünschte Lautstärke einstellen.

### Telefon-Stummschaltung

Wenn Sie ein Telefon mit Freisprechfunktion verwenden, können Sie diese Einstellung aktivieren, damit das Audiosystem stummgeschaltet wird, wenn eine Telefonverbindung hergestellt oder ein Anruf entgegengenommen wird.

1. **TEL** auswählen.
2. Die Funktion ein- oder ausschalten.

### Gebietseinstellung

Liegt das Fahrtziel auf einem anderen Kontinent, muss die Einstellung unter **AREA** (Gebiet) geändert werden.

1. **AREA** auswählen.
2. Zur Auswahl der Optionen drehen.

### Langwelle aktivieren oder deaktivieren

1. **LW** auswählen.
2. Die Funktion ein- oder ausschalten.

## FREQUENZBAND-TASTE


Zur Auswahl eines Frequenzbands die Taste **AM/FM** drücken. Durch wiederholtes Drücken wird zwischen **FM1**, **FM2**, **FM3**, **MW1**, **MW2** und **LW** (soweit verfügbar) gewechselt.

## AUTOMATISCHE SPEICHERUNG VON RUNDFUNKSENDERN – AUDIOSYSTEM IN STANDARDAUSFÜHRUNG

Um Sender automatisch zu speichern, das gewünschte Frequenzband wählen und die Taste **AUTO** drücken. Auf dem Informationsdisplay wird **SEARCH** (Suche) angezeigt und die sechs Sender mit dem stärksten Signal werden in der Reihenfolge, in der sie gefunden wurden, unter den voreingestellten Nummern gespeichert.

Zum Aufrufen eines gespeicherten Senders die entsprechende Nummerntaste drücken und loslassen.

## SENDER-SPEICHERTASTEN

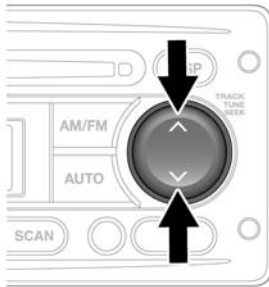

SL1276

Zum Speichern eines Senders auf einen der Pfeile auf der Suchtaste drücken, um den nächsten verfügbaren Sender zu finden. Nach dem Einstellen des gewünschten Senders die Nummerntaste drücken, unter der der Sender gespeichert werden soll.

Die Audiowiedergabe wird bei Betätigung der Taste stummgeschaltet; durch einen Signalton wird darauf hingewiesen, dass der Sender gespeichert wurde.

Zum Aufrufen der gespeicherten Sender die gewünschte Nummerntaste drücken.

## EINSTELLUNGEN FÜR VERKEHRSMELDUNGEN (TA)

Die TA-Funktion erfasst lokale Verkehrsmeldungen. Sobald eine Meldung empfangen wird, werden Radioempfang bzw. CD-Wiedergabe unterbrochen. Nach Beendigung der Meldung wird die Wiedergabe wieder auf das Radio bzw. den CD-Player umgestellt.

Die **INFO**-Taste drücken und loslassen, um **TA** ein- oder auszuschalten.

Zum Abbrechen einer Ansage kurz die Taste **INFO** drücken.

## BEVORZUGTER PROGRAMMTYP (PTY) NACHRICHTEN

Die PTY-Funktion erfasst Nachrichten. Sobald eine Meldung empfangen wird, werden Radioempfang bzw. CD-Wiedergabe unterbrochen. Nach Beendigung der Meldung wird die Wiedergabe wieder auf das Radio bzw. den CD-Player umgestellt.

Die **INFO**-Taste gedrückt halten, um **PTY** ein- oder auszuschalten.

Zum Abbrechen einer Ansage kurz die Taste **INFO** drücken.