


UHR



Zum Einstellen der Zeit die Taste + oder – drücken.

Hinweis: Wird die Batterie abgeklemmt, muss die Uhr neu eingestellt werden.

ZIGARETTENANZÜNDER

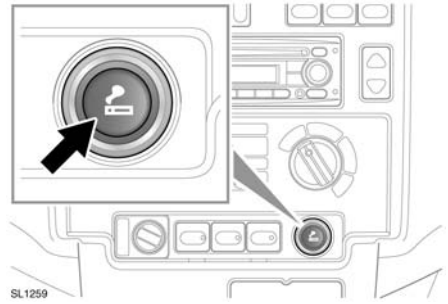

Bei eingeschalteter Zündung den Zigarettenanzünder eindrücken. Wenn der Zigarettenanzünder die richtige Temperatur erreicht hat, springt er ein Stück heraus: Zum Gebrauch herausziehen.

Den Zigarettenanzünder nach Gebrauch wieder einschieben.

ASCHENBECHER UND ABLAGEN



Die Aschenbecher nicht zum Entsorgen von Papierabfall oder anderen brennbaren Gegenständen benutzen. Ein daraus resultierender Brand kann schwere bzw. tödliche Verletzungen verursachen.



Die Becher- und Flaschenhalter dürfen nur für weiche Behälter benutzt werden. Harte Behälter (Dosen, Metall, Keramik, harter Kunststoff usw.) können bei einem Unfall, einem plötzlichen Manöver oder einer Vollbremsung zu schweren Verletzungen führen.




Keine offenen Getränkebehälter mitführen. Heiße Getränke können bei Verschütten das Fahrzeug beschädigen und auch schwere Verletzungen verursachen.



Während der Fahrt nicht trinken oder die Getränkehalter benutzen. Dies könnte den Fahrer ablenken und zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug führen.






Sicherstellen, dass alle im Fahrzeug aufbewahrten Gegenstände sicher verstaut sind und nicht unbefestigt im Fahrzeug herumliegen. Bei einem Unfall, einer Vollbremsung oder einer plötzlichen Richtungsänderung können lose Gegenstände schwere Verletzungen verursachen.

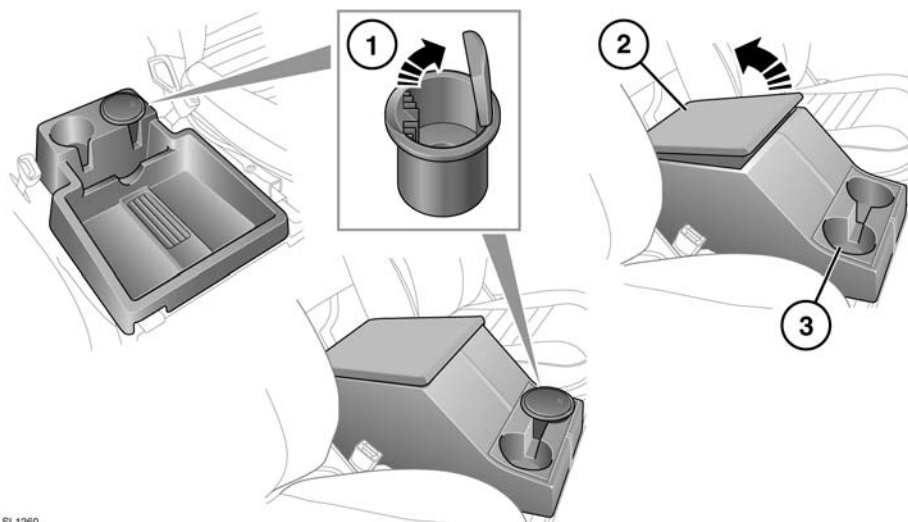

SL1260

1. Aschenbecher (in beliebigen Halter einsetzen)
2. Ablagefach
3. Becher- und Flaschenhalter

HINTERE UND SEITLICHE TRITTSTUFEN

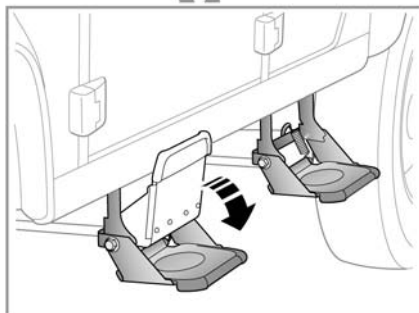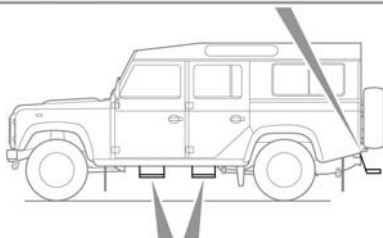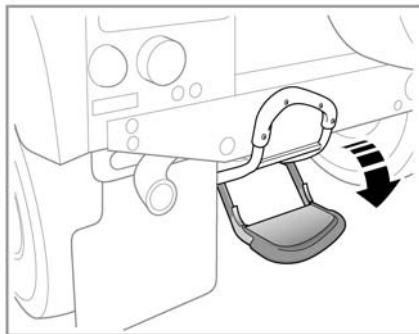

SL1261

Nach Bedarf hoch- oder herunterklappen.