

EINBAULAGE DER WARNSCHILDER



Warnschilder am Fahrzeug mit diesem Symbol bedeuten: Die entsprechenden Anweisungen im Handbuch durchlesen, bevor Komponenten berührt oder eingestellt werden.




Schilder mit diesem Symbol weisen darauf hin, dass das Zündsystem sehr hohe Spannungen verwendet. Bei eingeschalteter Zündung keine Zündkomponenten berühren.

WARNSCHILDER

Am Fahrzeug befinden sich an verschiedenen Positionen Hinweisschilder. Diese dienen dazu, die Aufmerksamkeit auf wichtige Aspekte wie Reifendrucke, Gefahren im Motorraum usw. zu lenken.

Weitere Hinweisschilder können außerdem an den folgenden Stellen angebracht sein:

1. Lüfterverkleidung – Lüfter-Warnschild, Klimaanlage Schild
2. Armaturen Brett – Getriebe Schild
3. Rechte B-Säule – Schild mit Fahrzeugidentifizierungsnummer, Reifendruck Schild, Reifendruck Schild mit Fahrzeugherstellungsdatum (Australien), Hinweisschild zum Aufbocken des Fahrzeugs, maximale Gewichte
4. Tankdeckel – Hinweisschild zur Kraftstoffspezifikation
5. Oberseite der Batterie – Batterie warnsymbole
6. Innenseite Windschutzscheibe – Schild mit Fahrzeugidentifizierungsnummer
7. Fest angebrachtes Schild unter Motorhaube – Fahrzeugidentifizierungsnummer
8. Linke Seite Kurbelgehäuse von unten gesehen – Motormodell- und -Identifizierungsnummer

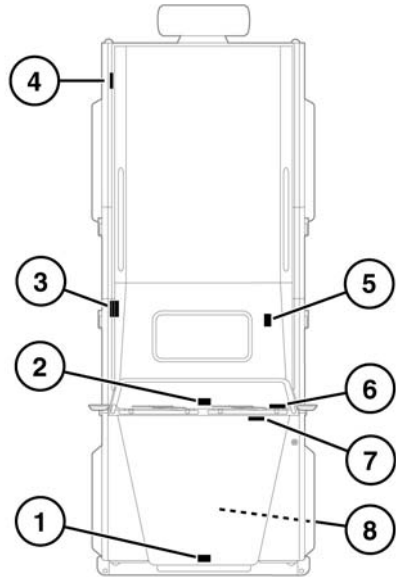

SL1329

Es ist wichtig, über diese Themen informiert zu sein, um einen sicheren Einsatz des Fahrzeugs und seiner Funktionen zu gewährleisten.