


TELEFONBEDIENELEMENTE

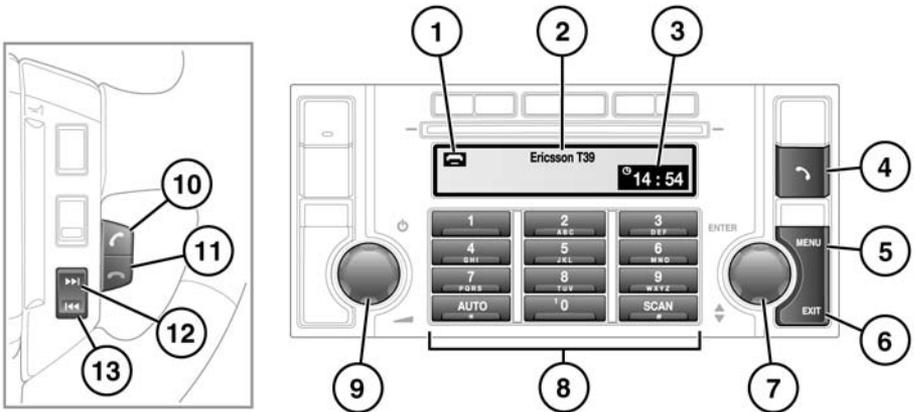

SL1030

1. Anrufstatussymbol
2. Name des angeschlossenen Telefons
3. Uhr
4. Taste zum Ein-/Ausschalten des Telefonsystems
5. Telefonmenü
6. Menü verlassen oder eingegebene Nummer löschen
7. Drehen, um durch die Menüoptionen zu gehen, drücken, um eine Option auszuwählen.
8. Alphanumerische Tastatur
9. Drücken, um das Audio-/Telefonsystem ein-/auszuschalten, drehen, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
10. Schalter zum Entgegennehmen von Anrufen oder zum Wählen
 - Den Schalter in Richtung Lenkrad ziehen, um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen oder die Liste der letzten zehn gewählten Nummern anzuzeigen (wenn sich das Audiosystem im Telefonmodus befindet). Durch ein zweites Ziehen am Schalter wird die markierte Nummer gewählt. Den Schalter halten (ungefähr zwei Sekunden lang), um das Wählen über gesprochene Namenskennzeichnung zu aktivieren.
11. Schalter zum Beenden oder Ablehnen von Anrufen
 - Den Schalter in Richtung Lenkrad ziehen, um den aktuellen Anruf zu beenden oder einen eingehenden Anruf abzulehnen.
12. Menütaste „Weiter“
 - Zum Blättern nach unten durch ein Menü drücken.
13. Menütaste „Zurück“
 - Zum Blättern nach oben durch ein Menü drücken.

BLUETOOTH®-INFORMATIONEN



Bluetooth® ist die Bezeichnung für eine Kurzstrecken-Hochfrequenztechnologie, die die drahtlose Kommunikation zwischen elektronischen Geräten ermöglicht.

Das Land Rover Bluetooth®-System unterstützt das Bluetooth® Hands-Free Profile (HFP).

Bevor das Mobiltelefon benutzt werden kann, muss es durch Anmelden und Andocken mit dem Bluetooth®-System des Fahrzeugs verbunden werden. Dies geschieht über das Mobiltelefon.

Siehe Seite 103, ANBINDEN UND ANDOCKEN ÜBER DAS MOBILTELEFON.

Nachdem ein Mobiltelefon beim Fahrzeug angebunden und angedockt wurde, versucht das System bei jedem Einschalten der Zündung, die Verbindung zum zuletzt angedockten Telefon herzustellen.

Da diese Mobiltelefone unterschiedliche Audio- und Echo-Eigenschaften haben, kann es einige Sekunden dauern, bis sich das Bluetooth®-System des Fahrzeugs angepasst hat und eine optimale Audioqualität bietet.

Damit die Freisprecheinrichtung optimal funktioniert und nur minimal durch Echo und andere Störgrößen beeinträchtigt wird, muss u. U. die Lautstärke im Fahrzeug und die Lüfterdrehzahl etwas verringert werden.

TELEFONSICHERHEIT



An Orten, an denen große Explosionsgefahr besteht, das Telefon ausschalten. Hierzu gehören Tankstellen, Kraftstofflager und Chemie-Fabriken sowie Orte, an denen sich Kraftstoffdämpfe, Chemikalien oder Metallstäube in der Luft befinden.



Wenn das Telefon benutzt wird, kann die Funktion von Herzschrittmachern oder Hörgeräten gestört werden. Bei einem Arzt oder beim Hersteller nachfragen, ob ein solches Gerät ausreichend gegen Hochfrequenzenergie geschützt ist.

Die „Health Industry Manufacturers Association“ (HIMA – Herstellergemeinschaft medizinischer Geräte) empfiehlt, zwischen der Antenne eines Mobiltelefons und einem Herzschrittmacher einen Mindestabstand von 15 cm (6 Zoll) einzuhalten, um eine potenzielle Störung des Schrittmachers zu vermeiden. Diese Empfehlung entspricht den Forschungsergebnissen und Empfehlungen der unabhängigen Forschungsgruppe „Wireless Technology Research“.



Mobiltelefone immer sicher verstauen.

TELEFON-KOMPATIBILITÄT

Das Bluetooth®-Telefonssystem des Fahrzeugs kann mit einem geeigneten Bluetooth®-kompatiblen Mobiltelefon genutzt werden.

Hinweis: Manche Bluetooth®-Mobiltelefone können das Bluetooth®-System des Fahrzeugs in größerem Umfang nutzen als andere.

Siehe den Bereich „Ihr Land Rover“ auf der Land Rover Website unter www.landrover.de. Unter „Bluetooth®“ ist eine Liste der kompatiblen Telefone erhältlich. Alternativ wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb.

Hinweis: Die aufgeführten Bluetooth®-Telefone wurden auf ihre Kompatibilität mit Fahrzeugen von Land Rover getestet. Das Betriebsverhalten ist von der Version der Telefonsoftware, vom Ladezustand der Batterie, von der Reichweite und vom Netzbetreiber abhängig. Telefone unterliegen der Garantie des Herstellers, nicht der von Land Rover.

Das Bluetooth®-System unterstützt Bluetooth® Hands Free Profile 1.5 (HFP 1.5). Wird dieses Profil auch von dem beim System angemeldeten Mobiltelefon unterstützt, sind weitere Funktionen verfügbar, wie etwa die Anzeige des Batterieladestands, der Signalstärke und des Netzbetreibers. Wenn diese Funktionen vom Mobiltelefon nicht unterstützt werden, werden diese Daten nicht auf dem Touchscreen angezeigt. Diese Daten erscheinen jedoch auf dem Display des Mobiltelefons.

EINRICHTEN VON BLUETOOTH®

Bevor das Telefon mit dem Fahrzeug verwendet werden kann, muss es an das Fahrzeugtelefonssystem angebunden werden.

Beim Anbinden eines Bluetooth®-Telefons an das Fahrzeugsystem sicherstellen, dass das Telefon eingeschaltet ist, Bluetooth® aktiviert ist und empfangen werden kann, die Telefonbatterie vollständig geladen ist und die Bedienungsanleitung des Telefons verfügbar ist.

Hinweis: Es können maximal fünf Anbindungen an das Fahrzeug vorgenommen werden, es kann jedoch immer nur jeweils ein Telefon verwendet werden.

ANBINDEN UND ANDOCKEN ÜBER DAS MOBILTELEFON

Die nachstehenden Schritte durchführen, um das Telefon mit dem Mobiltelefon beim Fahrzeug anzubinden und anzudocken.

Hinweis: Wie das Telefon mit dem Mobiltelefon beim Fahrzeug angebunden und angedockt wird, ist davon abhängig, welches Mobiltelefon verwendet wird. Alternativ kann das Telefon über das Display des Audiosystems angebunden und angedockt werden.

1. Sicherstellen, dass die Zündung eingeschaltet und das Display des Audiosystems aktiv ist.
2. Sicherstellen, dass derzeit kein Telefon beim Bluetooth®-System des Fahrzeugs angedockt ist. Ist ein Telefon beim System angedockt, kann ein anderes Telefon erst dann angebunden und angedockt werden, wenn das aktuelle Telefon abgedockt wurde.
3. Mit dem Mobiltelefon nach Bluetooth®-Geräten suchen. Zu weiteren Informationen siehe die Bedienungsanleitung des Telefons.
4. Wurde das Bluetooth®-Telefonssystem des Fahrzeugs erkannt, wird auf dem Mobiltelefon „Land Rover“ als Bluetooth®-Gerät angezeigt. Dieses Gerät aus der Liste auswählen.
5. Das Mobiltelefon bittet jetzt um die Eingabe einer Bluetooth®-PIN. Erfolgen Anbindung und Andocken über das Mobiltelefon, lautet diese Nummer immer **2121**.

Nachdem das Telefon beim Bluetooth®-System des Fahrzeugs angebunden wurde, kann es Verbindungen automatisch herstellen. Stellt das Telefon die Verbindung nicht automatisch her, muss sie manuell mit dem Land Rover Bluetooth®-System über das Mobiltelefon hergestellt werden. Nähere Einzelheiten sind der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons zu entnehmen.

Hinweis: Nach dem Einschalten der Zündung muss das Telefon nicht jedes Mal manuell beim Fahrzeug angebunden und angedockt werden.

Das Bluetooth®-System unterstützt Hands Free Profile 1.5 (HFP 1.5). Wird dieses Profil auch von dem beim System angebotenen Mobiltelefon unterstützt, sind weitere Funktionen verfügbar, wie etwa die Anzeige der Signalstärke und des Netzbetreibers. Wenn diese Funktionen vom Mobiltelefon nicht unterstützt werden, werden diese Daten nicht auf dem Display des Audiosystems angezeigt. Diese Daten erscheinen jedoch auf dem Display des Mobiltelefons.

***Hinweis:** Eine Liste der kompatiblen Telefone befindet sich auf der Land Rover Website unter www.landrover.de.*

HINZUFÜGEN ODER WECHSELN EINES TELEFONS

1. Das Telefonhauptmenü auswählen. Siehe Seite **103, EINRICHTEN VON BLUETOOTH®**.
2. **Bluetooth** und dann die Option **Change a telephone** (Telefon wechseln) wählen.
3. Oben auf der Liste erscheint die Option **Add new phone** (Neues Telefon hinzufügen). Das Verfahren zum Anbinden eines Telefons an das System wiederholen.

Ist bereits die maximale Anzahl Telefone an das System angebunden, wird eine entsprechende Meldung angezeigt und es besteht die Möglichkeit, ein Telefon zu entfernen. Dies muss erfolgen, bevor ein neues Telefon angebunden werden kann.

ENTFERNEN EINES TELEFONS AUS DEM SYSTEM

1. Das Telefonhauptmenü auswählen. Siehe Seite **103, EINRICHTEN VON BLUETOOTH®**.
2. **Bluetooth** und dann die Option **Remove a telephone** (Telefon entfernen) wählen.
3. Durch Drehen des **ENTER**-Knopfs (Eingabe) ein Telefon auswählen, das zu entfernende Telefon markieren und anschließend den **ENTER**-Knopf drücken. Auf dem Display des Audiosystems erscheint eine Bestätigungsmeldung zur Entfernung des Telefons. Den **ENTER**-Knopf drücken.
4. Die Meldung **Remove telephone** (Telefon entfernen) wird angezeigt. Sind keine weiteren Telefone zu entfernen, die **EXIT**-Taste (Beenden) drücken.

VERLUST DER BLUETOOTH®-VERBINDUNG

Geht die Verbindung zwischen dem Telefon und dem Fahrzeug verloren, besteht die Wahl, die Verbindung wieder herzustellen oder das Telefonsystem zu verlassen. Zur Wiederverbindung den **ENTER**-Knopf drücken. Nach einer kurzen Verzögerung wird die Verbindung hergestellt. Anschließend wird der Name des Telefons auf dem Display angezeigt.

Alternativ die **EXIT**-Taste drücken, wenn das Telefon nicht wieder verbunden werden soll.

Kompatibilität von Mobiltelefonen

Nicht alle Telefone sind mit dem Land Rover System vollständig kompatibel. Die aktuellste Liste der kompatiblen Telefone und Softwareversionen kann unter <http://www.landrover.com/de/de/lr/owners/bluetooth/overview/> eingesehen werden.

Auch ein Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierter Servicebetrieb kann um Rat gefragt werden.

***Hinweis:** Die Verwendung nicht zugelassener Telefone kann unerwartete Auswirkungen, wie etwa den Verlust des Audiosignals oder das Sperren des Telefons während eines Gesprächs, zur Folge haben.*

TELEFONHAUPTMENÜ

Die **MENU**-Taste (Menü) drücken, dann den **ENTER**-Knopf drehen, um durch folgende Auswahl zu blättern:

- Missed calls (Entgangene Anrufe)
- Received calls (Empfangene Anrufe)
- Dialed calls (Gewählte Anrufe)
- Phonebook (Telefonbuch)
 - Siehe Seite **110**, **TELEFONBUCH**.
- Bluetooth®
 - Siehe Seite **103**, **EINRICHTEN VON BLUETOOTH®**.
- Phone settings (Telefonereinstellungen)
- Clock (Uhr)

Zur Bestätigung der Auswahl den **ENTER**-Knopf drücken.

Einige Menüfunktionen sind während der Fahrt gesperrt. Diese Funktionen sind mit dem Schlosssymbol versehen.

ENTGANGENE ANRUF

Das Audiosystemdisplay zeigt die Nummern der letzten zehn entgangenen Anrufe an. Diese werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei die Nummer des letzten entgangenen Anrufs zuerst angezeigt und markiert wird.

Hinweis: Einige Mobiltelefone kehren die Liste der entgangenen Anrufe um, so dass die Nummer des letzten entgangenen Anrufs ganz unten auf der Liste anstatt ganz oben erscheint.

Den **ENTER**-Knopf zur Auswahl der Nummer drehen, erneut drücken oder den Schalter zur Entgegennahme von Anrufen am Lenkrad betätigen, um die Nummer zu wählen.

Sind keine Einträge vorhanden, wird eine leere Liste angezeigt. Zur Rückkehr zur Telefonansicht die **EXIT**-Taste drücken.

Hinweis: Beim Anzeigen entgangener Anrufe den Lautstärkereglern nicht drehen, da dies dazu führt, dass ungeachtet der zuvor markierten Position der erste Eintrag in der Liste markiert wird.

EMPANGENE ANRUF

Das Audiosystemdisplay zeigt die Nummern der letzten zehn empfangenen Anrufe an. Diese werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei die Nummer des letzten empfangenen Anrufs zuerst angezeigt und markiert wird.

Hinweis: Einige Mobiltelefone kehren die Liste der empfangenen Anrufe um, was dazu führt, dass die Nummer des letzten empfangenen Anrufs ganz unten auf der Liste anstatt ganz oben erscheint.

Den **ENTER**-Knopf (Eingabe) zur Auswahl der Nummer drehen, erneut drücken oder den Schalter zur Entgegennahme von Anrufen am Lenkrad betätigen, um die Nummer zu wählen.

Sind keine Einträge vorhanden, wird eine leere Liste angezeigt. Zur Rückkehr zur Telefonansicht die **EXIT**-Taste (Beenden) drücken.

Hinweis: Beim Anzeigen empfangener Anrufe den Lautstärkereglern nicht drehen, da dies dazu führt, dass ungeachtet der zuvor markierten Position der erste Eintrag in der Liste markiert wird.

GEWÄHLTE ANRUF

Das Audiosystemdisplay zeigt die Nummern der letzten zehn gewählten Anrufe an. Diese werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei die Nummer des letzten gewählten Anrufs zuerst angezeigt und markiert wird.

Hinweis: Einige Mobiltelefone kehren die Liste der gewählten Anrufe um, was dazu führt, dass die Nummer des letzten gewählten Anrufs ganz unten auf der Liste anstatt ganz oben erscheint.

Die Liste der gewählten Nummern kann auch durch Drücken des **ENTER**-Knopfs aufgerufen werden, wenn der Telefonmodus aktiv ist.

Zur Auswahl der Nummer den **ENTER**-Knopf drehen. Zum Wählen der Nummer den **ENTER**-Knopf erneut drücken oder den Schalter zum Entgegennehmen von Anrufen am Lenkrad betätigen.

Sind keine Einträge vorhanden, wird eine leere Liste angezeigt. Zur Rückkehr zur Telefonansicht die **EXIT**-Taste drücken.

Hinweis: Beim Anzeigen gewählter Anrufe den Lautstärkeregler nicht drücken, da dies zur Rückkehr zu Radio oder CD führt.

TELEFONEINSTELLUNGEN

Call options (Anrufoptionen) aus dem Menü

Phone Settings (Telefoneinstellungen) auswählen und den **ENTER**-Knopf (Eingabe) drücken.

ANRUFOPTIONEN

Diese Funktion wird benutzt, um die automatische Entgegennahme von Anrufen ein- oder auszuschalten sowie um die Voicemail-Nummer einzugeben.

Den **ENTER**-Knopf drehen, um **Automatic answer** (Automatische Anrufentgegennahme) zu markieren, und den **ENTER**-Knopf drücken. **On** (Ein) auswählen und den **ENTER**-Knopf erneut drücken.

Ist die automatische Entgegennahme von Anrufen aktiviert, werden alle Anrufe automatisch entgegen genommen. Ist dieser Modus ausgeschaltet, muss der Anruf manuell angenommen oder mit der **EXIT**-Taste (Beenden) abgelehnt werden.

Zur Eingabe einer Voicemail-Nummer den **ENTER**-Knopf drehen, um **Voicemail number** (Voicemail-Nummer) zu markieren, und anschließend den **ENTER**-Knopf drücken. Die Voicemail-Nummer über die Tastatur eingeben und den **ENTER**-Knopf erneut drücken.

Die **EXIT**-Taste zum Löschen einer falschen Nummer verwenden.

KLINGELTÖNE UND AKUSTISCHE SIGNALE

Die Auswahl von Klingeltönen und akustischen Signalen ermöglicht die Änderung des Klingelzeichens und der Klingeltonlautstärke.

Zur Auswahl der Klingeltonlautstärke den **ENTER**-Knopf drehen, um **Ring volume** (Klingeltonlautstärke) zu markieren, und dann den **ENTER**-Knopf drücken. Durch Drehen der **Ein-/Aus-** oder **Lautstärkentaste** kann die Klingeltonlautstärke verändert werden.

Hinweis: Wird die Klingeltonlautstärke nicht verändert, ertönt der Klingelton acht Sekunden lang. Wird die Klingeltonlautstärke verändert, kehrt das System zwei Sekunden später zum Menü zurück.

Dies gilt nur für die **Car ring tones** (Fahrzeug-Klingeltöne). Wird **Mobile ring tone** (Klingelton des Mobiltelefons) ausgewählt, wird kein Klingelton abgespielt. Wird **Mobile ring tone** ausgewählt, kann die Lautstärke nur verändert werden, wenn ein eingehender Anruf vorhanden ist, also ein Klingelton ertönt.

Zur Auswahl des Klingeltons den **ENTER**-Knopf drehen, um **Ring tone** (Klingelton) zu markieren, und dann den **ENTER**-Knopf zur Bestätigung drücken. Den **ENTER**-Knopf drehen, um einen der vier alternativen Klingeltöne auszuwählen, oder den Mobiltelefonklingelton verwenden. Sobald ein Klingelton ausgewählt wurde, den **ENTER**-Knopf drücken, um den gewählten Klingelton anzuhören.

Hinweis: Dies gilt nur für die **Car ring tones**. Wird **Mobile ring tone** ausgewählt, wird kein Klingelton abgespielt. Wird **Mobile ring tone** ausgewählt, kann die Lautstärke nur verändert werden, wenn ein eingehender Anruf vorhanden ist, also ein Klingelton ertönt.

Durch erneutes kurzes Drücken des **ENTER**-Knopfs (Eingabe) wird der Ton gespeichert. Durch Drücken der **EXIT**-Taste wird der Ton nicht gespeichert und das Klingeltonmenü bleibt sichtbar. Um zum Hauptmenü oder zur zuvor ausgewählten Funktion zurückzukehren, erneut die **EXIT**-Taste drücken.

Hinweis: Nicht alle Mobiltelefone unterstützen **Mobile ring tone**. In diesem Fall ist es nicht möglich, die Einstellung für den **Mobile ring tone** im Fahrzeugsystem zu speichern.

AUTOMATISCHES KOPIEREN DES TELEFONBUCHS

Mit dieser Funktion kann gewählt werden, ob das Telefonbuch jedes Mal automatisch aktualisiert wird, wenn das Telefon an das Fahrzeugsystem angebunden wird. Ist **On** (Ein) ausgewählt und besitzt das Telefon diese Funktion, wird das Fahrzeugtelefonbuch beim nächsten Anschließen des Telefons an das Fahrzeug aktualisiert. Ist **Off** (Aus) ausgewählt, wird das Telefonbuch nicht auf das Fahrzeugsystem heruntergeladen.

Zur Bestätigung der Auswahl den **ENTER**-Knopf (Eingabe) drücken. Zur Rückkehr in das vorherige Menü die **EXIT**-Taste (Beenden) drücken. Zur Rückkehr zum Telefonhauptdisplay die **EXIT**-Taste gedrückt halten.

AUSWAHL DES TELEFONMODUS

Die Zündung einschalten. Wenn das Telefon eingeschaltet und zuvor bereits an das System angebunden oder angeschlossen wurde, kann das Fahrzeugtelefonssystem ausgewählt werden.

Dazu kurz die Telefonmodustaste (siehe Pfeil) drücken. Über das Display erfolgt eine visuelle Bestätigung des Telefonbetriebs.

Wenn kein Telefon an das Fahrzeugsystem angebunden ist, erscheinen die Meldungen **No paired Phone** (Kein Telefon angebunden) und **Do you want to pair?** (Möchten Sie ein Telefon anbinden?).

Zum Beenden des Telefonmodus eine der Modustasten des Audiosystems drücken, d. h. **FM**, **AM**, **CD** oder **AUX**.

MANUELLES WÄHLEN EINER NUMMER

Die zu wählende Telefonnummer mit Hilfe der Fahrzeugtastatur eingeben. Die Ziffern der Nummer erscheinen auf dem Display.

Um während der Nummerneingabe eine Pause zu machen, die **AUTO**-Taste gedrückt halten. Es erscheint ein *-Symbol auf dem Display.

Das internationale Wählsymbol + kann durch Gedrückthalten der Taste **0** (Null) eingegeben werden.

Wenn die Telefonnummer eingegeben wurde, kurz den **ENTER**-Knopf drücken oder den Schalter zur Entgegennahme von Anrufen am Lenkrad betätigen, um die Nummer zu wählen (auf dem Display erscheint die Meldung **Dialling** [Wählen] und es sind Wähltöne zu hören). Auf dem Display wird eine erfolgreiche Verbindung angezeigt.

***Hinweis:** Zum Abbruch des Anrufs die **EXIT**-Taste drücken oder die Taste zum Beenden eines Anrufs am Lenkrad betätigen.*

KORRIGIEREN ODER LÖSCHEN VON NUMMERN

Wenn eine falsche Ziffer eingegeben wurde, die **EXIT**-Taste drücken, um die letzte Ziffer zu löschen, und die richtige Ziffer eingeben.

Zum Löschen aller Ziffern die **EXIT**-Taste ungefähr zwei Sekunden lang gedrückt halten.

WAHLWIEDERHOLUNG

Die letzte gewählte Nummer kann mit Hilfe des Schalters zur Entgegennahme von Anrufen am Lenkrad erneut gewählt werden. Den Schalter bei aktivem Telefonmodus ziehen und loslassen. Die Nummer erscheint auf dem Display des Audiosystems. Den Schalter zur Entgegennahme von Anrufen ein zweites Mal ziehen und loslassen, um die Nummer zu wählen.

Wenn der Telefonmodus nicht aktiviert ist, die Telefonmodustaste drücken, um den Telefonmodus aufzurufen.

***Hinweis:** Einige Mobiltelefone kehren die Wahlwiederholungsliste um, so dass die letzte gewählte Nummer ganz unten auf der Liste anstatt ganz oben erscheint.*

ENTGEGENNEHMEN VON TELEFONANRUFEN

Wenn ein Anruf eingeht, erscheint die Nummer oder die Anrufer-ID (falls sie ins Telefonbuch eingegeben wurde) auf dem Display des Audiosystems.

Wenn vor dem Telefonanruf Audiowiedergabe oder CD-Player benutzt wurde, wird diese Funktion nach Beendigung des Telefonanrufs wieder aufgenommen. Die CD-Wiedergabe wird an dem Punkt wieder aufgenommen, an dem sie vor dem Telefonanruf unterbrochen wurde. Das Telefondisplay ist während der Dauer des Anrufs sichtbar.

Der Anruf kann auf zwei Arten entgegengenommen werden:

- Den Schalter zum Entgegennahmen von Anrufen am Lenkrad betätigen.
- Kurz den **ENTER**-Knopf (Eingabe) drücken.

Wenn die automatische Entgegennahme von Anrufen eingeschaltet ist, wird der Anruf automatisch angenommen. Wenn die automatische Entgegennahme von Anrufen ausgeschaltet ist und nichts unternommen wird, reagiert das System so wie das Mobiltelefon, d. h., der Anruf wird zur Mailbox weitergeleitet oder das Telefon klingelt weiter.

***Hinweis:** Die Funktion zur automatischen Entgegennahme kann ein- oder ausgeschaltet werden.*

Wenn der Anruf angenommen wird, zeigt das Display den aktuellen Anruf sowie die Dauer des Anrufs in Minuten und Sekunden an.

ABLEHNEN EINES EINGEHENDEN ANRUFES

Zum Ablehnen eines Anrufs kurz die Taste **EXIT** (Beenden) drücken oder die Taste zum Beenden eines Anrufs am Lenkrad betätigen.

TELEFONMENÜ WÄHREND EINES AKTIVEN ANRUFES

Während ein Anruf getätigt wird, können eine Reihe von Einstellungen vorgenommen werden. Dabei handelt es sich um Folgendes:

- Anruf stummschalten
- Privater Anruf
- Aufrufen des Telefonbuchs

Nach Beendigung des Anrufs werden die während des Anrufs vorgenommenen Einstellungen wieder auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.

Zum Aufrufen des Menüs während eines aktiven Anrufs die **MENU**-Taste (Menü) drücken und den **ENTER**-Knopf drehen, um die gewünschte Option zu markieren. Zur Auswahl der Option den **ENTER**-Knopf drücken.

STUMMSCHALTEN VON ANRUFEN

Mute (Stummmodus) auswählen und den **ENTER**-Knopf drücken. Dadurch kann der Anrufer kein Gespräch im Fahrzeug mithören.

Mute Off (Stummmodus aus) auswählen und den **ENTER**-Knopf drücken, um das Telefongespräch wieder aufzunehmen.

PRIVATMODUS

Privacy (Privat) auswählen und den **ENTER**-Knopf (Eingabe) drücken. Dadurch wird der Anruf auf das Mobiltelefon umgeleitet und die Fahrzeuginsassen können den empfangenen Anruf nicht mithören.

Hands Free (Freisprechmodus) auswählen und den **ENTER**-Knopf drücken, wenn wieder das Fahrzeugsystem benutzt werden soll.

Hinweis: Einige Mobiltelefone beenden den Anruf oder verlieren die Bluetooth®-Verbindung, wenn zwischen Privat- und Freisprechmodus umgeschaltet wird.

TELEFONBUCH

Während eines Telefongesprächs kann das Telefonbuch aufgerufen werden, um eine Nummer herauszusuchen.

Phonebook (Telefonbuch) auswählen und den **ENTER**-Knopf drücken.

Zur Rückkehr zum Telefongespräch die **EXIT**-Taste (Beenden) drücken.

VOICEMAIL-FUNKTION

VoiceMail wird vom jeweiligen Dienstleistungsanbieter eingerichtet und kann vom Fahrzeugsystem verwendet werden.

Bevor VoiceMail im Fahrzeugsystem verwendet werden kann, muss die VoiceMail-Nummer eingegeben werden.

Die VoiceMail-Funktion kann abgerufen werden, wenn das Mobiltelefon eingeschaltet ist, die VoiceMail-Nummer im Fahrzeugsystem gespeichert wurde und das Fahrzeugsystem sich im Telefonmodus befindet. Die Taste mit der Nummer **1** auf der Tastatur gedrückt halten. Dadurch erhält das Mobiltelefon die Anweisung zum Anwählen der VoiceMail-Nummer.

Die VoiceMail kann auch mit Hilfe der **Call options** (Anrufoptionen) im Menü **Phone Settings** (Telefoneinstellungen) aufgerufen werden.

Das Display des Audiosystems gibt an, wenn keine Nachrichten in der VoiceMail vorliegen.

TELEFONBUCH

Wird das Telefon das nächste Mal am Fahrzeug angeschlossen und ist das automatische Kopieren des Telefonbuchs eingeschaltet (**On**), wird das Telefonbuch automatisch auf das Fahrzeugsystem heruntergeladen, wenn das Telefon diese Funktion anbietet.

Hinweis: Liegt ein Kommunikationsproblem mit dem Telefon vor oder unterstützt das Telefon diese Funktion nicht, wird die Meldung **Phonebook is empty** (Telefonbuch ist leer) angezeigt und das Telefonbuch wird nicht heruntergeladen.

Sobald es heruntergeladen wurde, kann das Telefonbuch über das Telefonhauptmenü aufgerufen werden.

1. Die **MENU**-Taste (Menü) zum Aufrufen des Telefonhauptmenüs drücken.
2. Den **ENTER**-Knopf drehen, um **Phonebook** zu markieren, und erneut den **ENTER**-Knopf zum Auswählen drücken.

Hinweis: Zum Verlassen des Telefonbuchs ohne Auswahl eines Eintrags die **EXIT**-Taste drücken.

TELEFONBUCHMENÜ

Den **ENTER**-Knopf zur Auswahl einer der folgenden Optionen drehen:

- Search Phonbook (Durchsuchen des Telefonbuchs)
- Copy from Phone (Vom Telefon kopieren)
- Erase car entry (Löschen von Fahrzeugeinträgen)
- Erase car Ph.book (Fahrzeugtelefonbuch löschen)

Zur Bestätigung der Auswahl den **ENTER**-Knopf drücken.

TELEFONBUCHSUCHE

Hinweis: Beim Anzeigen des Telefonbuchs den Lautstärkeregel nicht drehen, da dies dazu führt, dass ungeachtet der zuvor markierten Position der erste Eintrag im Telefonbuch markiert wird.

Die folgenden Methoden können zum Durchsuchen des Telefonbuchs verwendet werden:

- Blättern
- Alphabetische Suche
- Schnellsuche

Blättern im Telefonbuch

1. Bei angezeigtem Telefonbuch den **ENTER**-Knopf (Eingabe) im Uhrzeigersinn drehen oder die Menütaste „Weiter“ am Lenkrad betätigen, um durch das Telefonbuch nach unten zu blättern. Zum Blättern nach oben im Telefonbuch den **ENTER**-Knopf gegen den Uhrzeigersinn drehen oder die Menütaste „Zurück“ am Lenkrad drücken.
2. Sobald der gewählte Telefonbucheintrag markiert ist, den **ENTER**-Knopf drücken oder den Schalter zum Entgegennehmen von Telefonanrufen am Lenkrad betätigen, um die Nummer zu wählen.
3. Wurde ein Eintrag versehentlich gewählt, entweder den Schalter zum Beenden von Anrufen am Lenkrad betätigen oder die **EXIT**-Taste (Beenden) drücken, um das Wählen abzubrechen.

Alphabetische Suche

1. Bei angezeigtem Telefonbuch die entsprechende Taste so oft drücken, wie es dem Anfangsbuchstaben des Eintrags entspricht.
2. Ist eine große Zahl Einträge mit dem Anfangsbuchstaben **H** vorhanden, können der zweite und nachfolgende Buchstaben des Namens durch wiederholtes Drücken der jeweiligen Taste hinzugefügt werden, bis der Buchstabe auf dem Display des Audiosystems erscheint.
3. Sobald der gewählte Telefonbucheintrag markiert ist, den **ENTER**-Knopf drücken oder den Schalter zum Entgegennehmen von Telefonanrufen am Lenkrad betätigen, um die Nummer zu wählen.

Schnellsuche

1. Um eine bestimmte Nummer im Telefonbuch zu finden, ohne das Telefonbuch aufzurufen, muss bei aktiviertem Telefonmodus eine Taste (**2–9**) gedrückt werden, die dem ersten Buchstaben des Namens entspricht.
2. Ist eine große Zahl Einträge mit dem Anfangsbuchstaben **M** vorhanden, können der zweite und nachfolgende Buchstaben des Namens durch wiederholtes Drücken der jeweiligen Taste hinzugefügt werden, bis der entsprechende Buchstabe auf dem Display des Audiosystems erscheint.
3. Sobald der gewählte Telefonbucheintrag markiert ist, den **ENTER**-Knopf drücken oder den Schalter zum Entgegennehmen von Telefonanrufen am Lenkrad betätigen, um die Nummer zu wählen.

VOM TELEFON KOPIEREN

Entspricht das Telefonbuch des Fahrzeugsystems nicht demjenigen des Mobiltelefons (und unterstützt das Mobiltelefon diese Funktion), erlaubt das folgende Verfahren, die Telefonbücher wieder aufeinander abzustimmen.

Hinweis: Das Fahrzeugsystem ermöglicht das Herunterladen von 750 Einträgen. Enthält das Mobiltelefon mehr Einträge, werden sie vom Mobiltelefon in der Reihenfolge abgeschickt, in der sie im Speicher abgelegt sind. Dies bedeutet, dass das Telefonbuch des Mobiltelefons nicht immer den Daten des Fahrzeugsystems entspricht.

1. Das Telefonbuchmenü aufrufen und **Copy from Ph. book** (Vom Telefonbuch kopieren) auswählen. Zur Bestätigung dieser Funktion den **ENTER**-Knopf (Eingabe) drücken.
2. Falls der Vorgang erfolgreich ist, erscheint die Meldung **Phonebook downloading to the car is in progress** (Telefonbuch wird zum Fahrzeugtelefonbuch heruntergeladen) auf dem Display.
3. Nach Abschluss des Herunterladens kehrt das Display zum Telefonhauptmenü zurück.

Wird das Herunterladen des Telefonbuchs nicht unterstützt, erscheint die Meldung **Phonebook download is not supported by this phone** (Herunterladen des Telefonbuchs wird von diesem Telefon nicht unterstützt) auf dem Display.

LÖSCHEN VON FAHRZEUGEINTRÄGEN

Sobald das Telefonbuch heruntergeladen wurde, können einzelne Einträge aus dem Fahrzeugsystem statt vom Mobiltelefon gelöscht werden.

Hinweis: Ist das automatische Kopieren des Telefonbuchs eingeschaltet, wird das Telefonbuch des Mobiltelefons beim nächsten Anschließen des Telefons an das Fahrzeugsystem zum Fahrzeug geschickt. Dies kann dazu führen, dass zuvor gelöschte Einträge wieder in das Telefonbuch des Fahrzeugsystems kopiert werden.

1. Das Telefonbuchmenü aufrufen und **Erase car entry** (Fahrzeugeintrag löschen) wählen.
2. Zur Bestätigung dieser Funktion den **ENTER**-Knopf drücken.
3. Den **ENTER**-Knopf drehen, um den zu löschenden Eintrag auszuwählen, und dann erneut den **ENTER**-Knopf drücken.
4. Auf dem Display erscheint eine Bestätigungsmeldung. Den **ENTER**-Knopf drücken, um den Eintrag zu löschen, oder die **EXIT**-Taste (Beenden) drücken, um den Eintrag beizubehalten und zum Menü zurückzukehren.

LÖSCHEN DES FAHRZEUGTELEFONBUCHS

Sobald ein Telefonbuch heruntergeladen wurde, kann es aus dem Fahrzeugsystem bei Verbleib im Mobiltelefon gelöscht werden.

Hinweis: Ist das automatische Kopieren des Telefonbuchs eingeschaltet, wird das Telefonbuch des Mobiltelefons beim nächsten Anschließen des Telefons an das Fahrzeugsystem zum Fahrzeug geschickt. Dies kann dazu führen, dass das zuvor gelöschte Telefonbuch wieder in das Fahrzeugsystem kopiert wird.

1. Das Telefonbuchmenü aufrufen und **Erase car Ph. book** (Fahrzeugtelefonbuch löschen) auswählen. Den **ENTER**-Knopf (Eingabe) drücken.
2. Auf dem Display erscheint eine Bestätigungsmeldung. Den **ENTER**-Knopf drücken, um das Telefonbuch zu löschen oder die **EXIT**-Taste (Beenden) drücken, um das Telefonbuch beizubehalten und zum Menü zurückzukehren.

SPRACHSTEUERUNG DES TELEFONS

Das Fahrzeugsystem kann beliebige gesprochene Namenskennzeichnungen benutzen, die im Mobiltelefon gespeichert sind.

Hinweis: Gesprochene Namenskennzeichnungen werden über das Mobiltelefon gespeichert und sollten eingerichtet werden, wenn das Mobiltelefon nicht am Fahrzeug angeschlossen ist.

1. Den **ENTER**-Knopf gedrückt halten oder den Schalter zum Entgegennehmen von Anrufen am Lenkrad gezogen halten, um das Wählen über gesprochene Namenskennzeichnungen aufzurufen.
2. Das Telefondisplay zeigt an, dass das Wählen über gesprochene Namenskennzeichnungen vorgenommen wird; nach einer akustischen Aufforderung vom Mobiltelefon muss der Name des gewünschten Gesprächspartners genannt werden.
3. Eine Meldung auf dem Display des Audiosystems bestätigt die gesprochene Namenskennzeichnung und die Nummer wird daraufhin gewählt.
4. Wird der angeforderte Name nicht erkannt, wird dies mitgeteilt.
5. Zum Abbrechen des Wählens über die gesprochene Namenskennzeichnung die **EXIT**-Taste drücken.