
## RETROVISORES EXTERIORES ELÉCTRICOS

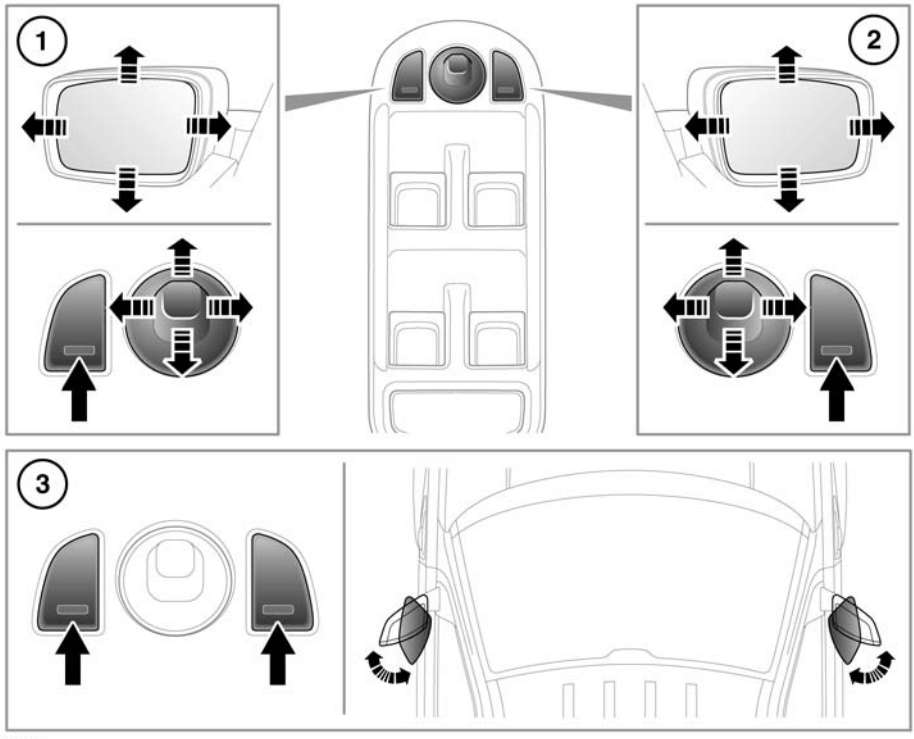


SL1017

1. Ajuste del retrovisor izquierdo
2. Ajuste del retrovisor derecho
3. Pulse los dos interruptores al mismo tiempo para plegar/desplegar los retrovisores

***Nota:*** *Si se pliegan los retrovisores a mano o por efecto de un golpe accidental, el cabezal del retrovisor quedará suelto. Para calzar de nuevo el mecanismo, pliegue y despliegue los retrovisores mediante los interruptores.*

*Un corte térmico desactiva temporalmente la función de plegado eléctrico si los interruptores se accionan repetidamente.*

*La función de plegado eléctrico de los retrovisores sólo se activa si el vehículo está parado o circula a 20 km/h (12 millas/h) o menos.*

## AJUSTE

Los retrovisores exteriores se pueden ajustar y plegar mientras el contacto está activado y hasta 5 minutos después de haber quitado el contacto, siempre que no se abra la puerta del conductor.

Pulse el botón correspondiente para seleccionar el retrovisor que desea ajustar (el testigo del botón se ilumina) y ajuste el espejo con el mando omnidireccional.

## INCLINACIÓN DE LOS RETROVISORES EN MARCHA ATRÁS

Al seleccionar la marcha atrás, los retrovisores exteriores se ajustan automáticamente para incrementar el ángulo de visión.

La posición exacta de inclinación puede ajustarse cuando se inclinen los retrovisores. La próxima vez que se seleccione la marcha atrás, se seleccionará la nueva posición ajustada.

Cuando se saque la palanca de cambios de la posición de marcha atrás, los retrovisores recuperarán su posición anterior.

***Nota:*** *Si la velocidad del vehículo es superior a 7 km/h (4 millas/h) en marcha atrás, los retrovisores vuelven a su posición normal para incrementar la visión.*

## PLEGADO AUTOMÁTICO



Su concesionario/reparador autorizado puede configurar los retrovisores para que se plieguen automáticamente cuando se bloquee el vehículo y se desplieguen cuando se desbloquee.

***Nota:*** *Si los retrovisores se pliegan usando los interruptores, estos no se desplegarán al desbloquear el vehículo.*