BLOQUEO DEL VEHÍCULO Y ACTIVACIÓN DE LA ALARMA

Pulse brevemente el botón de bloqueo del mando a distancia para aplicar el bloqueo sencillo y activar la alarma perimétrica. Los intermitentes de emergencia parpadean dos veces para confirmar. Si vuelve a pulsar el botón en tres segundos, se aplica el bloqueo con enclavamiento y se conecta el sistema de alarma completo. Los intermitentes de emergencia vuelven a parpadear para confirmar el estado de bloqueo/alarma.

Nota: *La tapa del depósito de combustible sólo puede abrirse cuando el vehículo está desbloqueado.*

CIERRE SENCILLO Y ALARMA PERIMÉTRICA

El cierre sencillo bloquea el vehículo e impide la apertura de las puertas desde el exterior. Las puertas se pueden desbloquear y abrir desde el interior del vehículo. En ese estado solo se activa la alarma perimétrica. La alarma perimétrica sonará si:

- Se abre el capó, el portón trasero o una puerta.
- Se desconecta la batería del vehículo.
- Se intenta desconectar la sirena de la alarma.

Nota: *Esta modalidad de cierre debe utilizarse, por ejemplo, cuando se viaja en trasbordador, cuando se dejan mascotas en el interior del vehículo o si se debe dejar una ventanilla abierta, etc.*

CIERRE CON ENCLAVAMIENTO Y ALARMA GENERAL

Nunca cierre con enclavamiento el vehículo si hay adultos, niños o mascotas en su interior. En caso de emergencia, no podrían salir del vehículo y los servicios de urgencia no podrían rescatarlos con rapidez.

El cierre con enclavamiento bloquea el vehículo e impide la apertura de las puertas tanto desde el exterior como el interior de este. Las puertas no se pueden desbloquear ni abrir desde el interior del vehículo cuando está enclavado.

Este tipo de cierre ofrece un nivel de seguridad adicional cuando el vehículo se deja desatendido. La rotura de los cristales y el accionamiento de las cerraduras de las puertas desde el interior tampoco hará que las puertas se abran.

Asimismo, el cierre con enclavamiento activa el sistema de alarma completo. Una vez activado, el sistema de alarma sonará en las siguientes situaciones:

- Se abre el capó, el portón trasero o una puerta.
- Se detecta movimiento en el interior del vehículo.
- Se rompe una ventanilla, el parabrisas, la luneta o el cristal del techo solar.
- El vehículo se eleva o inclina.
- Se desconecta la batería del vehículo.
- Se intenta desconectar el sistema de alarma.

Nota: *En ese estado, si una ventanilla o el techo solar están abiertos, las corrientes de aire harán sonar la alarma. Por tanto, debe verificar que todas las ventanillas y el techo solar estén completamente cerrados antes de aplicar el cierre con enclavamiento.*

TESTIGO DE LA ALARMA

Cuando la alarma esté activada, se iluminará un testigo en el panel de instrumentos.

CIERRE TOTAL

Asegúrese de que no haya niños, mascotas ni obstáculos en ninguna de las aperturas antes de llevar a cabo el cierre total. El sistema dispone de mecanismos de seguridad para evitar lesiones graves; sin embargo, esto no garantiza que no se produzcan lesiones.


Nota: *Por motivos de seguridad, el techo solar no se cierra automáticamente. Debe cerrarse de la manera habitual antes de salir del vehículo.*

Mantenga pulsado el botón de bloqueo durante 3 segundos. Se aplica el cierre sencillo y se activa la alarma general inmediatamente. Después de 3 segundos se cierran las ventanillas que estén abiertas.

BLOQUEO DE LAS PUERTAS AL ARRANCAR

La función de bloqueo de las puertas al arrancar bloquea automáticamente todas las puertas cuando el vehículo inicia la marcha.

BOTONES Y PALANCAS DE LA PUERTA

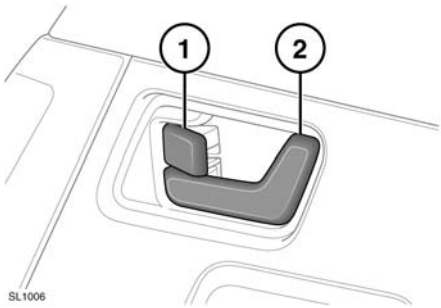

Desde el interior del vehículo se pueden bloquear todas las puertas pulsando la palanca de bloqueo de la puerta del conductor o la del acompañante (**1**).

Las puertas traseras se pueden bloquear por separado pulsando la correspondiente palanca de bloqueo.

Para desbloquear y abrir una puerta delantera, tire de la manecilla de la puerta (**2**). Para desbloquear y abrir una puerta trasera, accione primero la palanca de bloqueo y luego tire de la manecilla de la puerta.

CIERRE INCORRECTO

Al intentar bloquear el vehículo, si alguna puerta, el capó o el portón trasero están mal cerrados, el vehículo no se bloqueará y la bocina sonará. El vehículo no se podrá bloquear hasta que todas las puertas, el capó y el portón trasero estén completamente cerrados.

BOTONES DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO EN EL TABLERO

Además de bloquear o desbloquear el vehículo, con los botones del tablero se puede abrir el portón trasero. Para ello, mantenga pulsados los dos botones simultáneamente durante tres segundos.