
PLEGADO DE LOS ASIENTOS

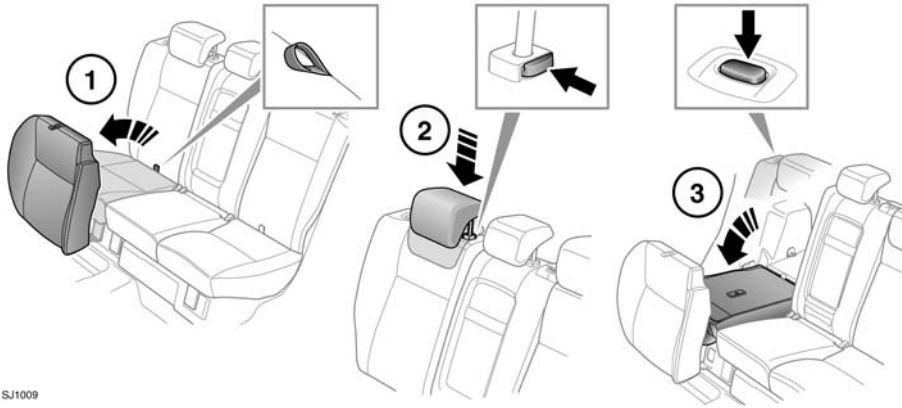

El asiento trasero divisible y abatible puede plegarse por completo para alojar cargas grandes o parcialmente si se desea dejar espacio para otros pasajeros.

Plegado de una parte o de todo el asiento:

1. Tire de la correa de la banqueta correspondiente para situarla en posición vertical.
2. Baje completamente los reposacabezas.
3. Pulse el botón (o botones) de desenganche del respaldo del asiento y recline el respaldo/s hasta que se bloquee.

PLEGADO Y DESPLEGADO DE LOS ASIENTOS

Asegúrese de que los objetos que transporte en el vehículo vayan bien sujetos.

Bajo ningún concepto debe permitir que viajen pasajeros en el espacio de carga. Todos los ocupantes del vehículo deben ir correctamente sentados y llevar puesto el cinturón de seguridad en todo momento cuando el vehículo esté en marcha.

Cuando suba el respaldo del asiento, verifique que el mecanismo de bloqueo quede bien acoplado. Si el respaldo no está bien bloqueado, quedan visibles los marcadores rojos en torno a los botones.