
MANDOS DEL TELÉFONO

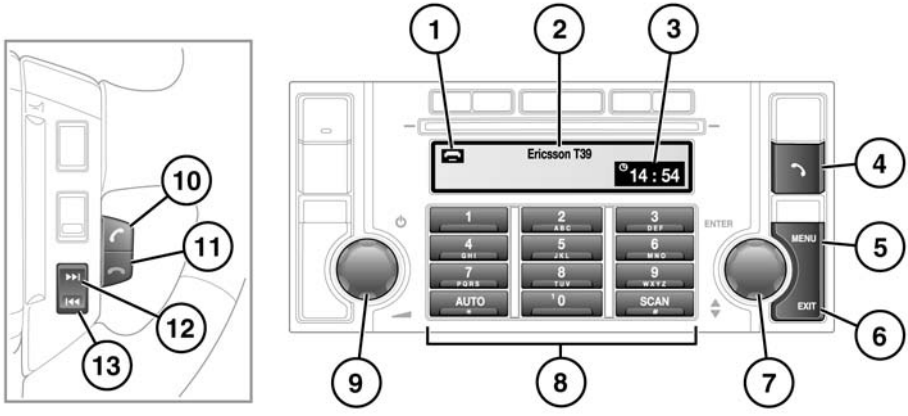

SL1030

1. Icono de estado de llamada

2. Nombre del teléfono asociado

3. Reloj

4. Botón de habilitación/inhabilitación del teléfono

5. Menú de teléfono

6. Salir del menú o borrar el número introducido

7. Gírelo para desplazarse por las opciones del menú, púlselo para seleccionar una opción.

8. Teclado alfanumérico

9. Pulsar para activar/desactivar el sistema de teléfono, girar para aumentar/reducir el volumen.

10. Interruptor de recepción de llamada o de marcación.

- Accione el interruptor hacia el volante para responder una llamada entrante o para ver la lista de los últimos 10 números marcados (cuando el sistema de audio esté en modo de teléfono). Si lo acciona una segunda vez, se marcará el número seleccionado. Accione el interruptor y manténgalo en esa posición (durante aproximadamente dos segundos) para activar la marcación por voz.

11. Interruptor de fin o rechazo de llamada

- Accione el interruptor hacia el volante para finalizar una llamada en curso o rechazar una llamada entrante.

12. Botón Siguiente en menú

- Pulse este botón para desplazarse hacia abajo en el menú.

13. Botón Anterior en menú

- Pulse este botón para desplazarse hacia arriba en el menú.

INFORMACIÓN SOBRE BLUETOOTH®



Bluetooth® es el nombre de la tecnología de radiofrecuencia (RF) de corto alcance para la comunicación sin cables entre dispositivos electrónicos.

El sistema Bluetooth® de Land Rover admite el perfil manos libres Bluetooth® (HFP).

Antes de utilizarlo, el teléfono móvil se debe asociar y conectar al sistema Bluetooth® del vehículo. Esto se hace a través del teléfono móvil. Véase **102, ASOCIACIÓN Y CONEXIÓN UTILIZANDO EL TELÉFONO MÓVIL**.

Cuando el teléfono móvil se ha asociado y conectado al vehículo, cada vez que se da el contacto el sistema intenta conectar con el último teléfono acoplado.

Dado que estos teléfonos tienen una amplia gama de características de sonido y eco, es posible que el sistema Bluetooth® del vehículo tarde unos segundos en adaptarse y funcionar de manera óptima.

Para obtener un rendimiento óptimo y reducir el ruido y el eco al mínimo en el sistema manos libres, puede ser necesario reducir ligeramente el volumen en el vehículo y la velocidad del ventilador.

SEGURIDAD CON EL TELÉFONO

Desconecte el teléfono en zonas con alto riesgo de explosión. Por ejemplo, gasolineras, lugares de almacenamiento de combustible o plantas químicas, así como lugares en los que el aire contenga vapores de combustible, agentes químicos o polvo metálico.

El funcionamiento de marcapasos o audífonos puede verse afectado cuando se utilice el teléfono. Consulte a un médico o al fabricante si los dispositivos que utilizan usted o los pasajeros están lo suficientemente protegidos contra energía de alta frecuencia.

La Health Industry Manufacturers' Association (asociación de fabricantes para la industria sanitaria) recomienda mantener una separación mínima de 15 centímetros (6 pulgadas) entre la antena de un teléfono inalámbrico y un marcapasos a fin de evitar posibles interferencias con este. Estas recomendaciones coinciden con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Wireless Technology Research.

Guarde siempre su teléfono móvil en un lugar seguro.

COMPATIBILIDAD DEL TELÉFONO

El sistema de teléfono Bluetooth® se puede utilizar con un teléfono móvil adecuado equipado con tecnología Bluetooth®.

Nota: *Algunos teléfonos móviles Bluetooth® son mejores que otros para el aprovechamiento máximo del sistema Bluetooth® del vehículo.*

Consulte en la sección PROPIETARIOS de la web de Land Rover en **www.landrover.com**, en el apartado Bluetooth®, un listado de teléfonos compatibles. También podrá consultar a su concesionario/ reparador autorizado.

Nota: *Los teléfonos equipados con tecnología Bluetooth® que figuran en la lista se han probado para verificar su compatibilidad con los vehículos Land Rover. Las prestaciones varían según la versión del software del teléfono, el estado de la batería, la cobertura y el proveedor de red. Los teléfonos están cubiertos por la garantía del fabricante, no de Land Rover.*

El sistema Bluetooth® admite el perfil Bluetooth® Hands Free Profile 1.5 (HFP 1.5). Si el teléfono móvil asociado con el sistema también admite este perfil, dispondrá de funciones adicionales tales como medidor de batería, intensidad de la señal y operador de red. Si el teléfono móvil no las admite, estas funciones no se encontrarán disponibles en la pantalla del sistema de audio. No obstante, puede consultar la pantalla del teléfono móvil para determinarlas.

CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH®

Para poder utilizar su móvil en el vehículo, deberá asociarlo con el sistema de teléfono del vehículo.

Antes de asociar un teléfono Bluetooth® al sistema del vehículo, asegúrese de que el teléfono está encendido, el Bluetooth® está activado y en modo Búsqueda, y la batería completamente cargada; además, procure tener a mano el manual de usuario del teléfono.

Nota: *Es posible realizar hasta cinco asociaciones en el vehículo, pero sólo se puede utilizar un teléfono cada vez.*

ASOCIACIÓN Y CONEXIÓN UTILIZANDO EL TELÉFONO MÓVIL

Siga estos pasos para asociar y conectar su teléfono con el vehículo, utilizando el teléfono móvil.

Nota: *El proceso empleado para asociar y conectar el teléfono con el vehículo, por medio del móvil, variará en función del tipo de móvil utilizado. Si lo prefiere, puede asociar y conectar el teléfono con el vehículo por medio de la pantalla del sistema de audio del mismo.*

1. Asegúrese de que el contacto está dado y la pantalla del sistema de audio se encuentra activa.
2. Asegúrese de que no hay ningún teléfono conectado actualmente con el sistema Bluetooth® del vehículo. Si hay un teléfono conectado con el sistema, no podrá asociar y conectar otro teléfono hasta que se haya desconectado el teléfono actual.
3. Con el teléfono móvil, busque los dispositivos Bluetooth®. Consulte las instrucciones de funcionamiento del teléfono para obtener información adicional.
4. Cuando se haya encontrado el sistema de teléfono Bluetooth® del vehículo, el móvil incluirá a Land Rover como dispositivo Bluetooth®. Seleccione este dispositivo de la lista.
5. A continuación, deberá introducir un código PIN de Bluetooth® en el teléfono móvil. Cuando realice la asociación y la conexión desde el teléfono móvil, el número será **2121**.

Una vez el teléfono esté asociado al sistema Bluetooth® del vehículo, podrá conectarse automáticamente. Si el teléfono no se conecta automáticamente, deberá conectarlo de forma manual con el sistema Bluetooth® de Land Rover a través del teléfono móvil. Consulte las instrucciones de funcionamiento del teléfono móvil para obtener más información.

Nota: *No es necesario que asocie y conecte manualmente el teléfono con el vehículo cada vez que dé el contacto.*

El sistema Bluetooth® admite el perfil Hands Free Profile 1.5 (HFP 1.5). Si el teléfono móvil asociado con el sistema también es compatible con este perfil, dispondrá de funciones adicionales, como el operador de red y la fuerza de la señal. Si el teléfono móvil no es compatible con estas funciones, éstas no se encontrarán disponibles en la pantalla del sistema de audio. No obstante, puede consultar la pantalla del teléfono móvil para determinarlas.

Nota: *Consulte el sitio Web de Land Rover, www.landrover.es, para obtener una lista de los teléfonos compatibles.*

AGREGACIÓN O CAMBIO DE UN TELÉFONO

1. Seleccione el menú principal de teléfono. Véase **102, CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH®**.
2. Seleccione **Bluetooth** y, a continuación, seleccione la opción **Change a telephone** (cambiar teléfono).
3. Se mostrará la opción **Add new phone** (añadir nuevo teléfono) al principio de la lista. Repita el procedimiento de asociación del teléfono con el sistema.

Si ya se ha asociado el número máximo de teléfonos, se mostrará un mensaje y tendrá la opción de eliminar uno. Deberá eliminarlo antes de asociar un nuevo teléfono.

ELIMINACIÓN DE UN TELÉFONO DEL SISTEMA

1. Seleccione el menú principal de teléfono. Véase **102, CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH®**.
2. Seleccione **Bluetooth** y, a continuación, seleccione la opción **Remove a telephone** (eliminar teléfono).
3. Para seleccionar un teléfono, gire el botón **ENTER** (introducir), elija el teléfono que desee eliminar y pulse el botón **ENTER**. En la pantalla del sistema de audio aparecerá un mensaje para confirmar la eliminación del teléfono; pulse el botón **ENTER**.
4. Aparecerá la pantalla **Remove telephone** y, si no desea eliminar más teléfonos, pulse el botón **EXIT** (salir).

PÉRDIDA DE CONEXIÓN BLUETOOTH®

Si se pierde la conexión entre el vehículo y el teléfono, puede tratar de volver a conectarlos o salir del sistema de teléfono. Para volver a establecer la conexión, pulse el botón **ENTER**. Unos instantes después se establecerá la conexión y el nombre del teléfono aparecerá en la pantalla.

Si no desea volver a conectar el teléfono, pulse el botón **EXIT**.

Compatibilidad de los distintos móviles
No todos los teléfonos son totalmente compatibles con el sistema Land Rover. Consulte la última lista de teléfonos compatibles y versiones de software en **http://www.landrover.com/gb/en/lr/owners/bluetooth/overview/**.
Si lo prefiere, póngase en contacto con su concesionario Land Rover/reparador autorizado.

Nota: *El uso de teléfonos no aprobados puede traer consigo efectos inesperados durante la realización/recepción de llamadas. Estos efectos pueden incluir la pérdida de sonido y el bloqueo del teléfono.*

MENÚ PRINCIPAL DEL TELÉFONO

Pulse el botón **MENU** y gire el botón **ENTER** (introducir) para seleccionar:

- Llamadas perdidas
- Llamadas recibidas
- Llamadas realizadas
- Agenda telefónica
  - Véase **108, AGENDA TELEFÓNICA**.
- Bluetooth
  - Véase **102, CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH®**.
- Configuración del teléfono
- Reloj.

Pulse el botón **ENTER** para confirmar su selección.

Algunas de las funciones se bloquean con el vehículo en marcha. El símbolo del candado indicará qué funciones se han bloqueado.

LLAMADAS PERDIDAS

La pantalla del sistema de audio mostrará los números de las 10 últimas llamadas perdidas. Aparecen en orden cronológico, con el número de la última llamada perdida en primer lugar y resaltado.

Nota: *Algunos teléfonos móviles invierten la lista de llamadas perdidas y, por lo tanto, el número de la última llamada perdida aparece al final de la lista en lugar de aparecer el primero.*

Gire el botón **ENTER** para seleccionar el número y, a continuación, pulse nuevamente este botón o accione el interruptor de recepción de llamada, situado en el volante, para marcar el número.

Si no hay entradas (la lista está vacía), pulse **EXIT** (salir) para volver a la vista de teléfono.

Nota: *No gire el botón del volumen mientras consulte las llamadas perdidas; si lo hace, se seleccionará la primera entrada de la lista, independientemente de cuál sea.*

LLAMADAS RECIBIDAS

La pantalla del sistema de audio mostrará los números de las 10 últimas llamadas recibidas. Aparecen en orden cronológico, con el número de la última llamada recibida en primer lugar y resaltado.

Nota: *Algunos teléfonos móviles invierten la lista de llamadas recibidas y, por lo tanto, el número de la última llamada recibida aparece al final de la lista en lugar de aparecer el primero.*

Gire el botón **ENTER** para seleccionar el número y, a continuación, pulse nuevamente este botón o accione el interruptor de recepción de llamada, situado en el volante, para marcar el número.

Si no hay entradas (la lista está vacía), pulse **EXIT** para volver a la vista de teléfono.

Nota: *No gire el botón del volumen mientras consulte las llamadas recibidas; si lo hace, se seleccionará la primera entrada de la lista, independientemente de cuál sea.*

LLAMADAS REALIZADAS

La pantalla del sistema de audio mostrará los números de las 10 últimas llamadas realizadas. Aparecen en orden cronológico, con el número de la última llamada realizada en primer lugar y resaltado.

Nota: *Algunos teléfonos móviles invierten la lista de llamadas realizadas y, por lo tanto, el número de la última llamada realizada aparece al final de la lista en lugar de aparecer el primero.*

También puede acceder a la lista de llamadas realizadas pulsando el botón **ENTER**, con el modo de teléfono seleccionado.

Gire el botón **ENTER** para seleccionar el número. A continuación, para marcar el número pulse **ENTER** de nuevo o accione el interruptor de recepción de llamada que se encuentra en el volante.

Si no hay entradas (la lista está vacía), pulse **EXIT** para volver a la vista de teléfono.

Nota: *No pulse el botón del volumen mientras consulte las llamadas realizadas; si lo hace, volverá al modo de radio o CD.*

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO

Seleccione **Call options** (opciones de teléfono) en el menú **Phone Settings** (configuración del teléfono) y pulse el botón **ENTER** (introducir).

OPCIONES DE LLAMADA

Esta función permite activar o desactivar la función de respuesta automática y también introducir el número del buzón de voz.

Gire el botón **ENTER** para seleccionar **Automatic answer** (respuesta automática) y pulse el botón **ENTER**. Seleccione **On** (activado) y pulse de nuevo el botón **ENTER**.

Cuando está activado el modo de respuesta automática, todas las llamadas entrantes se contestan automáticamente; cuando está desactivado, debe aceptar la llamada o pulsar el botón **EXIT** (salir) para rechazarla.

Para introducir un número de buzón de voz, gire el botón **ENTER** para resaltar **Voicemail number** (número de buzón de voz) y pulse el botón **ENTER**. Escriba el número del buzón de voz con el teclado numérico y pulse de nuevo el botón **ENTER**.

Utilice el botón **EXIT** para borrar los números incorrectos.

SONIDOS Y ALARMAS

Si selecciona Sounds and alerts (sonidos y alarmas), podrá cambiar el tono y su volumen.

Para seleccionar el volumen de llamada, gire el botón **ENTER** para resaltar **Ring volume** (volumen de llamada) y pulse el botón **ENTER** para seleccionar esta opción. A continuación, gire el botón **On** u **Off** o **volume** (activado, desactivado o volumen) para ajustar el volumen del tono de llamada.

Nota: *Si no se ajusta el volumen, el tono de llamada sonará durante ocho segundos. Si se ajusta el volumen, volverá a aparecer el menú de tono de llamada dos segundos después de realizar el cambio.*

Esta función sólo es posible en el modo ***Car ring tones*** *(tono de llamada del vehículo). Si se selecciona el modo* ***Mobile ring tone*** *(tono de llamada del móvil), no se reproducirá ningún tono. Cuando se selecciona el modo* ***Mobile ring tone****, sólo se puede ajustar el volumen cuando haya una llamada entrante, es decir, cuando esté sonando el tono.*

Para seleccionar el tono de llamada, gire el botón **ENTER** para resaltar **Ring tone** (tono de llamada) y pulse el botón **ENTER** para seleccionar esta opción. Gire el botón **ENTER** para seleccionar uno de los cuatro tonos de llamada posibles o utilice el tono de llamada del teléfono. Cuando seleccione el tono de llamada, pulse el botón **ENTER** para escucharlo.

Nota: *Esta función sólo es posible en el modo* ***Car ring tones****. Si se selecciona el modo* ***Mobile ring tone****, no se reproducirá ningún tono. Cuando se selecciona el modo* ***Mobile ring tone****, sólo se puede ajustar el volumen cuando haya una llamada entrante, es decir, cuando esté sonando el tono.*

Para almacenar el tono, pulse de nuevo brevemente el botón **ENTER**. Si pulsa el botón **EXIT**, el tono no se almacenará y seguirá mostrándose el menú de tonos de llamada. Pulse de nuevo el botón **EXIT** para volver al menú principal o a la función seleccionada anteriormente.

Nota: *Algunos teléfonos móviles no son compatibles con el modo* ***Mobile ring tone****; en ese caso no podrá seleccionar ni guardar la configuración de* ***Mobile ring tone*** *en el sistema del vehículo.*

COPIA AUTOMÁTICA DE LA AGENDA TELEFÓNICA

Esta función permite actualizar la agenda telefónica cada vez que se conecta el teléfono al sistema del vehículo. Si selecciona **On** (activado) y el teléfono tiene esta función, la agenda del vehículo se actualizará cada vez que el teléfono se conecte al vehículo. Si selecciona **Off** (desactivado), la agenda del móvil no se descargará en el sistema del vehículo.

Pulse el botón **ENTER** (introducir) tras realizar su selección. Si pulsa el botón **EXIT** (salir) volverá a la pantalla anterior. Para volver a la pantalla principal del teléfono, mantenga pulsado el botón **EXIT**.

SELECCIÓN DEL MODO TELÉFONO

Active el encendido. Sólo podrá seleccionar el sistema de teléfono del vehículo cuando su teléfono esté encendido y se haya asociado o conectado previamente al sistema.

Pulse brevemente el botón de modo de teléfono (indicado con una flecha). En la pantalla se mostrará una confirmación que indicará que el teléfono está activo.

Si no hay ningún teléfono asociado con el sistema del vehículo, aparecerán en la pantalla los mensajes **No paired Phone** (ningún teléfono asociado) y **Do you want to pair?** (¿desea asociar alguno?).

Para salir del modo de teléfono, pulse uno de los botones de modo del sistema de audio, es decir: **FM**, **AM**, **CD** o **AUX**.

MARCACIÓN MANUAL

Introduzca el número de teléfono al que desea llamar con el teclado numérico del vehículo. Los dígitos del número aparecerán en la pantalla.

Para hacer una pausa mientras introduce el número, mantenga pulsada la tecla **AUTO**. Aparecerá el símbolo ***** en la pantalla.

Para introducir el símbolo de marcación internacional +, mantenga pulsada la tecla **0** (cero).

Cuando termine de introducir el número de teléfono, pulse brevemente el botón **ENTER** o accione el interruptor de recepción de llamada, situado en el volante, para marcar el número (en la pantalla aparecerá el mensaje **Dialling** [marcando] y se oirán los tonos de llamada). En la pantalla se indica si la conexión se ha realizado correctamente.

Nota: *Para cancelar una llamada en cualquier momento, pulse el botón **EXIT** o accione el botón de fin de llamada situado en el volante.*

CÓMO CORREGIR O BORRAR NÚMEROS

Si se introduce un dígito incorrecto, pulse el botón **EXIT** para borrar el último dígito; a continuación, escriba el dígito correcto.

Para borrar todos los dígitos, mantenga pulsado el botón **EXIT** (durante dos segundos aproximadamente).

REMARCACIÓN DEL ÚLTIMO NÚMERO

Puede volver a llamar al último número marcado mediante el interruptor de recepción de llamada que se encuentra en el volante. Si el modo de teléfono está activado, accione el interruptor y suéltelo. El número aparecerá en la pantalla del sistema de audio. Accione y suelte el interruptor de recepción de llamada una vez más para marcar el número.

Si el modo de teléfono no está activado, pulse el botón de modo de teléfono para acceder a él.

Nota: *Algunos teléfonos móviles invierten la lista de últimos números marcados y, por lo tanto, el último número marcado aparece al final de la lista en lugar de aparecer el primero.*

RECEPCIÓN DE LLAMADAS

Cuando se recibe una llamada, el número o la identidad de la persona que llama (si figura en la agenda) aparecerá en la pantalla del sistema de audio.

Si se estaba escuchando la radio o un CD antes de la llamada telefónica, la función se reanudará cuando finalice la llamada. El CD comenzará a reproducirse desde el punto en que fue interrumpido por la llamada telefónica. Durante la llamada, la pantalla de teléfono permanecerá visible.

La llamada puede contestarse de dos formas:

- Accione el interruptor de recepción de llamada que se encuentra en el volante.
- Pulse brevemente el botón **ENTER** (introducir).

Si está activada la función de respuesta automática, la llamada se aceptará automáticamente. Si está desactivada la función de respuesta automática y no pulsa ningún botón, el sistema del vehículo funcionará de la misma forma que el móvil, es decir, saltará el buzón de voz o continuará sonando.

Nota: *La función de respuesta automática puede activarse o desactivarse según convenga.*

Cuando se acepta una llamada, la pantalla muestra la llamada en curso y su duración en minutos y segundos.

CÓMO RECHAZAR UNA LLAMADA ENTRANTE

Para rechazar una llamada, pulse el botón **EXIT** (salir) o accione el interruptor de fin de llamada situado en el volante.

MENÚ DE LLAMADAS ENTRANTES

Se pueden realizar los siguientes ajustes durante una llamada:

- Silenciar la llamada
- Llamada privada
- Acceso a la agenda telefónica.

Cuando finaliza la llamada, los ajustes realizados se restablecen en sus valores predeterminados.

Para acceder al menú de llamadas entrantes, pulse el botón **MENU** y gire el botón **ENTER** para seleccionar la opción deseada. Pulse el botón **ENTER** para seleccionar una opción.

SILENCIAR LA LLAMADA

Seleccione **Mute** (silenciar) y pulse el botón **ENTER**: de esta forma la persona que llama no podrá oír la conversación que tiene lugar en el vehículo.

Seleccione **Mute Off** (silenciar desactivado) y pulse el botón **ENTER** para reanudar la conversación telefónica.

MODO PRIVADO

Seleccione **Privacy** (privado) y pulse el botón **ENTER**: de esta forma se transferirá la llamada al teléfono móvil para que los ocupantes del vehículo no oigan la conversación.

Seleccione **Hands Free** (manos libres) y pulse el botón **ENTER** cuando desee volver a utilizar el sistema del vehículo.

Nota: *Es posible que en algunos teléfonos móviles se finalice la llamada o se pierda la conexión Bluetooth® al cambiar entre los modos privado y manos libres.*

AGENDA

Puede acceder a su agenda durante una conversación telefónica para buscar un número determinado.

Seleccione **Phonebook** (agenda) y pulse el botón **ENTER**.

Pulse el botón **EXIT** para volver a la conversación telefónica.

BUZÓN DE VOZ

Su proveedor de servicios puede configurar el buzón de voz para su uso en el sistema del vehículo.

Antes de poder utilizar el buzón de voz en el sistema del vehículo, deberá introducir el número del buzón de voz.

Para poder acceder a su buzón de voz, el teléfono móvil debe estar conectado, el número del buzón de voz almacenado en el sistema del vehículo y el sistema del vehículo en el modo de teléfono. Mantenga pulsada la tecla del número **1** del teclado numérico. Al hacerlo, se enviará un mensaje al teléfono móvil para que marque el número del buzón de voz.

También puede acceder al buzón de voz a través de la opción **Call options** (opciones de llamada) del menú **Phone Settings** (configuración del teléfono).

Si el buzón de voz está vacío, aparecerá indicado en la pantalla del sistema de audio.

AGENDA TELEFÓNICA

La próxima vez que se conecte el teléfono al vehículo y la función de copia automática de la agenda telefónica se establezca en **On** (activada), la agenda se descarga automáticamente en el sistema del vehículo, siempre que el teléfono disponga de esta función.

Nota: *Si se produce algún problema de comunicación con el teléfono o el teléfono no incluye esta función, se mostrará el mensaje* ***Phonebook is empty*** *(agenda vacía) y no se descargará la agenda.*

Una vez descargada, podrá acceder a la agenda telefónica desde el menú principal del teléfono.

1. Pulse el botón **MENU** para acceder al menú principal del teléfono.
2. Gire el botón **ENTER** (introducir) para seleccionar **Phonebook** (agenda) y pulse el botón **ENTER**.

Nota: *Para salir de la agenda telefónica sin seleccionar ninguna entrada, pulse el botón* ***EXIT*** *(salir).*

MENÚ DE LA AGENDA

Gire el botón **ENTER** para seleccionar una de las siguientes opciones:

- Buscar en agenda
- Copiar desde teléfono
- Borrar entrada del vehículo
- Borrar agenda del vehículo

Pulse **ENTER** para confirmar su selección.

BÚSQUEDA EN LA AGENDA

Nota: *No gire el botón del volumen mientras consulte la agenda; si lo hace, se seleccionará la primera entrada de la lista, independientemente de cuál sea.*

Para realizar búsquedas en agenda, utilice uno de los siguientes métodos:

- Examinar
- Búsqueda alfabética
- Búsqueda rápida.

Examinar la agenda

1. Cuando la agenda aparezca en pantalla, gire el botón **ENTER** en el sentido de las agujas del reloj o pulse el botón Siguiente del menú para desplazarse hacia abajo en la agenda telefónica. Para desplazarse hacia arriba en la agenda, gire el botón **ENTER** en el sentido contrario al de las agujas del reloj o pulse el botón Anterior del menú, que se encuentra en el volante.
2. Cuando llegue a la entrada de la agenda que desee seleccionar, pulse el botón **ENTER** o accione el interruptor de recepción de llamada, situado en el volante, para marcar el número.
3. Si ha seleccionado una entrada equivocada, accione el interruptor de finalizar llamada que se encuentra en el volante o pulse el botón **EXIT** para cancelar la marcación.

Búsqueda alfabética

1. Cuando la agenda aparezca en pantalla, pulse la tecla adecuada el número de veces correspondiente a la letra inicial de la entrada.
2. Si el número de entradas que empiezan por la letra **H** es demasiado elevado, puede agregar los siguientes caracteres del nombre; para ello pulse la tecla correspondiente varias veces hasta que el carácter deseado aparezca en la pantalla del sistema de audio.
3. Cuando llegue a la entrada de la agenda que desee seleccionar, pulse el botón **ENTER** (introducir) o accione el interruptor de recepción de llamada, situado en el volante, para marcar el número.

Búsqueda rápida

1. Para buscar un número específico de la agenda telefónica sin necesidad de acceder a ella, mantenga pulsada, mientras está en el modo de teléfono, la tecla (entre **2** y **9**) correspondiente a la primera letra del nombre.
2. Si el número de entradas que empiezan por la letra **M** es demasiado elevado, puede agregar los siguientes caracteres del nombre; para ello pulse la tecla correspondiente varias veces hasta que el carácter deseado aparezca en la pantalla del sistema de audio.
3. Cuando llegue a la entrada de la agenda que desee seleccionar, pulse el botón **ENTER** o accione el interruptor de recepción de llamada, situado en el volante, para marcar el número.

COPIAR DESDE EL TELÉFONO

Si la agenda telefónica del sistema del vehículo no se corresponde con la del teléfono móvil (y el teléfono dispone de esta función), realice el siguiente procedimiento para sincronizarlas:

Nota: *La agenda telefónica del sistema del vehículo permite descargar 750 entradas. Si el teléfono móvil contiene un número mayor de entradas, las enviará según su orden de ubicación en la memoria. Por este motivo, es posible que la agenda telefónica del móvil no siempre coincida con la del sistema del vehículo.*

1. Acceda al menú de la agenda telefónica y seleccione **Copy from Ph. book** (copiar desde agenda). Pulse el botón **ENTER** para confirmar la selección.
2. Si se realiza correctamente, se mostrará el mensaje **Phonebook downloading to the car is in progress** (descarga de la agenda en curso) en la pantalla.
3. Cuando finalice la descarga, la pantalla volverá al menú principal del teléfono.

Si el teléfono no incluye la función de descarga de agenda telefónica, se mostrará el mensaje **Phonebook download is not supported by this phone** (descarga de agenda no compatible con este teléfono) en la pantalla.

BORRAR ENTRADA DEL VEHÍCULO

Una vez descargada la agenda telefónica, es posible eliminar entradas individuales del sistema del vehículo, pero no del teléfono móvil.

Nota: *Si está activada la función de copia automática de la agenda, la próxima vez que se conecte el teléfono al sistema del vehículo, se enviará la agenda telefónica al vehículo. Esto significa que la entrada que había borrado anteriormente volverá a registrarse en la agenda telefónica del sistema del vehículo.*

1. Acceda al menú de la agenda telefónica y seleccione **Erase car entry** (borrar entrada del vehículo).
2. Pulse el botón **ENTER** (introducir) para confirmar la selección.
3. Gire el botón **ENTER** para seleccionar la entrada que desee eliminar y pulse el botón **ENTER**.
4. Aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla. Pulse el botón **ENTER** para eliminar la entrada o el botón **EXIT** (salir) para conservarla y volver al menú.

BORRAR AGENDA DEL VEHÍCULO

Una vez descargada la agenda telefónica, es posible eliminarla del sistema del vehículo, pero no del teléfono móvil.

Nota: *Si está activada la función de copia automática de la agenda, la próxima vez que se conecte el teléfono al sistema del vehículo, se enviará la agenda telefónica al vehículo. Esto significa que la agenda telefónica que había borrado anteriormente volverá a registrarse en el sistema del vehículo.*

1. Acceda al menú de la agenda telefónica y seleccione **Erase car Ph. book** (eliminar agenda del vehículo). Pulse el botón **ENTER**.
2. Aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla. Pulse el botón **ENTER** para eliminar la agenda telefónica o el botón **EXIT** para conservarla y volver al menú.

CONTROL POR VOZ DEL TELÉFONO

El sistema del vehículo puede utilizar todas las etiquetas de voz almacenadas en el teléfono móvil.

Nota: *Las etiquetas de voz se almacenan a través del teléfono móvil y deben configurarse cuando el teléfono no esté conectado al vehículo.*

1. Para acceder a la marcación por voz, mantenga pulsado el botón **ENTER** o accione y mantenga accionado el interruptor de recepción de llamada situado en el volante.
2. En la pantalla del teléfono se indicará que la marcación por voz está en curso y, tras sonar una señal audible procedente del teléfono móvil, deberá ir el nombre de la persona a la que desea llamar.
3. La etiqueta de voz se confirmará en la pantalla del sistema de audio y comenzará la marcación del número.
4. Si no se reconoce el nombre solicitado, aparecerá un mensaje.
5. Pulse el botón **EXIT** para cancelar la marcación por voz.