
LIMPIAPARABRISAS

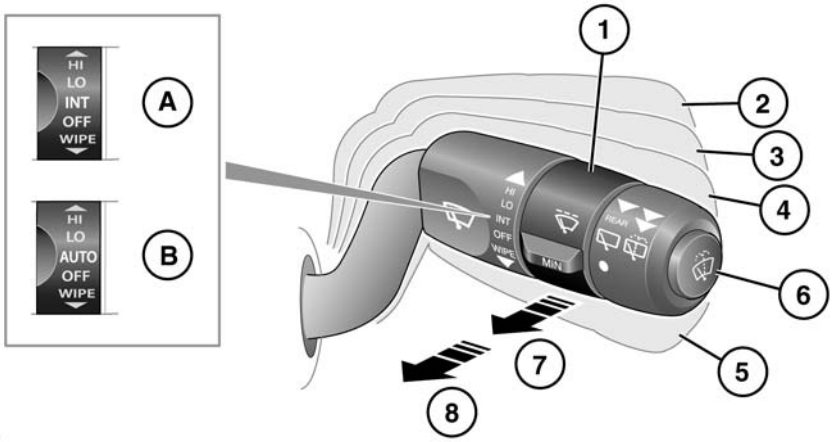

1. Gire el mando para ajustar la sensibilidad del sensor de lluvia o, en los vehículos no equipados con sensor de lluvia, para ajustar el retardo variable intermitente:

A. Sensibilidad máxima del sensor de lluvia

Retardo mínimo del funcionamiento intermitente

B. Sensibilidad mínima del sensor de lluvia

Retardo máximo del funcionamiento intermitente

2. Barrido a alta velocidad

3. Barrido a baja velocidad

4. Sensor de lluvia activado/funcionamiento intermitente

5. Barrido único

6. Lavaparabrisas

Pulsar y soltar para activarlo.

Mantener pulsado para activar los lavacristales y los limpiaparabrisas. Los limpiaparabrisas funcionarán mientras esté pulsando el botón y, cuando lo suelte, efectuarán otros 2 barridos.

7. Limpialuneta

8. Limpia/lavaluneta

Situar en la posición 8 y mantener en esa posición el tiempo deseado.

El intervalo de barrido depende de la velocidad del vehículo.

No accione los limpiaparabrisas en seco.

En condiciones de helada o mucho calor, verifique que las escobillas no se hayan quedado pegadas al cristal.

Antes de accionar los limpiaparabrisas, retire la nieve, el hielo o la escarcha del cristal, de los brazos y de las escobillas, así como de la trampilla del parabrisas.

Nota: *Si se obstruyen o atascan las escobillas de los limpiaparabrisas, es posible que un corte eléctrico detenga temporalmente su funcionamiento. Si ocurre esto, desactive los limpiaparabrisas y quite el contacto. Elimine los posibles obstáculos y limpie las escobillas antes de dar el contacto.*

MODO DE FUNCIONAMIENTO EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD

Si la velocidad del vehículo disminuye a menos de 8 km/h (5 millas/h) y los limpiaparabrisas están funcionando, la velocidad de barrido pasará automáticamente a la siguiente más baja. Cuando la velocidad del vehículo aumenta a más de 8 km/h (5 millas/h), se restablece automáticamente la velocidad de barrido original.

MODO DE FUNCIONAMIENTO INTERMITENTE EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD

En los vehículos no equipados con sensor de lluvia, la frecuencia del funcionamiento intermitente se ajusta en función de la velocidad del vehículo.

El tiempo de retardo intermitente se puede ajustar con el manguito (**1**), pero también se reduce automáticamente a medida que aumenta la velocidad del vehículo.

SENSOR DE LLUVIA

Compruebe que los limpiaparabrisas estén desactivados antes de entrar en un túnel de lavado. Si los limpiaparabrisas con activación por sensor de lluvia se activan durante el lavado, el mecanismo podría resultar dañado.

El sensor de lluvia detecta la presencia y la cantidad de lluvia/barro/nieve en el parabrisas y activa automáticamente los limpiaparabrisas. Es posible que el sensor no detecte las pequeñas gotas estáticas al principio; en tal caso, utilice el barrido único para limpiar el parabrisas.

Para activar los limpiaparabrisas sensibles a la lluvia, mueva la palanca a la posición de sensor de lluvia (**4**) y ajuste el mando de sensibilidad (**1**) según sea necesario. Cuando los limpiaparabrisas sensibles a la lluvia están activados y se incrementa la sensibilidad, se efectúa un barrido único.

LIMPIALUNETA

Si se selecciona la marcha atrás mientras estén activos los limpiaparabrisas, el limpialuneta comenzará a funcionar automáticamente y continuará siempre que la marcha atrás esté seleccionada. El intervalo del limpiacristales está fijado en 6 segundos.

Cuando el vehículo está parado, si se abre el portón trasero mientras el limpialuneta está funcionando, este se detiene. Cuando se cierra el portón trasero, el limpialuneta vuelve a funcionar transcurridos 3 segundos.

Si se abre el portón trasero cuando la velocidad del vehículo es superior a 3 km/h (2 millas/h), el limpialuneta funciona con normalidad.

LAVAFAROS

Si los faros están encendidos y hay suficiente líquido en el depósito del lavacristales, al accionar los lavaparabrisas también funcionarán los lavafaros.

Los lavafaros se ponen en marcha cada cinco barridos del lavaparabrisas, siempre y cuando los faros estén encendidos y hayan transcurrido unos 10 minutos desde que se accionaron los lavafaros por última vez.

Si se apagan y se vuelven a encender los faros o se quita el contacto y se vuelve a dar, el ciclo se reinicia.

Nota: *Los lavafaros dejan de funcionar cuando el nivel de líquido lavacristales está bajo.*