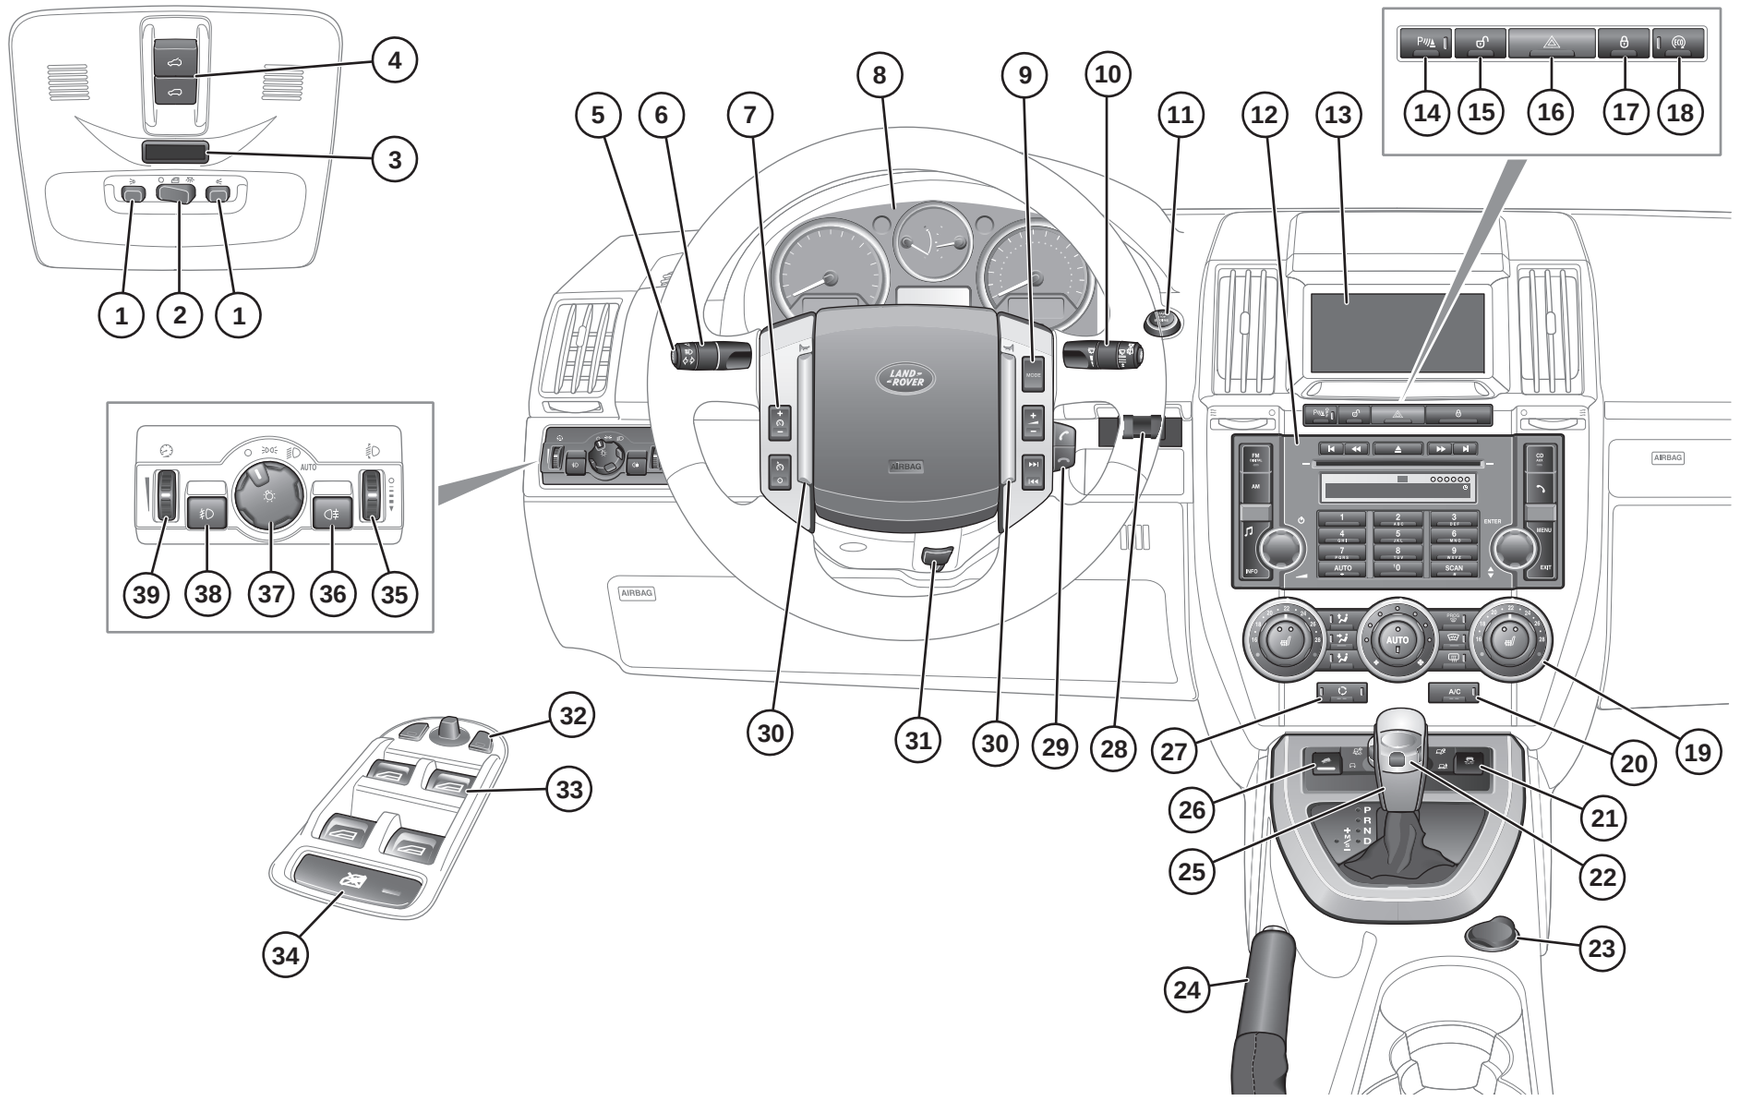
MANDOS

1. Interruptor de la luz de lectura.
2. Interruptor principal de la luz interior.
3. Testigo del airbag del acompañante.
4. Interruptores del techo solar.
5. Interruptor del ordenador de viaje.
6. Luz larga/intermitente.
7. Interruptores del sistema de control de velocidad.
8. Cuadro de instrumentos y centro de mensajes.
9. Mandos del sistema de audio.
10. Mandos del limpia/lavacristales.
11. Botón START/STOP (arranque y parada del motor).
12. Sistema de audio y mandos.
13. Pantalla de visualización.
14. Interruptor del sistema de ayuda al estacionamiento.
15. Cierre centralizado, desbloqueo.
16. Interruptor de los intermitentes de emergencia.
17. Cierre centralizado, bloqueo.
18. Botón de desactivación del sistema Start/Stop.
19. Panel de mandos principal del sistema de climatización.
20. Botón de encendido/apagado del aire acondicionado.
21. Botón de activación/desactivación del control dinámico de estabilidad.
22. Mando del sistema Terrain Response.
23. Toma de corriente.
24. Palanca del freno de estacionamiento.
25. Palanca de cambios.
26. Interruptor de control de descenso de pendientes (HDC).
27. Interruptor de activación/desactivación de la recirculación de aire del sistema de climatización.
28. Base del mando a distancia.
29. Mandos del teléfono.
30. Botones de la bocina.
31. Palanca de ajuste de la columna de la dirección.
32. Mandos de ajuste de los retrovisores exteriores.
33. Mandos de los elevalunas.
34. Interruptor de aislamiento de ventanillas.
35. Mando de nivelación de los faros.
36. Interruptor de los pilotos antiniebla.
37. Mando principal del alumbrado exterior.
38. Interruptor de los faros antiniebla.
39. Mando del control de intensidad del cuadro de instrumentos.


1
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
30
32
33
34
35
36
37
38
39
AUTO
AIRBAG
LAND ROVER
P R N D

SL1032