
AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LA COLUMNA DE LA DIRECCIÓN

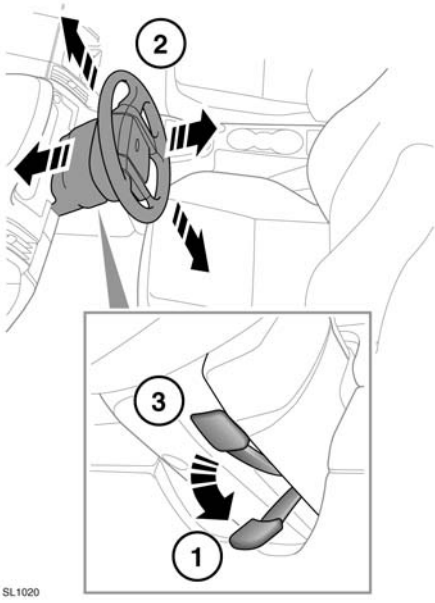

⚠ **No ajuste nunca la columna de la dirección con el vehículo en marcha.**

1. Baje completamente la palanca para desbloquear la columna.
2. Mueva la columna de la dirección arriba, abajo, adentro o afuera, hasta la posición deseada.
3. Levante la palanca al máximo para volver a bloquear la columna.