


AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LA COLUMNA DE LA DIRECCIÓN

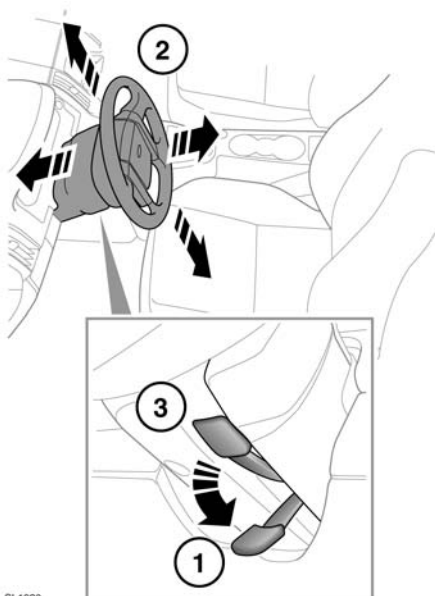

SL1020



No ajuste nunca la columna de la dirección con el vehículo en marcha.

1. Baje completamente la palanca para desbloquear la columna.
2. Mueva la columna de la dirección arriba, abajo, adentro o afuera, hasta la posición deseada.
3. Levante la palanca al máximo para volver a bloquear la columna.