
MANDOS DEL SISTEMA DE AUDIO

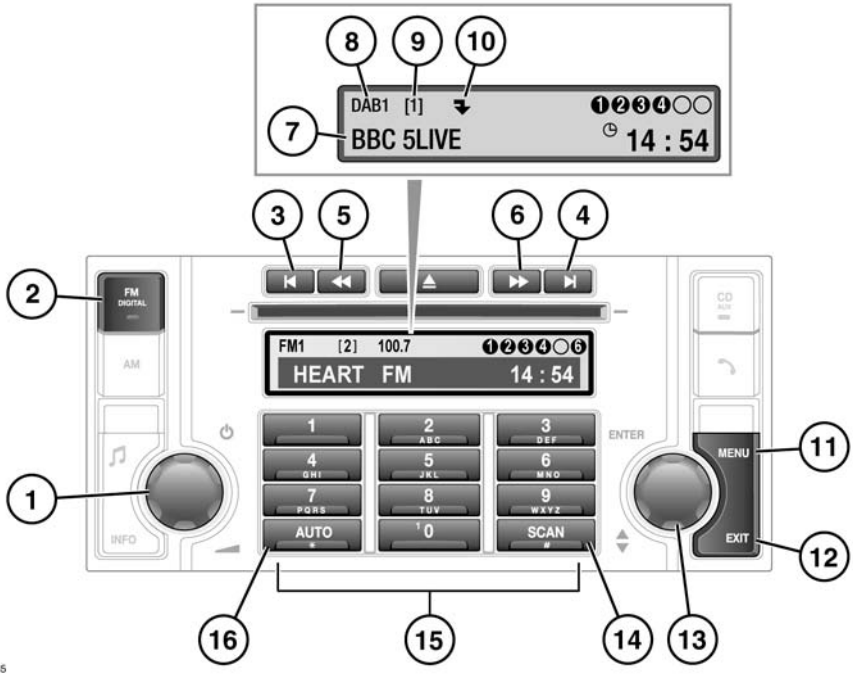

1. Mando de encendido/apagado y volumen
2. Botón de banda FM/DAB
   - Pulse y suelte el botón para seleccionar la siguiente fuente de radio disponible: FM1, FM2, DAB1, DAB2.
3. Búsqueda descendente de conjuntos
   - Pulse y suelte el botón para buscar el conjunto digital anterior.
   - Mantenga pulsado este botón para ver una lista de todos los conjuntos disponibles.
4. Búsqueda ascendente de conjuntos
   - Mantenga pulsado el botón para buscar el conjunto digital siguiente.
   - Mantenga pulsado este botón para ver una lista de todos los conjuntos disponibles.
5. Búsqueda descendente de canales/emisoras
   - Pulse y suelte el botón para buscar el canal digital anterior.
   - Mantenga pulsado el botón para acceder a los subcanales (si los hay) y, a continuación, pulse y suelte el botón para buscar el subcanal anterior.
6. Búsqueda ascendente de canales/emisoras
   - Pulse y suelte el botón para buscar el canal digital siguiente.
   - Mantenga pulsado el botón para acceder a los subcanales (si los hay) y, a continuación, pulse y suelte el botón para buscar el subcanal siguiente.
7. Nombre de canal
8. Indicador de señal digital
9. Número de presintonía del canal actual

10. El indicador de subcanal muestra la flecha si hay un subcanal disponible. Muestra **SubCh** si está recibiendo un subcanal.

11. Botón MENU

12. Botón EXIT (salir)

- Manténgalo pulsado para guardar los cambios y salir del menú.
- Pulse y suelte el botón para ir al menú anterior.

13. Mando de menú

- Gírelo para desplazarse por un menú y resaltar las opciones de menú.
- Púlselo para seleccionar las opciones de menú.

14. Botón SCAN (exploración)

- Púlselo para escuchar de manera secuencial una emisión de ocho segundos de duración de cada canal; púlselo de nuevo para seleccionar un canal.

15. Teclado. Memorización y selección de presintonías

16. Botón AUTO

- Manténgalo pulsado para empezar a sintonizar automáticamente los conjuntos y canales disponibles.

Nota: *La pantalla también puede mostrar información sobre el conjunto o el tipo de programa (PTY) si se ha seleccionado alguna de estas opciones en el menú. Véase* ***97, CONFIGURACIÓN****.*

SELECCIÓN DE DAB

Para recibir emisiones digitales, pulse y suelte el botón **FM/DIGITAL** en repetidas ocasiones para alternar entre las fuentes **FM1**, **FM2**, **DAB1** y **DAB2**. Seleccione DAB1 o DAB2 para recibir emisiones digitales. El canal que se reprodujo por última vez en la fuente digital seleccionada quedará seleccionado y comenzará a emitirse de forma automática.

Nota: *Si es la primera vez que se utiliza DAB, antes de poder seleccionar un canal deberá crear una lista de canales disponibles utilizando la función de sintonización automática. Véase* ***95, SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CANALES****.*

SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CANALES

Nota: *Cuando utilice por primera vez su radio DAB, no podrá escuchar ningún canal digital hasta que utilice la función de sintonización automática.*

Mantenga pulsado el botón **AUTO** para iniciar la sintonización automática y crear una lista de todos los conjuntos y canales/emisoras digitales disponibles en la zona geográfica en la que se encuentra.

Mientras se esté realizando la sintonización automática, aparecerá el mensaje **Auto-tuning** (sintonizando automáticamente) junto con un porcentaje que indica el avance del proceso. Cuando finalice la sintonización, comenzará a reproducirse el primer canal del primer conjunto encontrado.

Para actualizar la lista de los canales locales cuando se traslade a zonas geográficas diferentes, mantenga pulsado el botón **AUTO** de nuevo.

SELECCIÓN DE UN CONJUNTO

Los canales de radio digital se organizan en grupos denominados conjuntos.

Pulse y suelte los botones de búsqueda de conjunto para encontrar el siguiente conjunto disponible. El botón Arriba (>|) busca el siguiente conjunto y el botón Abajo (|<) busca el conjunto anterior. Transcurridos unos segundos, se reproducirá el primer canal del conjunto que haya seleccionado.

Mantenga pulsado un botón de búsqueda de conjunto para ver una lista de todos los conjuntos disponibles. Gire el mando de menú para desplazarse por la lista de conjuntos y púlselo para seleccionar el conjunto deseado; entonces se mostrará una lista de los canales del conjunto.

SELECCIÓN DE UN CANAL

Pulse y suelte uno de los botones de búsqueda de canal para seleccionar el siguiente canal digital disponible. El botón Arriba (>>) selecciona el siguiente canal y el botón Abajo (<<) selecciona el canal anterior.

Nota: *Si el canal siguiente o anterior está en un conjunto diferente, se producirá una breve pausa antes de localizar dicho canal. Se muestra en la pantalla el mensaje* ***Please wait…*** *(espere).*

SELECCIÓN DE UN SUBCANAL

Si el canal seleccionado contiene subcanales, se mostrará el icono de flecha de subcanal.

Mantenga pulsado cualquiera de los botones de búsqueda de canales para acceder a una lista de subcanales. A continuación, para encontrar el siguiente subcanal, pulse y suelte el botón de búsqueda de canales.

Si hay más de un subcanal disponible, pulse en repetidas ocasiones el botón de búsqueda de canales para desplazarse por la lista. Para volver al canal principal, mantenga pulsado uno de los botones de búsqueda de canales. También puede realizar búsquedas de subcanales desde el menú de configuración. Véase **97, CONFIGURACIÓN**.

Nota: *Cuando seleccione y reproduzca un subcanal, el icono de flecha se sustituye por* ***SubCh*** *en la pantalla.*

EXPLORACIÓN DE CANALES

Si lo desea, puede utilizar la función de exploración para escuchar durante un breve periodo de tiempo cada uno de los canales disponibles antes de seleccionar uno.

Pulse y suelte el botón **SCAN** (exploración) para iniciar la exploración de canales y reproducir el primer canal. Transcurridos ocho segundos, se reproduce el siguiente canal y así sucesivamente. Después de reproducirse el último canal del conjunto, se reproducirá el primer canal del siguiente conjunto. Para detener la exploración y reproducir el canal actual, pulse el botón SCAN de nuevo o el botón EXIT (salir).

Nota: *En la exploración no se tienen en cuenta los subcanales.*

DISPONIBILIDAD DE SEÑAL

Si se pierde la señal de radio digital o el sistema tarda en sintonizar un canal, la pantalla mostrará el mensaje **No reception** (sin recepción).

La causa de la pérdida de señal puede deberse a un problema temporal, como la presencia de edificios o árboles, o a un problema con el operador de servicios de transmisión. Trate de sintonizar otro canal y vuelva a probar más tarde para comprobar si se ha resuelto el problema. Si no puede sintonizar ningún otro canal, es posible que necesite pulsar **AUTO** para realizar una sintonización automática y encontrar nuevos conjuntos.

MEMORIZACIÓN DE CANALES COMO PRESINTONÍAS

Puede almacenar hasta veinte canales digitales (diez en **DAB1** y diez en **DAB2**) utilizando los botones de presintonías numerados.

1. Busque y comience a reproducir el canal que desee presintonizar.
2. Mantenga pulsado el botón de presintonía deseado durante aproximadamente dos segundos. Se muestra un mensaje de confirmación.

Nota: *No se puede guardar ningún subcanal como presintonía. Si se intenta guardar un subcanal, se guardará el canal al que pertenece dicho subcanal.*

SELECCIÓN DE UN CANAL PRESINTONIZADO

Asegúrese de haber seleccionado la fuente digital apropiada (**DAB1** o **DAB2**) y, a continuación, pulse y suelte el botón de presintonía deseado. El canal que haya seleccionado empezará a reproducirse automáticamente.

Nota: *Si trata de seleccionar un canal anteriormente guardado como presintonía pero este no está disponible o no es válido, se mostrará el mensaje* ***No channel found*** *(no se ha encontrado ningún canal). Deberá seleccionar otro canal.*

DESPLAZAMIENTO POR LAS PRESINTONÍAS

Gire el mando de menú para desplazarse por todas las presintonías disponibles de la fuente digital actual (**DAB1** o **DAB2**). Cuando deje de girar el mando, el canal seleccionado empezará a reproducirse automáticamente transcurridos unos segundos.

Nota: *Si está escuchando un subcanal y gira el mando de menú, volverá a la lista de presintonías de canales y empezará a desplazarse por ella.*

CONFIGURACIÓN

En el menú de ajustes DAB se puede seleccionar una serie de funciones diferentes. Utilice el procedimiento indicado a continuación para acceder al menú.

1. Si está utilizando la fuente DAB1 o DAB2, pulse y suelte el botón **MENU**.
2. Pulse y suelte el mando del menú para seleccionar **DAB settings** (ajustes DAB).
3. Gire el mando del menú para desplazarse por las opciones de menú mostradas y resaltar las deseadas.
4. Mantenga pulsado el botón **EXIT** (salir) para guardar los cambios realizados y volver al modo de audio normal.

Nota: *Para desplazarse a un nivel de menú anterior, pulse y suelte el botón* ***EXIT****.*

Nota: *Si ha pulsado el botón* ***MENU*** *una vez, pero no lleva a cabo ninguna acción en un plazo de diez segundos, el sistema abandonará el menú automáticamente.*

BÚSQUEDA DAB

Para encontrar un canal concreto, utilice el menú **DAB search**. Si lo desea, puede desplazarse por listas completas de categorías de conjuntos, canales, subcanales o tipos de programa (PTY) y seleccionar la que desee.

1. En el menú **DAB settings** (ajustes DAB), seleccione **DAB search**.
2. Pulse y suelte el mando de menú para ver las siguientes opciones: **Ensemble list** (lista de conjuntos) le permite ver una lista de todos los conjuntos y todos los canales de cada conjunto; **Channel list** (lista de canales) le permite ver una lista de todos los canales disponibles. **Subchannel list** (lista de subcanales) le permite ver una lista de todos los subcanales (si los hay) del canal que esté reproduciendo en ese momento; **PTY** le permite ver todas las categorías PTY (Noticias, Deportes, Charlas, etc.) y los canales de dicha categoría.
3. Gire el mando de menú para desplazarse por la lista y, a continuación, pulse y suelte el mando de menú para seleccionar una opción de la lista.

SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA

La sintonización automática crea una lista de todos los canales digitales disponibles en la zona geográfica en la que se encuentre. Véase **95, SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CANALES**.

Pulse **AUTO** para iniciar el proceso. Aparecerá el mensaje **Auto-tuning…** (sintonizando automáticamente) junto con un porcentaje que indica el avance del proceso.

TEXTO DE RADIO DAB

Si lo desea, puede cambiar el tipo de información mostrada en pantalla cuando se reproduce un canal o subcanal.

En el menú **DAB settings**, escoja **DAB radio text** (texto de radio DAB). Gire el mando de menú y púlselo para seleccionar una de las opciones:

- **Ensemble name** (nombre de conjunto) muestra el nombre del conjunto al que pertenece el canal actual.
- **PTY** muestra el nombre del conjunto al que pertenece el canal actual.
- **Off** (desactivado) muestra el nombre del canal solamente.

Nota: *Cuando escuche un canal/emisora DAB, también pueden mostrarse el nombre del conjunto y el tipo de PTY. Para visualizar el nombre del conjunto o el tipo de PTY, pulse el mando giratorio en repetidas ocasiones hasta que se muestre la información deseada.*

CONFIGURACIÓN AVANZADA

En el menú **DAB settings**, seleccione **Advanced settings** (configuración avanzada). Utilice el mando de menú para desplazarse por las opciones de menú que se citan a continuación.

Enlace DAB

Algunos canales DAB se transmiten en una serie de conjuntos diferentes. Por ejemplo, algunos canales nacionales pueden transmitir una serie de variaciones regionales del mismo canal en diferentes conjuntos.

Si se activa el ajuste **Link DAB** (enlace DAB) y la fuerza de la señal de un canal se reduce por debajo de un nivel aceptable, el sistema de audio realizará búsquedas automáticas de otros conjuntos disponibles, con el fin de encontrar un canal con el mismo nombre.

Si se encuentra un canal local alternativo, se mostrará el mensaje **Switching ensemble** (cambiando de conjunto) y el nuevo canal se reproducirá automáticamente transcurridos unos segundos. Si no se encuentra el canal transcurridos unos segundos, se mostrará el mensaje **No signal** (no hay señal).

PAÍS DAB

Si circula por otro país, puede cambiar el ajuste de **DAB country** (país de DAB). De esta manera se garantizará que la unidad de audio reciba todos los conjuntos disponibles y se disfrutará de la mejor recepción y calidad de sonido disponibles. Gire el mando de menú para resaltar el nuevo país de la lista. Pulse y suelte el mando de menú para activar la casilla situada junto al país seleccionado.

Nota: *Cuando cambie el país de DAB, el sistema de audio empezará automáticamente la sintonización. Véase* ***95, SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CANALES****.*

SELECCIÓN DE BANDA

Diferentes zonas geográficas o países pueden utilizar bandas digitales distintas para transmitir canales DAB. Si sabe cuáles son las bandas en cuestión, puede escogerlas en el menú **Band selection** (selección de banda). Las bandas disponibles son:

- LBand
- BandIII
- LBand & BandIII
- LBand Canadá
- LBandCan & BandIII.

RESTABLECIMIENTO DE AJUSTES DAB

Si desea restablecer la configuración predeterminada de fábrica de los ajustes DAB, utilice el mando de menú para seleccionar la opción de menú **Reset DAB settings** (restablecer ajustes DAB). Pulse el mando de menú de nuevo para confirmar el restablecimiento.

FM TRÁFICO Y NOTICIAS

La función FM Tráfico detecta la presencia de avisos locales en ruta, mientras que la función FM Noticias detecta los avisos de noticias locales. Cuando se recibe un aviso, se interrumpe la recepción de radio o la reproducción de CD. Al finalizar el aviso, se reanuda el funcionamiento normal de la radio o la reproducción del CD. Esta opción del menú se puede utilizar para activar/desactivar los avisos.

En el menú **DAB settings** (ajustes DAB), seleccione **FM traffic** (FM tráfico) o **FM news** (FM noticias) y, a continuación, pulse y suelte el mando de menú para seleccionar **On** (activado) u **Off** (desactivado). Para cancelar un aviso de tráfico o de noticias y volver al canal digital, pulse y suelte el botón **EXIT** (salir). Si se anula un aviso temporalmente, no se impedirá que se oigan avisos posteriores cuando se transmitan.

Nota: *Se puede seleccionar información de tráfico y noticias al mismo tiempo. No obstante, el sistema de audio siempre dará prioridad a la información de tráfico.*

Nota: *Debido a que actualmente los servicios DAB no ofrecen avisos de tráfico y noticias, el sistema de audio cambia a un canal FM durante el tiempo que dure el aviso, por lo que puede apreciarse alguna pérdida temporal de calidad del sonido.*