


PANEL DE INSTRUMENTOS

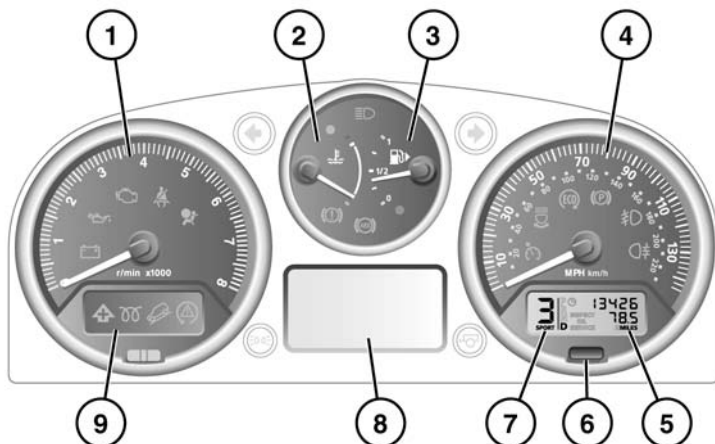

SL1448

1. Tacómetro

2. Indicador de temperatura



Si se utiliza el vehículo con el motor recalentado, se pueden producir averías graves.

Si el indicador rojo se mueve hasta la línea roja, el motor se está recalentando. Detenga el vehículo en cuanto pueda hacerlo con total seguridad y deje el motor al ralentí hasta que baje la temperatura. Si, después de unos minutos, la temperatura no baja, pare el motor y deje que se enfríe. Si el problema persiste, solicite de inmediato asistencia profesional.

Nota: Si el motor se recalienta, se puede percibir una reducción en la potencia y es posible que el aire acondicionado deje de funcionar. Se trata de una estrategia normal de funcionamiento para reducir la carga del motor y facilitar la refrigeración.

3. Indicador del nivel de combustible



No deje nunca que el motor se quede sin combustible. El fallo del encendido resultante puede provocar daños graves en el catalizador.

Si el testigo ámbar de nivel bajo de combustible se ilumina, debe repostar lo antes posible. La distancia aproximada que se puede recorrer con el combustible que queda puede consultarse mediante la función de autonomía en el ordenador de viaje.

Para recordarle la ubicación de la tapa del depósito, hay una flecha junto al símbolo del surtidor de combustible que señala el lado correspondiente del vehículo.

4. Velocímetro

5. Distancia total (cuentakilómetros) y registro de la distancia recorrida

6. Botón de puesta a cero de la distancia recorrida

7. Indicador de marcha seleccionada

8. Centro de mensajes

9. Panel de testigos

ORDENADOR DE VIAJE

Una pulsación corta (dos segundos o menos) o una serie de pulsaciones cortas del botón **i** cambiarán el contador del ordenador de viaje.

Las opciones disponibles son:

- Autonomía máxima aproximada con el combustible restante
- Consumo instantáneo de combustible
- Consumo medio de combustible
- Velocidad media
- Revisar los mensajes de aviso activos
- Pantalla de mensajes en blanco, salvo la temperatura exterior
- Cuentakilómetros parcial.

Para poner a cero los valores del ordenador de viaje, mantenga pulsado el botón **i** durante dos segundos.

Para poner a cero la cifra de consumo de combustible, mantenga pulsado el botón **i** hasta que se despeje la pantalla.

AVISOS Y MENSAJES DE INFORMACIÓN



Si se muestra un mensaje de aviso, adopte inmediatamente las acciones necesarias. De lo contrario pueden producirse daños graves en el vehículo.

Los mensajes se muestran durante veinte segundos cuando es necesario y, asimismo, cuando se da el contacto.

Si aparece el símbolo **i**, significa que hay mensajes de aviso que se deben comprobar. Para ello, pulse el botón **i** varias veces hasta que se muestre la lista de mensajes. La pantalla muestra la lista de mensajes hasta que se vuelve a pulsar el botón **i**.