


调整转向柱

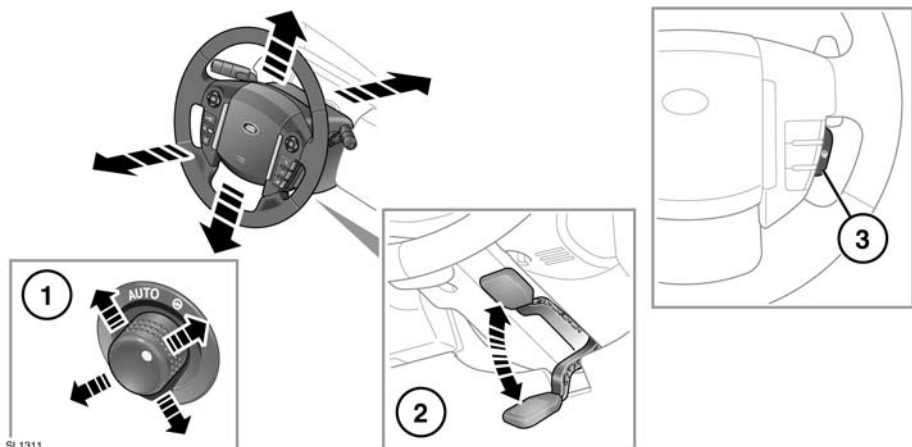

⚠ 切勿在车辆行进过程中调整转向柱。

1. 电动调整：向上或向下移动控制按钮可调整倾斜度 / 高度。

向前或向后移动控制按钮可调整伸缩度。

2. 手动调整：向下移动锁定杆（位于转向柱下面）可解锁。将转向柱上移、下移、内倾或外倾到需要的位置。

充分向上拉升锁定杆可重新锁定转向柱。

3. 加热型方向盘：按此开关可打开和关闭。当加热功能打开时，开关指示灯会呈琥珀色点亮。

当加热功能关闭后，指示灯将呈绿色点亮（前照灯打开时）或不点亮（前照灯关闭）。

进入和退出模式

当方向盘控制开关（1）处于 **AUTO**（自动）位置时，转向柱和驾驶者座椅将会移动，以便为驾驶者进入和退出车辆提供便利。

如要防止驾驶者座椅和转向柱自动移动，将控制开关顺时针旋转到手动位置。

注意：如果在驾驶者座椅和转向柱处于退出位置时将转向柱开关移出 **AUTO** 位置，则当驾驶者车门关闭且点火开关打开时，驾驶者座椅和转向柱将返回到其以前的位置。

可保存和调用三种不同的转向柱和驾驶者座椅位置。请参阅 **15, 驾驶位置记忆**。