


## 音频控制按钮

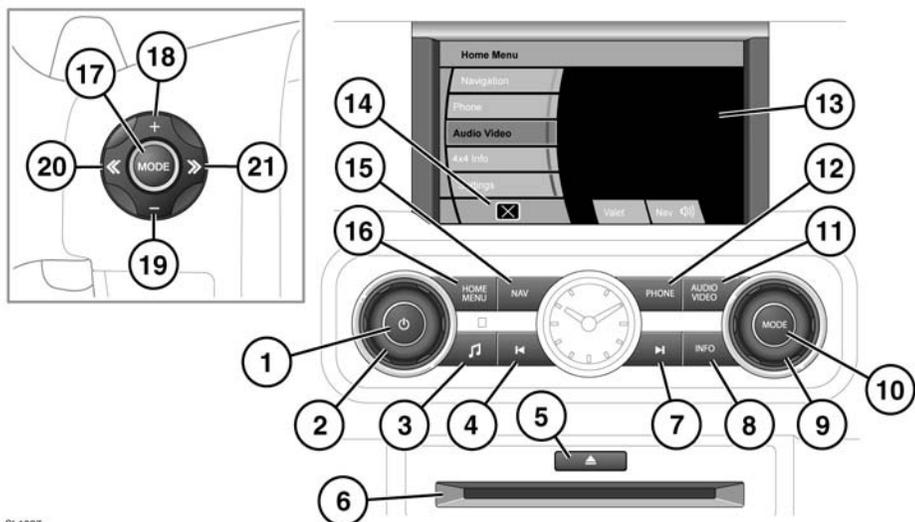

SL1087

**⚠ 长期处于高音量环境下会损害您的听力。**

1. 开 / 关。
2. 音量。
3. 按此按钮可显示 Tone（音调）菜单。
4. 向下搜索：按此按钮可向下选择下一电台频率或选择所选音频源上的上一个曲目。
5. CD 弹出。
6. CD 槽。
7. 向上搜索：按此按钮可向上选择下一电台频率或选择所选音频源上的上一个曲目。
8. 交通 / 新闻信息。短按此按钮可打开 TA（交通广播）。TA 指示符将出现在信息显示屏的右侧。当选定的电台可提供交通信息时，TP 指示符将会显示出来。当收到交通信息后，TRAFFIC（交通）字样将取代电台名称。  
按住此按钮可选择 NEWS（新闻）。此功能的工作方式与 TA 相同。
9. 菜单导航控制按钮：转动控制按钮可滚动浏览菜单项目。
10. MODE（模式）。按此按钮可变更音频模式。
11. 按此按钮可显示 Audio/Video（音频 / 视频）菜单。

12. 按此按钮可显示 Phone（电话）菜单。
13. 触摸屏。
14. 选择此按钮可关闭屏幕。此操作不影响音频输出。再次选择此按钮可打开屏幕。
15. 按此按钮可显示 Navigation（导航）菜单。
16. 按此按钮可显示 Home（主）菜单。
17. 方向盘上的 Mode（模式）控制按钮。反复按此按钮可选择需要的媒体。
18. 音量增大。
19. 音量减小。
20. 向下搜索 / 减小。
21. 向上搜索 / 增大。

**注意：**实体按钮被称为硬键。触摸屏上的虚拟按钮被称为软键。

## 打开触摸屏

如要打开系统，请按音频开 / 关硬键（1）。第一次打开触摸屏系统时，主菜单将会出现。以后打开系统时，将显示系统关闭时正在使用的屏幕或菜单。

## 触摸屏使用



在长时间使用触摸屏的过程中，始终让发动机运行。



在触摸屏上选择项目时，不要过度用力。

触摸屏通过仪表板和方向盘上的实体按钮（被称为硬键）和触摸屏上的虚拟按钮（被称为软键）来操控。软键只需轻轻按压即可操作。

## 关闭触摸屏

触摸显示屏可以在不关闭系统的情况下关闭，方法是触按屏幕上的显示屏关闭键。

触按屏幕可再次打开显示屏。

## 自定义系统设置

您的车辆在交付给您时，系统语言等设置已针对车辆的既定目标市场做了配置。

选择触摸屏上的 **Settings**（设置）可更改设置以适合您的偏好。

在 **Settings** 菜单中，触按与您想要变更的类别对应的软键。

## 语音设置

在主设置菜单中，选择 **Voice settings**（语音设置）软键。

在 **Voice Settings** 菜单中，触按与您想要变更的设置对应的软键。

## 音量设置

自动音量控制（AVC）系统随车速的增加来调节音量。这可以对因车速提高带来的噪音升级起到抵消作用。音量增幅可根据您的个人要求来设置。

调整设置：

1. 按住 **Tone**（音调）按钮以显示音量设置菜单。
2. 选择 **AVC**。
3. 使用 **+** 和 **-** 软键以更改设置。

诸如 RDS 上的交通、新闻项目等广播的音量可根据您的个人要求来设置。

1. 按住 **Tone** 按钮以显示音量设置菜单。
2. 选择 **INFO**（信息）。
3. 使用 **+** 和 **-** 软键以更改设置。

对于导航、电话和语音控制的音量设置变更，可在选择相应的软键后，以类似的方式来实现。

如要将音量重置为工厂默认值，请触按 **Reset All**（重置所有）软键。

## 音调设置

低音、高音、次低音、平衡、减音和音效可根据个人要求来调整。

调整设置：

1. 短按 **Tone** 按钮以显示 **Tone** 菜单。
2. 选择 **Tone** 软键。
3. 使用 **+** 和 **-** 软键以更改设置。

调整平衡和减音：

1. 短按 **Tone** 按钮以显示 **Tone** 菜单。
2. 选择 **Balance/Fader**（平衡 / 减音）软键。
3. 使用箭头软键移动到高亮显示的图标。这些图标代表音频输出的偏向。


**Memory Source**（记忆源）和 **Logic 7** 影响音效的提供。选择 **Memory Source** 按钮以了解更多信息。**Logic 7** 可通过触按相应软键来关闭或打开。

通过触按 **Reset All** 软键，可以将所有音调设置恢复为工厂默认值。

## 收音机操作

进入收音机模式有两种方法：第一，触按 **Audio Video**（音频视频）软键；第二，按 **MODE**（模式）按钮，然后旋转控制按钮直到 **Radio**（收音机）被突出显示。

## 触摸屏控制按钮

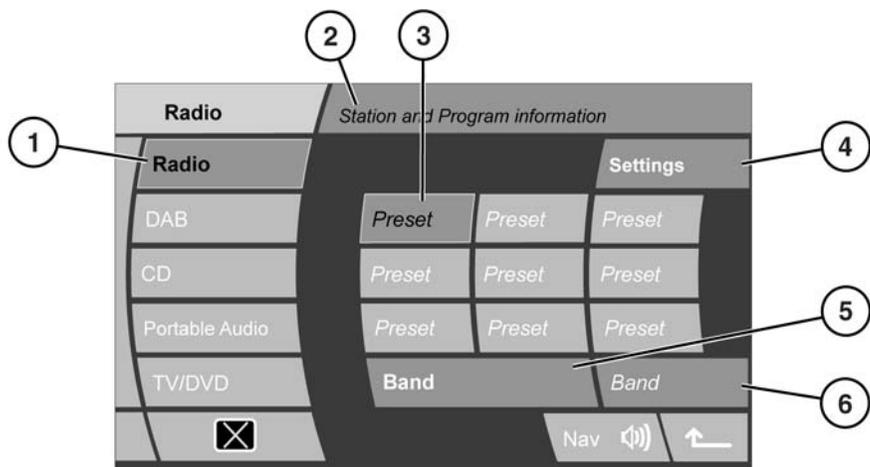

SL1089

1. 收音机模式选择。
2. 信息区。
3. 电台预设：每个波段具有9个预设位置。
  - 按住一个预设软键可将当前电台存储在预设位置下（在电台存储过程中，收音机将会静音）。
  - 点按一个预设软键可调谐到该预设位置下所存储的电台。
  - 使用方向盘上的搜索控制按钮可变换到下一个或上一个预设电台。另外，使用仪表板上的搜索控制按钮也可实现相同目的。
4. 收音机设置：选择此软键可变更声音、选项、RDS 或 PTY（节目类型）设置。
5. 波段选择：触按此软键可循环切换 FM1、FM2 和 AM（MW 和 LW）。收音机将调谐到该波段下最近使用的电台。
6. 选定波段显示，**FMA**、**AMA** 和 **LWA**。触按此软键可为自动存储选择波段。
  - 如果目前没有任何电台存储在预设位置下，则选择此软键最多可存储当前波段下信号最强的9个电台（在此过程中收音机将静音）。
  - 如果预设和自动存储预设电台已存储，则长按此软键可开始新的自动存储过程。

## 电台搜索

如果在另一个模式屏幕正在使用时按某个电台搜索按钮，则电台信息将在弹出窗口中短暂显示。

## 手动调谐

如要手动输入频率，请触按 **FM Settings** (FM 设置) 软键。

触按 **Tuning** (调谐) 软键，一个弹出窗口随之显示出来。输入频率的前几位数字。

**注意：** 仅有某些数字可以使用。这些数字是仅有的频率开头的数字。当输入开头几个数字后，后续可用的数字将会显示出来。

当输入需要的频率后，选择 **OK** (确定) 予以确认。

## 无线电数据系统 (RDS)

您的音频单元配备了 RDS，RDS 使音频单元除了可接收正常无线电信号之外，还能接收附加的信息。

**注意：** 并非所有的 FM 电台都广播 RDS。

在选择 **FM** 后，依次触按 **Settings** (设置)、**RDS Settings** (RDS 设置) 以查看或更改 RDS 设置。

- **RDS:** 选择 **On** (开) 或 **Off** (关)
- **区域化:** 选择 **On** 可让收音机重新调谐到信号更强的备选本地电台。
- **备选频率:** 选择 **On** 可让收音机自动重新调谐到当前电台的一个信号更强的备选频率。此功能在长途行驶过程中非常有用，在长途行驶过程中，车辆会穿行于不同的发射台区。

## 优先节目类型 (PTY)

PTY 仅在 FM 收音机、CD、电视和便携音频模式下激活，具有 2 项功能：

1. 为当前电台设置需要的 PTY 类别。
2. 搜索和调谐到选定 PTY 类别下的一个电台。

如要查看可用 PTY 类别的列表，请选择 **Settings**，然后选择 **PTY**。

**注意：** 当车辆正在行进时，PTY 菜单不可用。

### 为当前电台设置 PTY 类别：

- 向下滚动列表，直至需要的类别显示出来，然后触按该类别以进行选择。
- 触按触摸屏右下角的返回 (前一屏幕) 箭头。

**注意：** 在 RDS 表明电台已变更其节目类别前，会有短暂延迟。

如果当前电台的接收随后中断，收音机将尝试调谐到具有相同 PTY 类别的一个备选电台。

## 载入光碟

- ❗ 请勿强行将光碟插入插槽。
- ❗ 不要使用形状不规则的 CD，也不要使用附有防刮保护膜或粘贴有自粘标签的 CD。
- ❗ CD 单元会播放符合国际红皮书标准音频规范的 CD。对于不符合此标准的 CD，无法保证正常播放。
- ❗ 可录音（CD-R）光碟和可写（CD-RW）光碟可能无法正常工作。
- ❗ 双格式、双面光碟（DVD Plus 和 CD-DVD 格式）比普通 CD 厚一些，因此无法保证此类 CD 在系统中正常播放，可能会卡住。

建议只使用高质量 12 厘米（4.7 英寸）圆形光碟。

此单元可播放下列格式：

- CD 数字音频（CDDA）光碟
- MP3 文件
- WMA 文件
- WAV 文件
- AAC 文件

**注意：**防拷贝保护 CD 可能无法在您的 CD 换碟机中播放，或者在某些限制条件下进行播放（例如，音质会受到影响）。如果您遇到问题，联系 CD 生产厂家之前，尝试在其他播放器中播放 CD。

## MP3 文件播放

如果使用 MP3 CD，每个语音程序都必须适当关闭，但无需结束整个光碟。

当选择曲目列表后，文件夹与 MP3 文件的列表按字母表顺序显示。选择要查看的文件夹，然后选择其中包含的曲目。

- 只有 CDDA 光碟才能加载到此 CD 播放器。
- 受支持的最高压缩率是 320 千比特 / 秒（kbps）。如果使用低于 128 千比特 / 秒的压缩率，数字信号处理（DSP）功能可能会丢失。
- 如果 MP3 光碟包含的曲目比常规 CD 上的曲目多，CD 播放器可能需要更长时间来加载该 MP3 光碟。为尽最大可能减小加载时间，建议采用严格的文件夹结构。
- 如果一张 CD 同时包含 MP3 曲目和 CDDA 曲目，则所有 MP3 曲目将被忽略。

## 播放光碟

此音频单元中整合了一个仪表板内置式单 CD 播放器。如要加载 CD，将 CD 放入位于触摸屏下方、单元前部的插槽内。

如果 CD 已加载，则播放将从上次播放的中断点开始。如插槽内没有 CD，显示屏上将显示 **No disc**（无光碟）。

如要进入 CD 播放器，请触按屏幕菜单：

1. 从触摸屏主菜单中，选择 **Audio/Video**（音频 / 视频）或按仪表板上的硬键。
2. 选择 **CD**。

另一种方法是，按 **MODE**（模式）按钮，然后选择 **CD**。

如要弹出 CD，按弹出按钮，然后从音频单元中取出 CD。如果在一小段时间后未取出 CD，CD 会被收回音频单元。

如要暂停 CD 播放，请触按 **II** 软键。再次触按此软键可重新开始播放。

## 曲目选择

在播放 CD 时，显示屏将显示当前正在播放的曲目、CD 上的曲目总数，以及自当前曲目开始播放起所经过的时间。

您可以通过短按搜索按钮移动至上一个或下一个曲目。

按住搜索按钮可快进或快退 CD。

## 光碟播放选项

您可从 **Settings**（设置）菜单中选择下列光碟播放选项。

- **Random**（随机播放）：选择此软键可按随机顺序播放曲目。再次触按此软键可取消。
- **Repeat**（重复播放）：选择此软键可重复播放当前曲目。
- **Scan**（扫描）：选择此软键可依次播放 CD 上各曲目前 10 秒钟的内容。

**注意：**重复和扫描可通过按播放上一曲或下一曲按钮来取消。

一次只能激活一个选项。

如果选择了另外的音频源或将音频单元关闭，则选定的播放选项被取消。