


## 保险丝盒位置

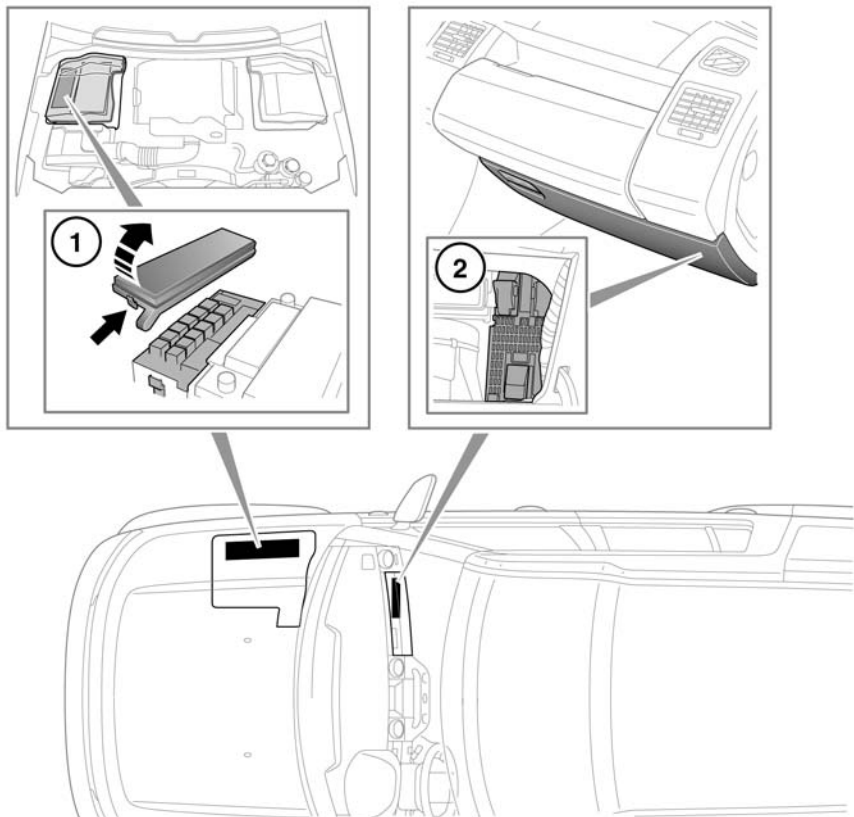

SL1108

### 1. 发动机舱保险丝盒

### 2. 乘客车厢保险丝盒

要接触到乘客车厢保险丝时，可打开杂物箱然后压缩支撑架的顶部，并将杂物箱放低到脚坑内。

杂物箱后部的一个标签给出了保护的电路和保险丝位置。

发动机舱保险丝编号和位置显示在保险丝盒盖内侧。

## 保险丝更换



更换时必须安装 Land Rover 许可的同等级、同类型保险丝，或是符合规格的保险丝。使用错误的保险丝可能导致车辆电气系统损坏并导致火灾。



若更换的保险丝在安装后熔断，必须由您的 Land Rover 经销商 / 授权维修厂进行系统检查。

**注意：**Land Rover 建议继电器的更换只能由合格的人员来执行。

在更换保险丝之前，始终关闭点火开关及受影响的电气电路。

## 发动机舱保险丝盒

保险丝编号	额定电流 (安培)	保险丝颜色	保护的电路
1	25	白色	燃油泵
2	5	棕褐色	汽油发动机 — EMS (MAGF、机油传感器) 柴油发动机 — 燃油燃烧式加热器
3	5	棕褐色	空气悬架 ECU
4	25	白色	EMS (ECM、燃油泵继电器控制)
5	15	蓝色	EMS
6	15	蓝色	汽油发动机 — EMS (点火线圈) 柴油发动机 — EMS (传感器、电热塞继电器控制)
7	—	—	—
8	25	白色	后座椅加热器
9	—	—	—
10	10	红色	汽油发动机 — EMS (节气门电机) 柴油发动机 — EMS
11	15	蓝色	汽油发动机 — EMS (氧传感器) 柴油发动机 3.0 — A/C (空调) 压缩机离合器
12	10	红色	加热型清洗器喷嘴
13	15	蓝色	EMS
14	15	蓝色	汽油发动机 — EMS (氧传感器)
15	30	绿色	加热型前挡风玻璃
16	15	蓝色	后刮水器
17	10	红色	汽油发动机 V6 — EMS (EGR、清污阀)、 E 盒风扇 柴油发动机 3.0 — EMS (MAF、EGR)
18	30	绿色	加热型前挡风玻璃
19	—	—	—
20	5	棕褐色	交流发电机
21	5	棕褐色	动态稳定性控制系统 (DSC)、防抱死制动系统 (ABS)
22	30	绿色	后鼓风机

# 保险丝

保险丝编号	额定电流 (安培)	保险丝颜色	保护的电路
23	25	白色	牵引控制
24	25	白色	前排座椅加热器
25	15	蓝色	喇叭
26	20	黄色	空气悬架 ECU
27	5	棕褐色	发动机控制模块 (ECM)
28	20	黄色	汽油发动机 V8 机械增压型 — 中冷器水泵 汽油发动机 V6 — 制动增压器泵 柴油发动机 — 辅助加热器
29	30	绿色	前刮水器
30	10	红色	自动变速器 ECU

## 乘客车厢保险丝盒

保险丝编号	额定电流 (安培)	保险丝颜色	保护的电路
1	5	棕褐色	射频接收器、TPM 系统
2	—	—	—
3	15	蓝色	前雾灯
4	5	棕褐色	自动调光内后视镜
5	5	棕褐色	动态稳定性控制系统 (DSC)、防抱死制动系统 (ABS)、转向角传感器
6	—	—	—
7	—	—	—
8	—	—	—
9	5	棕褐色	电子驻车制动器 (EPB)
10	5	棕褐色	空气悬架 ECU
11	10	红色	拖车倒车灯
12	5	棕褐色	倒车灯
13	—	—	—
14	5	棕褐色	制动灯、制动开关
15	30	绿色	加热型后车窗

保险丝编号	额定电流 (安培)	保险丝颜色	保护的电路
16	10	红色	杂物箱冷却器
17	5	棕褐色	免匙进入系统 / 启动、中央门锁
18	-	-	-
19	5	棕褐色	发动机控制模块 (ECM)
20	10	红色	加热型方向盘
21	10	红色	中央控制台开关 (分动箱、HDC、DSC)、前照灯水平调整、后部气候控制、烟雾传感器
22	5	棕褐色	自动变速器、分动箱、后差速器
23	5	棕褐色	前照灯水平调整
24	10	红色	右侧侧灯、尾灯
25	10	红色	左侧侧灯、尾灯
26	-	-	-
27	10	红色	拖车侧灯
28	-	-	-
29	-	-	-
30	25	白色	前乘客车窗、中央门锁
31	5	棕褐色	雨水传感器、后视摄像头
32	25	白色	驾驶者车窗、车外后视镜、中央门锁
33	-	-	-
34	10	红色	电动燃油加注口盖执行器
35	-	-	-
36	5	棕褐色	有源发声器
37	20	黄色	免匙进入系统、中央门锁
38	15	蓝色	前挡风玻璃清洗器
39	25	白色	左后车窗、中央门锁
40	5	棕褐色	座椅记忆、时钟、驾驶者车门开关组 (车外后视镜、车窗)
41	-	-	-
42	30	绿色	驾驶者电动座椅

# 保险丝

保险丝编号	额定电流 (安培)	保险丝颜色	保护的电路
43	15	蓝色	后挡风玻璃清洗器
44	25	白色	右后车窗、中央门锁
45	30	绿色	乘客电动座椅
46	-	-	-
47	20	黄色	天窗
48	30	绿色	拖车接头（蓄电池馈线）
49	5	棕褐色	自适应前照明（右侧单元）
50	5	棕褐色	自适应前照明（左侧单元）
51	5	棕褐色	方向盘开关
52	-	-	-
53	20	黄色	点烟器
54	15	蓝色	拖车接头（点火电源）
55	20	黄色	辅助电源插座 — 中央和后部
56	10	红色	安全气囊 SRS
57	10	红色	内部照明灯
58	-	-	-
59	-	-	-
60	-	-	-
61	10	红色	仪表组、信息中心
62	10	红色	气候控制 ECU
63	20	黄色	辅助电源插座
64	15	蓝色	音频单元、DVD 播放器
65	5	棕褐色	全方位车身影像系统
66	5	棕褐色	诊断插座
67	15	蓝色	后座娱乐设备模块
68	10	红色	触摸显示屏、多媒体模块、无线电话
69	-	-	-