


工作原理

语音控制系统允许您使用语音命令来操控电话、导航和触摸屏系统。记事本功能还允许您录制留言。

系统通过使用方向盘上的语音按钮来控制。

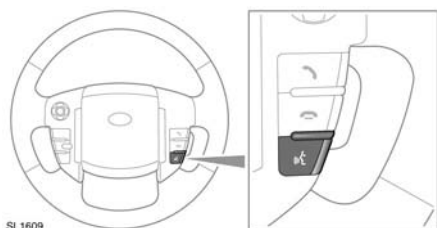

- 短按此按钮可启动语音程序。
- 按住此按钮可取消语音程序。

语音程序启动后，车辆将发出一声提示音，表示系统正等待语音命令。

说出命令。系统会向您重复命令（以系统理解的方式）以示确认。随后，命令将被执行或者系统会询问进一步信息。始终等到系统语音结束后再说下一条命令。

若命令不能被系统识别，系统将回应 **Sorry**（抱歉）。在语音程序被取消前，系统将再提供两次机会让您说出命令。

一旦您熟悉语音控制系统的操作，则可在系统请求过程中，通过短按语音按钮跳至语音系统请求的末尾（至系统语音响起时）。

中断命令的方法是：读出 **Cancel**（取消）或按下方向盘上的控制按钮。

要取消语音命令，按住方向盘上的按钮，直到听到两次哔声为止。

下表列出了用于操控此系统的基本命令（包括帮助和指导命令）。

| 命令 | 描述 |
|-------------------------|----------------------------|
| CLEAR NOTEPAD | 删除当前已存储的所有留言。 |
| DISPLAY HELP | 播放有关触摸屏语音命令的信息。 |
| DISPLAY OFF | 关闭触摸屏。 |
| DISPLAY ON | 打开触摸屏。 |
| DISPLAY SHOW AUDIO | 显示音频主屏幕。 |
| DISPLAY SHOW NAVIGATION | 在触摸屏上显示导航主菜单（必须先接受导航注意事项）。 |
| DISPLAY SHOW PHONE | 在触摸屏上显示电话菜单。 |
| NAVIGATION HELP | 播放有关导航语音命令的信息。 |
| NOTEPAD HELP | 播放有关记事本命令的信息。 |
| PHONE HELP | 播放有关电话语音命令的信息。 |
| PLAY NOTEPAD | 播放当前已存储的所有留言。 |
| RECORD NOTE | 允许录制长度不超过 30 秒钟的留言。 |
| VOICE HELP | 播放与操作语音系统有关的信息。 |
| VOICE TUTORIAL | 启动一个四部分语音系统指导。 |

语音指导

如要收听详细讲述语音系统操作的指南：

- 短按语音按钮以启动语音程序。
- 等待提示音，然后说出 **VOICE TUTORIAL**。

语音指导可采下列方法随时取消：短按语音按钮，然后说 **Cancel**（取消）。使用命令 **PREVIOUS**（上一个）和 **NEXT**（下一个）可跳到上一个或下一个指导课程。

注意：在使用指导的过程中车辆必须静止且选择驻车档。

语音程序中断

某些状况会导致当前语音程序被取消，具体情况如下所述：

- 收到电话呼叫。
- 高优先级警告显示在信息中心。
- 很长时间没有用户输入。

短按语音按钮可启动新的语音程序。

记事本

记事本可用于录制留言，每条留言最长 30 秒钟，留言可以在随后调用。

录制留言

1. 短按语音按钮，等待提示音，然后说 **RECORD NOTE**（录制留言）。
2. 说出留言内容，然后按住语音按钮以结束录制并保存留言。

注意：如果留言超过 30 秒钟，录制将自动结束。

播放留言

短按语音按钮，等待提示音，然后说 **PLAY NOTEPAD**（播放记事本）。

当存有多个留言时，如果要跳至下一个留言，请在播放过程中短按语音按钮，然后说 **NEXT**（下一个）。

删除留言

如要删除单个留言，请在播放该留言的过程中，短按语音按钮，然后说 **DELETE**（删除）。

如要删除存储的所有留言，请短按语音按钮，然后说 **CLEAR NOTEPAD**（清空记事本）。

语音音量

短按语音按钮以启动语音程序，然后使用音量控制按钮以按需调节语音音量。

注意：语音音量也可以在触摸屏中的设置区域调节。