

锁闭车辆和布设警报



在离开车辆前，务必确保：换挡杆处于驻车档（P）位置；关闭发动机；拉上驻车制动器；从车上取出智能钥匙。

短按智能钥匙上的锁闭按钮可单锁车辆并启用周边警报。危险报警灯将闪烁以示确认。三秒内第二次按此按钮将会双重锁闭车辆，并布设全面警报系统。危险报警灯将会再次闪烁以表明增强型锁闭 / 警报状态。

注意：燃油加注口盖只能在车辆解锁的情况下打开。

车辆可采用两种方式锁闭。

单锁和周边警报

单锁可锁闭车辆，防止从车外打开车门。车门仍可从车辆内部解锁和打开。在此状态下，仅周边警报被启动。周边警报将在下列条件下作响：

- 发动机罩、尾门或某个车门打开。
- 车辆蓄电池断接。
- 试图断接警报器。

注意：此设置应该在诸如下列条件下使用：搭乘轮渡；车内有宠物；或车窗必须打开等。

双重锁闭和全面警报



如果车内有人或宠物，切勿将车辆双重锁闭。在紧急情况下它们将无法逃生，且救援人员也无法将它们迅速转移到车外。

双重锁闭可锁闭车辆，防止从车辆内部和外部打开车门。当车辆双重锁闭后，从车内无法解锁或打开车门。

这可以在车辆无人照看时提供额外的安全性。采用破窗而入，然后从车内操纵车锁的方法无法打开车门。

此外，双重锁闭也会启动全面警报系统。警报系统启动后，将会在下列条件下作响：

- 发动机罩、尾门或某个车门打开。
- 检测到车内有物体移动。
- 某个车窗的玻璃、前后挡风玻璃或天窗玻璃破裂。
- 车辆升高或倾斜。
- 车辆蓄电池断接。
- 试图断开警报系统。

注意：在此状态下，如果某个车窗或天窗未关闭，则气流的运动将导致警报作响。由于此原因，在双重锁闭车辆前，请确保所有车窗和天窗均完全关闭。

内部保护

全面警报系统的内部保护功能可通过车辆设置菜单来临时禁用。请参阅 **58, 车辆信息和设置菜单**。

注意：一旦启用，则此设置在下次用智能钥匙解锁车辆时会被启动。

警报指示灯

每当警报激活时，仪表板上的指示灯将闪烁。

车窗全关

⚠ 在实施门窗全关之前，确保所有开口处都没有儿童、宠物或障碍物。尽管有安全装置防范严重伤害，但是伤害仍然可能发生。


按住锁闭按钮 3 秒钟。车辆将会单锁，全面警报会立即启动。3 秒钟后，所有打开的车窗将关闭。此功能可通过车辆设置菜单来启用 / 禁用（请参阅 **58, 车辆信息和设置菜单**）。

车辆起步锁定

车辆起步锁定功能会在车辆处于静止状态时锁闭所有车门。此功能可通过车辆设置菜单来启用 / 禁用（请参阅 **58, 车辆信息和设置菜单**）。

注意：按智能钥匙上的锁闭或解锁按钮将在当前旅程中抑制车辆起步锁定功能。

车门锁和释放杆

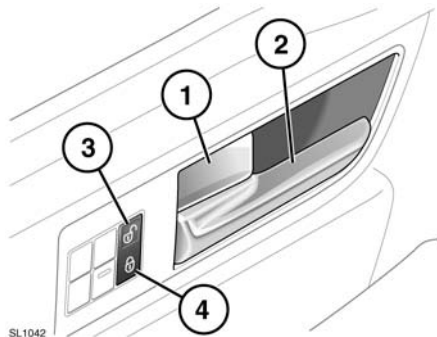

要从车辆内部锁闭所有车门，可按驾驶员或乘客锁闭杆（1）。

各后车门可通过按相应的锁闭杆单独锁闭。

如要解锁和打开一个前车门，请拉车门把手（2）。如要解锁和打开一个后车门，首先操作锁闭杆，然后拉动车门把手。

主锁闭 / 解锁按钮：如要锁闭（4）或解锁（3）车辆，请按车门上的相应按钮。

注意：当使用智能钥匙锁闭车辆后，主解锁按钮被禁用。


误锁

在尝试锁闭车辆时，如果一个或多个车门、发动机罩或尾门未完全关闭，则车辆将不能锁闭，同时喇叭会响两声。直到所有车门、发动机罩和尾门完全关闭后，车辆才会完全锁闭。

免匙锁闭



如果车内有人或宠物，切勿将车辆双重锁闭。在紧急情况下他们将无法逃生，且救援人员也无法将他们迅速转移到车外。

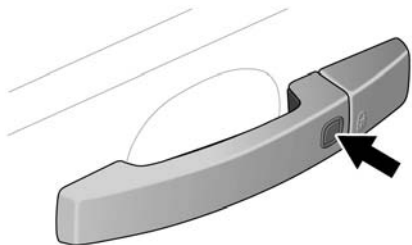

SL1143

车辆不会自动锁闭

- 要单锁车辆，请按车门把手上的免匙锁闭按钮（箭头所示）一次。危险报警灯将闪烁一次以示确认。在有些市场，车辆会发出音频警告。
- 要双重锁闭车辆，请在 3 秒钟内按此免匙锁闭按钮（箭头所示）2 次。危险报警灯将闪烁两次以示确认（第二次闪烁是长闪烁）。在有些市场，车辆会发出两声音频报警。

注意：仅当检测到智能钥匙在车外时，免匙锁闭功能才会启动。按下此按钮时，如果车辆检测不到智能钥匙，则会发出两声警告音。

免匙车窗全关

要启动车窗全关功能，请按住免匙锁闭按钮 3 秒钟。此操作也会锁闭车辆和布设警报。

注意：车窗将仅在按钮按下期间关闭。要完全锁闭车辆，继续按下此按钮，直至所有车窗完全关闭。

关闭已触发的警报

如果警报已触发，则可通过下列方式来关闭：按智能钥匙上的解锁按钮；或将智能钥匙放置到转向柱下面（请参阅 78，免匙启动备份）。

代客泊车模式

可从主屏幕中直接选择或从车辆设置屏幕中选择。代客泊车模式允许驾驶车辆，但保持行李箱锁闭并限制使用触摸屏。

如要启用代客泊车模式，请使用触摸屏上显示的软键盘输入个人选择的四位数字个人标识代码（PIN）。如果您想取消 PIN 的输入，可在 PIN 输入过程中随时触按 **C** 按钮。

输入 PIN 后，系统将提示您再次输入 PIN。输入相同的 PIN，然后触按 **OK**（确定）予以确认。

一个弹出屏幕随之显示出来，确认您的车辆已处于代客泊车模式。

取消选择代客泊车模式

进入车辆后，在显示屏上输入您的 PIN，然后触按 **OK** 软键。

注意：如果 PIN 号码遗失或忘记，应该将车辆开到经销商 / 授权维修厂处，让他们重置 PIN。