


## 警告灯

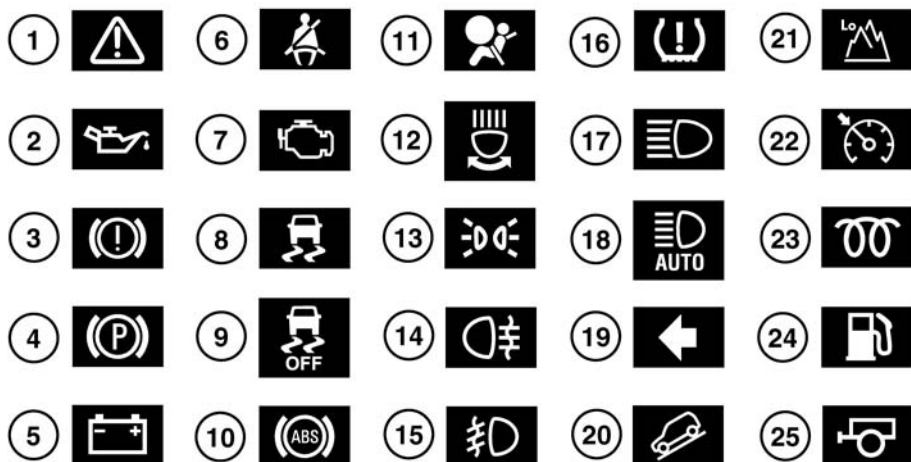

SL1666

## 1. 严重警告信息 — 红色

当信息中心存在严重警告信息时，此指示灯点亮。

## 2. 机油压力过低 — 红色

当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即会熄灭。如果此指示灯保持打开、闪烁或在行驶时亮起，在安全允许的条件下，尽快停下车辆，并立即关闭发动机。

检查机油液位，必要时加满。启动发动机：如果此指示灯仍然亮起，则立即关闭发动机；继续行驶之前，请向具备资格的人员寻求帮助。

## 3. 制动系统 — 红色

当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。如果在车辆行驶过程中此指示灯亮起，可怀疑制动液液位过低或电子制动力分配（EBD）系统存在故障。

在安全情况下请尽快停车检查，必要时加满制动液。如果指示灯仍然亮起，继续行驶之前，请向具备资格的人员寻求帮助。

## 制动系统 — 琥珀色

当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。如果在发动机启动后或车辆行驶过程中此灯一直点亮，应该怀疑制动块磨损或紧急制动辅助（EBA）系统存在故障。

您仍可小心驾驶车辆，但应立即向具备资格的人员寻求帮助。

## 4. 驻车制动 — 红色

驻车制动器正确拉合后点亮。如果此灯闪烁，则表明已检测到故障。请立即向具备资格的人员寻求帮助。

## 5. 蓄电池充电 — 红色

当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即会熄灭。

如果此灯一直点亮或在行驶过程中点亮，则表明蓄电池充电系统存在故障。请立即向具备资格的人员寻求帮助。

## 6. 安全带 — 红色

当点火开关打开且有人落座的前排座椅的安全带未扣紧时，此灯点亮。当相关的安全带扣紧后，此灯熄灭。

### 安全带提示 — 红色

如果车辆正在行驶且驾驶者安全带或有人落座的前排座椅的安全带未扣紧，则安全带警告灯点亮，同时车辆会发出一声蜂鸣音。

**注意：**速度设定限度以及音频和音频警告的方式取决于市场。

## 7. 发动机故障 — 红色

当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即会熄灭。

如果此灯一直闪烁或在其他任何时间点亮，则表明发动机存在故障。不要高速行驶，立即向具备资格的人员寻求帮助。

## 8. 动态稳定性控制（DSC）— 琥珀色

当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果此灯在行车过程中闪烁，则表明 DSC 系统已启动。

如果此灯在行驶过程中点一直亮起，则表明 DSC 系统存在故障。此时车辆仍可驾驶，但在车轮打滑或滑动时，DSC 系统将不会启动。尽快向具备资格的人员寻求帮助。

## 9. 动态稳定性控制（DSC）关闭 — 琥珀色

DSC 关闭时点亮。

## 10. 防抱死制动系统（ABS）— 琥珀色

当点火开关打开时，此指示灯短暂点亮，进行灯泡检查。

如果此灯一直点亮或在行驶过程中点亮，则表明 ABS 系统存在故障。小心驾驶，避免强力制动，并立即向具备资格的人员寻求帮助。

## 11. 安全气囊 — 琥珀色

当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即会熄灭。

如果此灯在行驶过程中点亮，则表明安全气囊系统存在故障。尽快向具备资格的人员寻求帮助。

## 12. 自适应前方照明系统 — 琥珀色

当系统存在故障时点亮。前照灯仍可工作，但此功能不能正常运行。尽快向具备资格的人员寻求帮助。

**13. 侧灯 — 绿色**

侧灯打开时点亮。

**14. 后雾灯 — 琥珀色**

后雾灯打开时会点亮。

**15. 前雾灯 — 绿色**

前雾灯打开时亮起。

**16. 轮胎压力监测（TPM）系统 — 黄色**

当一个或多个轮胎明显充气不足时点亮。尽快停下车辆，检查轮胎压力并将其充气到建议的压力。

**17. 远光灯 — 蓝色**

当远光前照灯打开或闪烁时此灯点亮。

**18. 自动远光灯 — 绿色**

当自动远光灯功能启用时此灯点亮。

**19. 方向指示灯 — 绿色**

当方向指示灯开启时，相应的警告灯会闪烁。

**20. 陡坡缓降控制（HDC）信息**

当 HDC 被选定且其操作条件（例如车速降低到 50 公里 / 小时（30 英里 / 小时）以下）满足时，此灯持续点亮。

如果此灯闪烁，则表明 HDC 已选择，但是操作条件没有满足（例如车速太快）或出现 HDC 隐退。

**21. 低档域 — 绿色**

当选择了低档域时点亮。

**22. 巡航控制启用 — 绿色**

巡航控制系统启动时点亮。

**23. 柴油机电热塞启用 — 琥珀色**

当点火开关打开后此灯点亮，藉此表明电热塞已启动。启动发动机之前请等待此灯熄灭。

**24. 燃油液位过低警告 — 琥珀色**

当剩余燃油达到 12 升（3 加仑）的最小量（大约可行驶 80 公里 / 50 英里）时此灯点亮。请尽早加注燃油。

**25. 拖车方向指示灯 — 绿色**

当点火开关打开时，此指示灯点亮，进行灯泡检查，当发动机启动后即会熄灭。

如果拖车已连接，此警告灯将与方向指示灯警告灯一起闪烁。如果此灯不闪烁，则表明拖车上的方向指示灯灯泡可能存在故障。