


FAHRGAUSTRaum-SICHERUNGSKASTEN

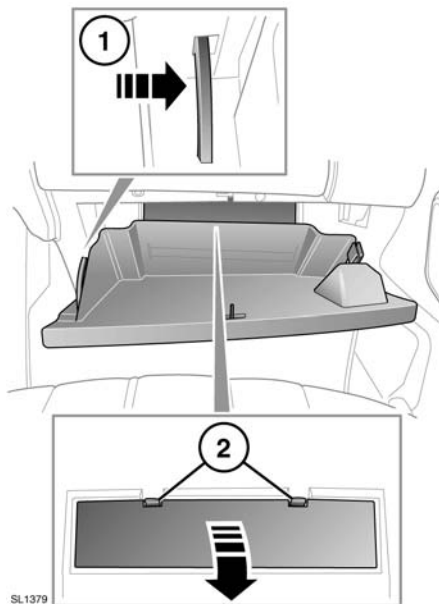

1. Stützstrebe

2. Sicherungskastendeckel-Verriegelungen

Um an den Fahrgastraum-Sicherungskasten zu gelangen, das untere Handschuhfach öffnen, anschließend die Stütze nach rechts drücken und das Handschuhfach in die Serviceposition absenken.

Die Verriegelungen des Sicherungskastendeckels herunterdrücken und zum Körper hin ziehen. Den Deckel an einem sicheren Ort ablegen.

Ein Etikett auf der Rückseite des Deckels enthält Informationen über die Sicherungen und Schaltkreise.

SICHERUNGSWECHSEL

⚠ Von Land Rover zugelassene Ersatzsicherungen des gleichen Nennwerts und des gleichen Typs bzw. Sicherungen mit korrekter Spezifikation verwenden. Der Einbau einer falschen Sicherung kann Schäden an der Fahrzeugelektrik und einen Brand verursachen.

⚠ Falls die Ersatzsicherung nach dem Einbau durchbrennt, muss das System von einem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb überprüft werden.

Hinweis: Land Rover empfiehlt, Relais nur von qualifizierten Personen erneuern zu lassen.

Die Zündung und den betroffenen elektrischen Stromkreis immer ausschalten, bevor eine Sicherung erneuert wird.

Die Pinzette für den Ausbau von Sicherungen befindet sich im Sicherungskasten. Mit der Pinzette den Kopf der Sicherung greifen und die Sicherung herausziehen. Die Sicherung ist durchgebrannt und muss ausgetauscht werden, wenn der Draht im Inneren der Sicherung gebrochen ist.

Der Sicherungskasten enthält einige Ersatzsicherungen. Siehe Etikett auf dem Sicherungskastendeckel.

MOTORRAUMSICHERUNGSKASTEN

Die Sicherungen und Relais im Motorraum-Sicherungskasten sollten nur von einem qualifizierten Techniker überprüft und ausgetauscht werden.

FAHRGASTRAUMSICHERUNGEN

Sicherungsnummer	Nennwert (A)	Sicherungsfarbe	Geschützte Stromkreise
1	5	Braun	Innenraum-Bewegungsmelder, HF-Empfänger, TPMS-Empfänger
2	–	–	Ersatzsicherung
3	10	Rot	Nebelscheinwerfer
4	–	–	Ersatzsicherung
5	5	Braun	Dynamische Stabilitätskontrolle, Lenkwinkelsensor
6	5	Braun	Adaptive Geschwindigkeitsregelung, Bremslichtschalter
7	20	Gelb	Klimatisierte Rücksitze
8	30	Grün	Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz, elektrisch verstellbare Rücksitze
9	5	Braun	Elektronische Feststellbremse
10	5	Braun	Luftfederung
11	10	Rot	Anhänger-Rückfahrscheinwerfer
12	5	Braun	Rückfahrscheinwerfer
13	–	–	Ersatzsicherung
14	5	Braun	Bremsleuchten, EMS (nur Fahrzeuge mit Dieselmotor)
15	30	Grün	Heckscheibenheizung
16	5	Rot	Ersatzsicherung
17	5	Braun	Keyless Entry/Start
18	–	–	Ersatzsicherung
19	5	Braun	Motorsteuergerät
20	10	Rot	Lenkradheizung
21	10	Rot	Schaltergruppe in der Mittelkonsole, Fond-Klimaregelung, klimatisierte Sitze
22	5	Braun	Getriebe, Verteilergetriebe, Hinterachsdifferenzial, Schaltergruppe in der Mittelkonsole

Sicherungsnummer	Nennwert (A)	Sicherungsfarbe	Geschützte Stromkreise
23	5	Braun	Aktives Kurvenlicht
24	10	Rot	Rechte Begrenzungsleuchten und Schlussleuchten
25	10	Rot	Linke Begrenzungsleuchten, Schlussleuchten, Kennzeichenbeleuchtung
26	–	–	Ersatzsicherung
27	10	Rot	Anhänger-Begrenzungsleuchten
28	20	Gelb	Klimatisierte Rücksitze
29	20	Gelb	Klimatisierter Fahrersitz/Fahrersitzheizung
30	25	Weiß	Beifahrertür
31	5	Braun	Regensensor
32	25	Weiß	Fahrertür
33	20	Gelb	Klimatisierter Beifahrersitz/Beifahrersitzheizung
34	10	Rot	Stellglied für elektrische Tankklappe
35	–	–	Ersatzsicherung
36	5	Braun	Batteriegestützter Signaltongebler
37	20	Gelb	Ersatzsicherung
38	15	Blau	Windschutzscheibenwaschanlage
39	25	Weiß	Hintertür links
40	5	Braun	Fensterschaltergruppe Fahrerseite, Sitzschaltergruppe, Vordersitz-Lendenwirbelstütze, Uhr
41	5	Braun	Telefon
42	30	Grün	Elektrisch verstellbarer Fahrersitz, elektrisch verstellbare Rücksitze
43	15	Blau	Heckscheibenwaschanlage
44	25	Weiß	Hintertür rechts
45	30	Grün	Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz, elektrisch verstellbare Rücksitze
46	30	Grün	Elektrisch verstellbarer Fahrersitz, elektrisch verstellbare Rücksitze

Sicherungen

Sicherungsnummer	Nennwert (A)	Sicherungsfarbe	Geschützte Stromkreise
47	20	Gelb	Schiebedach
48	30	Grün	Anhängeranschluss (batteriegespeist)
49	5	Braun	Aktives Kurvenlicht (Baugruppe rechts)
50	5	Braun	Aktives Kurvenlicht (Baugruppe links)
51	5	Braun	Lenkradschalter
52	20	Gelb	Zigarettenanzünder vorn, Zusatzgerätesteckdose in der Mittelkonsole
53	–	–	Ersatzsicherung
54	–	–	Ersatzsicherung
55	20	Gelb	Zusatzsteckdose – hinten
56	10	Rot	Airbag-SRS
57	10	Rot	Innenraumleuchten, Stromkreise Batterie-Entladungsschutz
58	30	Grün	Ausklappbare Trittstufe
59	–	–	Ersatzsicherung
60	–	–	Ersatzsicherung
61	10	Rot	Instrumententafel
62	10	Rot	Klimaanlagen-Steuergerät
63	20	Gelb	Zigarettenanzünder hinten, Zusatzsteckdose vorn
64	15	Blau	Audiosystem, DVD-Player, Touchscreen
65	5	Braun	Surround-Kamerasystem, VentureCam
66	5	Braun	Diagnosesteckdose
67	15	Blau	Fond-Multimediasystem
68	10	Rot	Touchscreen-Display, Infotainmentsystem
69	5	Braun	CD-Wechsler

SICHERUNGSKASTEN IM HINTEREN LADERAUM

Der Sicherungskasten befindet sich rechts im hinteren Laderaum hinter der Zugangsklappe.
Zum Öffnen der Blende am Griff ziehen.

Sicherungsnummer	Nennwert (A)	Sicherungsfarbe	Geschützte Stromkreise
1	30	Grün	Audiosystem-Verstärker
2	15	Blau	Adaptive Fahrdynamik
3	5	Braun	Einparkhilfe, Totwinkel-Assistent, Rückfahrkamera
4	10	Rot	Klimaanlage hinten
5	20	Gelb	Luftfederung
6	30	Grün	Elektronische Feststellbremse
7	40	Orange	Klimatisierte Rücksitze
8	15	Blau	Anhänger
9	–	–	Ersatzsicherung
10	–	–	Ersatzsicherung
11	5	Braun	Handschuhfach
12	–	–	Ersatzsicherung
13	5	Braun	Luftfederungskompressor
14	15	Blau	Gebäsemotor hinten
15	15	Blau	Heckscheibenwischer
16	5	Braun	Ersatzsicherung
17	–	–	Ersatzsicherung
18	–	–	Ersatzsicherung
19	–	–	Ersatzsicherung
20	30	Grün	Rücksitzheizungen