


LENKSÄULE

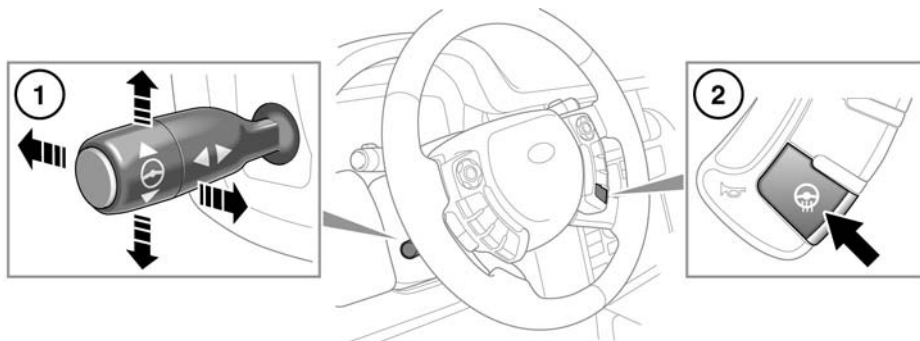

SL1198



Die Lenksäule niemals einstellen, während sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.

- 1. Lenksäuleneinstellung:** Zum Einstellen von Neigung/Höhe den Regler nach oben bzw. unten verstellen.

Um den Abstand des Lenkrads einzustellen, den Regler nach vorn drücken bzw. zurückziehen.

Hinweis: Die Lenkradstellung kann gespeichert werden. Siehe Seite 16, **FAHRERPOSITIONS-SPEICHER**.

- 2. Lenkradheizung:** Zum Einschalten drücken.
Im eingeschalteten Zustand ist die Temperatur thermostatgeregelt.