
LENKSÄULE

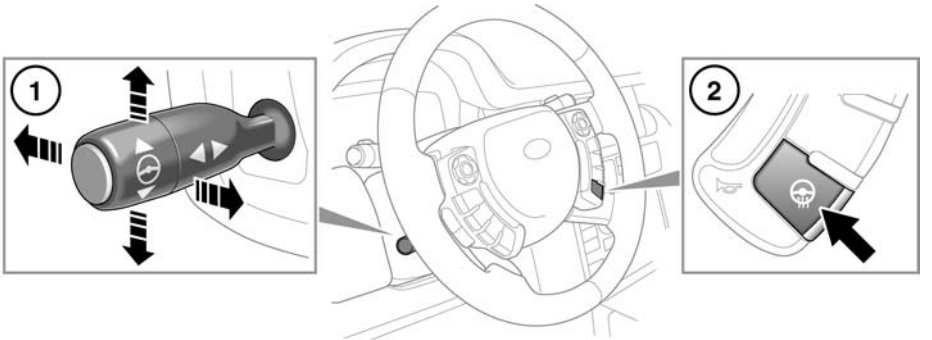

SL1198

Die Lenksäule niemals einstellen, während sich das Fahrzeug in Bewegung befindet.

1. **Lenksäuleneinstellung:** Zum Einstellen von Neigung/Höhe den Regler nach oben bzw. unten verstellen.

   Um den Abstand des Lenkrads einzustellen, den Regler nach vorn drücken bzw. zurückziehen.

   Hinweis: *Die Lenkradstellung kann gespeichert werden. Siehe Seite* ***16, FAHRERPOSITIONS-SPEICHER****.*

2. **Lenkradheizung:** Zum Einschalten drücken.

   Im eingeschalteten Zustand ist die Temperatur thermostatgeregelt.