
TÜRTASTEN UND TÜRHEBEL

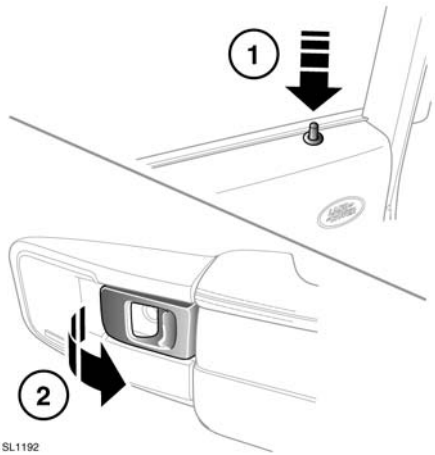


1. Den Knopf an der gewünschten Tür drücken, um die Tür zu verriegeln.
2. Den Hebel einmal ziehen, um die Tür zu entriegeln; nochmals ziehen um die Tür zu öffnen.

Hinweis: *Wurde das Fahrzeug mit dem Smart Key verriegelt, wird bei Betätigung des inneren Türentriegelungshebels nur die Tür entriegelt. Wird die Tür geöffnet, ertönt der Alarm.*

Hinweis: *Wurde das Fahrzeug doppelt verriegelt, sind die inneren Türentriegelungshebel ohne Funktion. In diesem Fall muss das Fahrzeug mit dem Smart Key entriegelt werden.*

HAUPTVERRIEGELUNGSSCHALTER

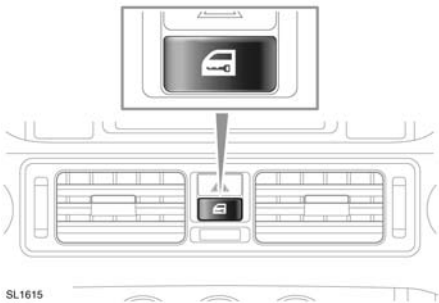

Zum Verriegeln oder Entriegeln aller Türen und des Kofferraums drücken.