


INNENBELEUCHTUNG

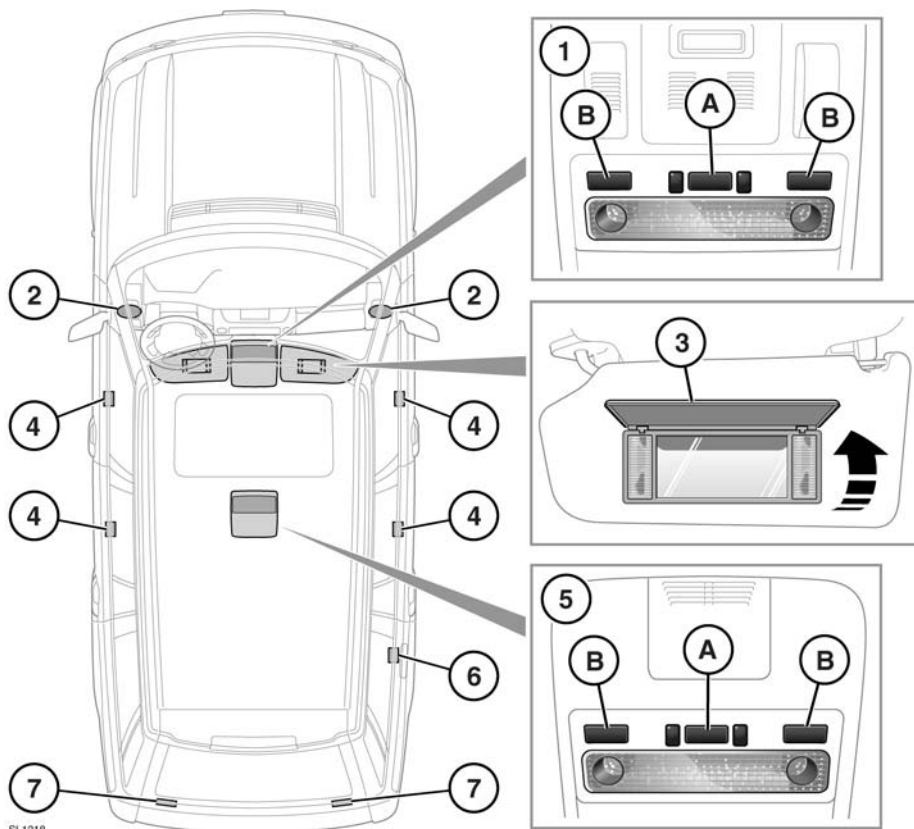

1. Kartenleselampen/Innenbeleuchtung

A. Hauptschalter Innenbeleuchtung (ein/aus/Auto)

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Automodus länger als drei Sekunden gedrückt halten. Im Automodus leuchten die Lampen auf, wenn eine Tür geöffnet wird.

B. Schalter Kartenleselampe (ein/aus)

2. Obere Fußraumleuchten

3. Sonnenblendenbeleuchtung

Zur Betätigung die Abdeckung des Make-up-Spiegels anheben.

4. Türeinstiegsleuchten

5. Schalter Innenbeleuchtung hinten

A. Hauptschalter Innenbeleuchtung (ein/aus/Auto)

Zum Aktivieren oder Deaktivieren des Automodus länger als drei Sekunden gedrückt halten. Im Automodus leuchten die Lampen auf, wenn eine Tür geöffnet wird.

B. Schalter Kartenleselampe (ein/aus)

6. Kofferraumleuchte

7. Heckklappenleuchten

INNENEINSTIEGSLEUCHTEN

Die Innenbeleuchtung, Fußraumleuchten, Türeinstiegsleuchten, Kofferraumleuchten und Heckklappenleuchten werden automatisch eingeschaltet, wenn das Fahrzeug entriegelt, die Zündung ausgeschaltet oder eine Tür bzw. die Heckklappe geöffnet wird. Die Leuchten bleiben für 60 Sekunden nach dem Schließen der Türen bzw. der Heckklappe oder bis zum Einschalten der Zündung eingeschaltet.