


## ÜBERSICHT

**Hinweis:** Die physischen Bedienelemente auf der Einfassung des Audiosystems werden als Tasten bezeichnet. Die virtuellen Tasten auf dem Touchscreen werden als Schaltflächen bezeichnet.

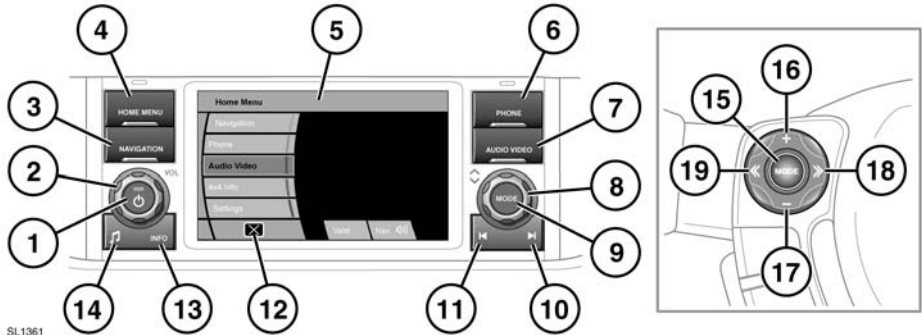

SL1361

1. Ein/Aus: Beim ersten Einschalten zeigt das Display das **Startmenü**. Bei einem späteren Einschalten zeigt das Display den zuletzt verwendeten Bildschirm oder das zuletzt verwendete Menü an.
2. Lautstärke: Die maximale Lautstärke bei abgestelltem Motor ist beschränkt.
3. **NAVIGATION**: Drücken, um das Navigationsmenü anzuzeigen.
4. **HOME MENU** (Startmenü): Zum direkten Zugriff drücken.
5. Startmenü des Touchscreens
6. **PHONE** (Telefon): Drücken, um das Telefonmenü anzuzeigen.
7. **AUDIO VIDEO**: Drücken, um das Audio/Video-Menü anzuzeigen.
8. In einem Menü nach oben/unten blättern.
9. **MODE** (Modus): Drücken zur Anzeige der Modi. Zur Auswahl den Regler drehen.
10. Suchlauf nach oben/erhöhen: Drücken, um die nächste Radiosenderfrequenz vorwärts oder den nächsten Titel auf der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.
11. Suchlauf nach unten/verringern: Drücken, um die nächste Radiosenderfrequenz rückwärts oder den vorherigen Titel auf der ausgewählten Audioquelle auszuwählen.
12. Touchscreen ausschalten: Zum Einschalten den leeren Bildschirm berühren.
13. **INFO**: Kurz drücken, um die Verkehrsmeldungen (VM) einzuschalten. Die **VM**-Anzeige erscheint auf dem Informationsdisplay. Sendet ein ausgewählter Radiosender auch Verkehrsinfos, wird **VF** ebenfalls angezeigt. Wird eine Verkehrsmeldung empfangen, erscheint **Verkehr** abwechselnd mit dem Sendernamen auf dem Display.  
Gedrückt halten, um **NACHRICHTEN** auszuwählen. Diese Funktion funktioniert genauso wie **VM**.  
Zum Abbrechen einer Ansage, auf **INFO** drücken.
14. Klang: Drücken, um das Klangmenü anzuzeigen.
15. Wahl der Betriebsart
16. Lautstärke erhöhen
17. Lautstärke verringern
18. Suchlauf nach oben
19. Suchlauf nach unten

## HOME MENU (STARTMENÜ)

Die Taste drücken. Die Auswahl der Menüs **Navigation**, **Telefon** und **Audio Video** kann von diesem Menü aus oder mittels der Tasten erfolgen.

Die Auswahl der Menüs **4x4-Info** und **Einstellungen** kann nur vom **Startmenü** aus erfolgen.

Der Bereich **Val.** dient der Einstellung der Sicherheitseinstellungen für den Kofferraum, das Handschuhfach und die Touchscreen-Funktionen, wenn das Fahrzeug an eine andere Person übergeben wird.

**Klima Zeit** kann wie ein Wecker eingestellt werden, um die Heizung oder die Belüftung für die Dauer von 30 Minuten zu aktivieren.

Auf **Val.** und **Klima Zeit** kann auch über das Menü **Fahrzeugeinstell.** zugegriffen werden.

**RS-Unterhaltung** bietet Zugriff auf den RSE-Bedienbildschirm. Dies ermöglicht die Steuerung aller Aktivitäten auf den Fond-Bildschirmen.

**Kameras** bietet Zugriff auf das Surround-Kamerasystem. Siehe Seite **120**, **SURROUND-KAMERASYSTEM**.

## EINSTELLUNGEN

Die Einstellungen können auf die persönlichen Bedürfnisse eingestellt werden.

Im **Startmenü** die Schaltfläche **Einstellungen** berühren. Eine entsprechende Kategorie auswählen.

## SYSTEMEINSTELLUNGEN

Berühren, um die Anzeigesprache zu ändern, die akustische Rückmeldung bei Auswahl einer Schaltfläche einzustellen und Uhrzeit und Datum einzustellen. Die Pfeilschaltflächen benutzen, um die Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen. Wird eine Änderung vorgenommen, diese durch Berühren der Schaltfläche **OK** bestätigen.

***Hinweis:** Die Sprache des Navigationssystems muss separat eingestellt werden. Nachdem das Navigationssystem ausgewählt wurde, die Schaltfläche **Sprache** auf dem Bildschirm mit dem Hinweis **ACHTUNG** berühren.*

## BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN

Berühren, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen. Die Schaltfläche **Zrs** stellt die Helligkeit auf die mittlere Einstellung zurück.

## FAHRZEUGEINSTELLUNGEN

**Valet Modus** und **Klima Zeit** können ausgewählt werden.

Wird das Fahrzeug in Ihrer Abwesenheit von anderen Personen gefahren, können Sie nach Wunsch die Sicherheitseinstellungen für Kofferraum, Handschuhfach und Touchscreen anpassen.

Die Schaltfläche **Val.** berühren. Mit Hilfe des Tastenfelds den vierstelligen Code eingeben. Eine eingegebene Nummer kann mit Hilfe der Schaltfläche **C** gelöscht werden. **OK** berühren, um den Code einzugeben. Denselben Code erneut eingeben und zur Bestätigung **OK** berühren.

Dadurch werden der Kofferraum und das Handschuhfach verriegelt und die Funktionen des Touchscreens eingeschränkt.

**Hinweis:** Für absolute Sicherheit nicht vergessen, die Notschlüsselklinge mitzunehmen.

Bei Zurücknahme des Fahrzeugs den vierstelligen Code auf dem Bildschirm **Valet-Modus** eingeben. Zum Bestätigen **OK** berühren. Die Sicherheitseinstellungen werden deaktiviert.

**Hinweis:** Wird der vierstellige Code vergessen, kann die Deaktivierung nur von einem Land Rover Vertragspartner bzw. autorisierten Servicebetrieb vorgenommen werden.

**Klima Zeit** kann bei Außentemperaturen zwischen 15 und –20 °C (59 und –4 °F) für die Dauer von 30 Minuten vor Einstieg in das Fahrzeug aktiviert werden. Es können zwei Einstellungen für einen Zeitraum von 24 Stunden programmiert werden. Alternativ dazu können die manuellen Schaltflächen für die sofortige Aktivierung des Systems verwendet werden.

Einstellen einer Zeit:

1. **Klima Zeit** auswählen.
2. **Aktiviert** auswählen und eine Zeit einstellen.
3. **OK** oder **Stop** auswählen.

Zum Löschen einer eingestellten Zeit die entsprechende Schaltfläche **Aktiviert** und anschließend die Schaltfläche **Stop** berühren.

## SPRACHEINSTELLUNGEN

In diesem Bereich kann die vom System verwendete Sprache für die Kommunikation mit dem Fahrer geändert und zu Telefonnummern gesprochene Namenskennzeichnungen hinzugefügt werden. Die gesprochenen Namenskennzeichnungen werden an späterer Stelle im Abschnitt **Telefon** erläutert.

Es kann eine **Hilfe**-Funktion mit beispielhaften Sprachanweisungen aufgerufen werden.

Die Pfeilschaltflächen benutzen, um die Auswahlmöglichkeiten anzuzeigen. Wird eine Änderung vorgenommen, diese durch Berühren der Schaltfläche **OK** bestätigen.

## KLANGEINSTELLUNGEN

Die Klang- und Lautstärkeinstellungen werden über die Taste auf der Einfassung des Audiosystems aufgerufen.

Zur Anzeige des **Ton**-Bildschirms die Klangtaste kurz drücken.

Die Einstellungen für Tiefen, Höhen und Subwoofer können mit Hilfe der Schieber angepasst werden.

Balance und Überblendregelung können angepasst werden, um den Fokuspunkt der Klangwiedergabe einzustellen.

**Quellenspeicher** ermöglicht die Speicherung der persönlichen Einstellungen für einzelne Audioquellen.

**Logic 7** ist besonders für Original-Audioquellen von hoher Qualität geeignet. Wenn ausgewählt, sorgt eine Signalausgabe über sieben Kanäle für verbesserte Klangeffekte.

Um auf die Einstellungen für die Lautstärke zuzugreifen, die Klangtaste gedrückt halten, bis der Bildschirm **Lautstärke** angezeigt wird.

**AVC** (automatische Lautstärkeregelung), **INFO**, **NAV**, **Telefon** und **Stimme** können auf die persönlichen Bedürfnisse eingestellt werden.

Die Einstellungen können mit Hilfe der Schaltflächen + und – geändert werden. Die Lautstärkeinstellung wird neben der Funktion angezeigt.

Die für **AVC** angezeigte Einstellung gibt an, wie stark die Lautstärke mit steigender Fahrzeuggeschwindigkeit erhöht wird. Je höher die Einstellung, desto stärker wird der Pegel bei höheren Geschwindigkeiten erhöht.

Die Einstellung für **INFO** bezieht sich auf Radiomeldungen während des aktuell gewählten Modus.

**NAV** und **Stimme** dienen der Einstellung der gesprochenen Systemrückmeldungen.

**Telefon** dient der Einstellung der Gesprächslautstärke.

## PFLEGE DES TOUCHSCREENS



Bei längerem Gebrauch des Touchscreens immer den Motor laufen lassen. Anderenfalls kann es zu einer Entladung der Fahrzeugbatterie kommen, wodurch das Anspringen des Motors verhindert wird.



Darauf achten, dass keine Flüssigkeiten auf den Touchscreen verschüttet oder verspritzt werden.

Auf dem Touchscreen keine scheuernden Reinigungsmittel verwenden.

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, müssen der Touchscreen und die innere Einfassung stets sauber gehalten werden. Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch und einem von Land Rover zugelassenen Reinigungsmittel entfernen. Weitere Informationen sind von Ihrem Vertragspartner erhältlich.

Den Bildschirm nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aussetzen.

Für die Bedienung der Schaltflächen auf dem Touchscreen nur einen Finger benutzen. Werden mehrere Finger gleichzeitig benutzt, kann dies zu Fehleingaben führen.