
RADIOMENÜ

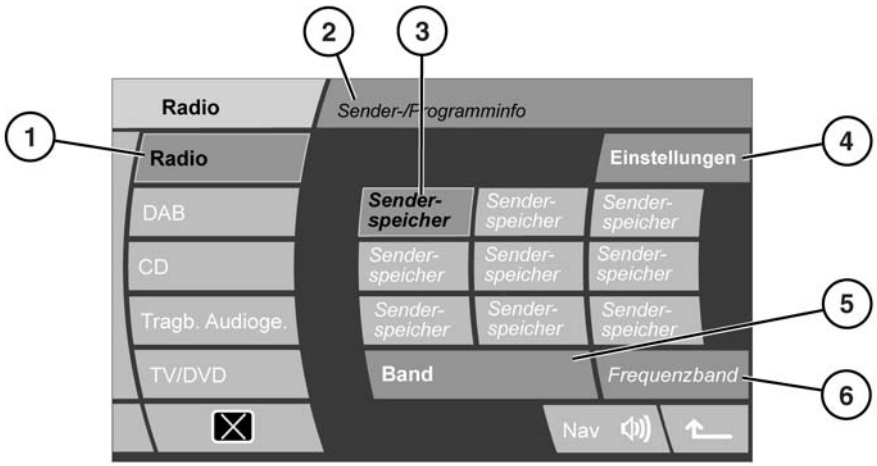

1. Auswahl des **Radio**-Modus
2. Informationsbereich
3. Senderspeicher: Jedes Frequenzband besitzt neun Senderspeicherpositionen.
   - Berühren und halten, um den aktuellen Sender auf der Speicherposition zu speichern (das Radio schaltet auf stumm, während der Sender gespeichert wird).
   - Berühren und loslassen, um den Sender einzustellen, der auf der jeweiligen Position gespeichert ist.
   - Mit Hilfe der Such-Bedienelemente am Lenkrad zum nächsten oder vorherigen voreingestellten Sender wechseln. Alternativ können die Such-Bedienelemente auf der Systemeinfassung verwendet werden.
4. **Einstellungen**: Einstellungen für Sendersuche (automatisch und manuell), RDS und PTY (Programmtyp)
5. Frequenzbandauswahl: Berühren, um durch FM1, FM2 und AM (MW und LW) zu blättern. Das Radio stellt den letzten auf diesem Frequenzband verwendeten Sender ein.
6. Anzeige des gewählten Frequenzbands **FMA**, **AMA** und **LWA**. Zum Auswählen von automatischem Speichern gedrückt halten.
   - Sind zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Sender auf den Speicherpositionen gespeichert, diese Schaltfläche wählen, um bis zu neun der stärksten Sender des aktuellen Frequenzbands zu speichern (das Radio wird während dieses Vorgangs stumm geschaltet).
   - Sind bereits voreingestellte und automatisch gespeicherte Sender gespeichert, setzt ein langes Berühren eine neue automatische Speicherung in Gang.

AUTOMATISCH GESPEICHERTE SENDER

Zum Start der automatischen Speicherung stehen zwei Methoden zur Verfügung. Die Schaltfläche **FMA** gedrückt halten, um **Autom. speichern** zu starten.

Alternativ dazu die Schaltfläche **Einstellungen** berühren.

Die Schaltfläche **Einstellung** berühren.

Autom. speichern berühren. Nach Abschluss des Speichervorgangs wird der Sender mit dem stärksten Signal wiedergegeben.

Den Vorgang gegebenenfalls für die anderen Frequenzbänder (FMA, MWA und LWA) wiederholen. Der Buchstabe A in den Frequenzband-Bezeichnungen steht für automatische Speicherung.

Zur Auswahl eines gespeicherten Senders zunächst das Frequenzband für automatische Speicherung auswählen und anschließend die entsprechende Speicherschaltfläche berühren.

SENDERSUCHE

Die Suchtasten auf der Einfassung des Audiosystems oder die Suchtasten am Lenkrad verwenden.

Auf dem **Radio**-Bildschirm werden die Senderdaten angezeigt. Ist ein anderer Modus aktiviert, werden die Senderdaten kurz in einem Eindblendfenster angezeigt.

Alternativ kann bei aktiviertem **Radio**-Modus durch Drehen des **Mode**-Reglers (Modus) durch die verfügbaren Sender geblättert werden.

MANUELLE SENDEREINSTELLUNG

Zur manuellen Eingabe einer Frequenz die Schaltfläche **Einstellungen** berühren.

Die Schaltfläche **Einstellung** berühren. Die ersten Ziffern der Frequenz eingeben.

Hinweis: *Zunächst stehen nur einige der Ziffern zur Verfügung, mit denen die Frequenz beginnen muss. Nach der Eingabe der ersten Ziffern stehen weitere Ziffern zur Verfügung.*

Nach Eingabe der gewünschten Frequenz zur Bestätigung **OK** wählen.

RADIODATENSYSTEM (RDS)

Das Audiosystem ist mit **RDS** ausgestattet, mit dessen Hilfe das Audiosystem über die normalen Funksignale zusätzliche Informationen empfangen kann.

RDS ermöglicht außerdem die automatische Neuabstimmung auf Sender, die zum gleichen Netzwerk gehören. **AF** muss eingeschaltet sein.

Hinweis: *RDS wird nicht von allen Rundfunksendern übertragen.*

FM auswählen, **Einstellungen** und anschließend **RDS** berühren, um die RDS-Einstellungen einzusehen oder zu ändern.

- **RDS**: Ein oder Aus auswählen.
- **Regionalisierung**: **Ein** auswählen, wenn das Radio wieder einen alternativen lokalen Sender mit einem stärkeren Signal einstellen soll.
- **Andere Frequenz**: **Ein** auswählen, wenn das Radio automatisch eine stärkere Frequenz für den aktuellen Sender einstellen soll. Dies ist nützlich auf langen Reisen, wenn das Fahrzeug durch mehrere Sendegebiete fährt.

BEVORZUGTER PROGRAMMTYP (PTY)

PTY funktioniert in Verbindung mit RDS und ist in den Modi FM-Radio, CD, TV und tragbare Audiogeräte aktiviert. PTY erfüllt zwei Aufgaben:

1. Einstellen einer gewünschten PTY-Kategorie für den aktuellen Sender
2. Suchen und Einstellen eines Senders in der gewählten PTY-Kategorie

Um eine Liste der verfügbaren PTY-Kategorien einzusehen, **Einstellungen** und anschließend **PR.PTY** auswählen.

Hinweis: *Das PTY-Menü steht nicht zur Verfügung, während das Fahrzeug in Bewegung ist.*

Einstellen einer PTY-Kategorie für den aktuellen Sender:

- Durch die Liste blättern, bis die gewünschte Kategorie angezeigt wird, und die Kategorie durch Berühren auswählen.
- Den Zurück-Pfeil (vorheriger Bildschirm) rechts unten auf dem Touchscreen berühren.

  Hinweis: *Nach einer kurzen Pause bestätigt RDS, dass der Sender seinen Programmtyp gewechselt hat.*

Geht der Empfang für den aktuellen Sender danach verloren, versucht das Radio, einen alternativen Sender innerhalb derselben PTY-Kategorie einzustellen.

EMPFANGSSCHWIERIGKEITEN

Während der Fahrt kann es zeitweise zu schlechtem Empfang kommen. Dies liegt nur in seltenen Fällen am Radioempfänger. Es gibt zahlreiche Gründe für schlechten Empfang z. B.:

- Große Hindernisse, wie Gebäude
- Tunnel
- Gebirge
- Entfernung zum Sender

Diese haben unterschiedliche Auswirkungen auf den Radioempfang:

- Phasenverschiebung
- Senderüberlagerung
- Verzerrung
- Nach der Auswahl von **INFO** beginnt **VF** zu blinken, anschließend wird **TP SUCHE…** angezeigt, solange die Suche nach einem starken Signal läuft. Schlägt die Suche fehl, wird **Kein Chnl** angezeigt.

RDS sorgt dafür, dass die Auswirkungen von Signaländerungen abgeschwächt werden.