
DAB-MENÜ

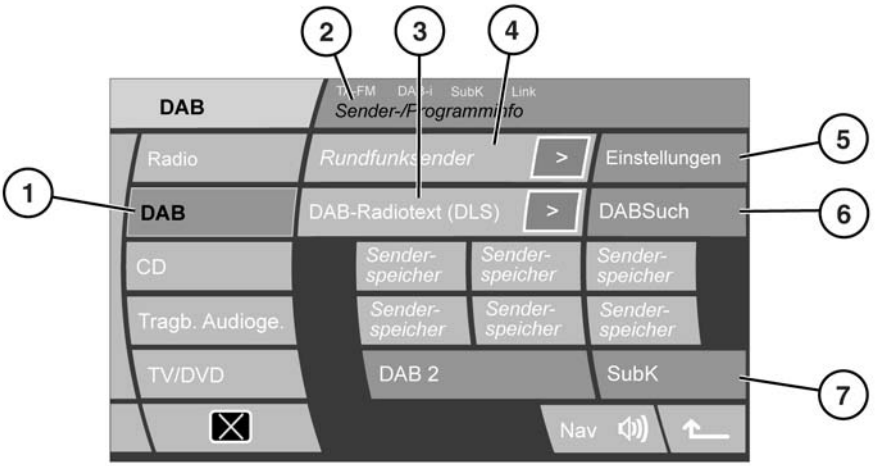

SL1090 GER

1. **DAB**-Moduswahl
2. Informationsbereich: Der DAB-Frequenzbereich und Sendername werden hier angezeigt.
   Es können auch die folgenden Informationen angezeigt werden:
   - **TA-FM** wird angezeigt, wenn die FM-Verkehrsmeldungsoption aktiviert ist.
   - **DAB-i** wird angezeigt, wenn DAB-Meldungen aktiviert sind.
   - **SubK** wird angezeigt, wenn ein Untersender ausgewählt ist. Ist ein Untersender verfügbar, jedoch nicht ausgewählt, wird ein Pfeil angezeigt.
   - **Vbd** (Verbund) wird angezeigt, wenn die Option „DAB-vrbnd“ (DAB-Verbund) aktiviert ist.
3. DAB-Radiotext
4. Sendername
5. **Einstellungen**: Infotext, DAB-Verbund, DAB-Land und DAB-Format
6. **DABSuch**: Zur Erstellung einer Liste aller verfügbaren DAB-Ensembles und -Sender, die Schaltfläche „DabSuch“ und anschließend „Suche“ berühren. Nach Erstellung der Liste, wird die Wiedergabe des ersten Senders gestartet.

   Hinweis: *Die Listen der automatischen Sendersuche können jederzeit aktualisiert werden.*
7. Ein Pfeilsymbol im Informationsbereich weist darauf hin, dass für den aktuellen Sender Untersender verfügbar sind. **SubK** wird angezeigt, wenn ein Untersender ausgewählt ist.

Hinweis: *Auf dem Display können auch PTY- oder Ensemble-Informationen angezeigt werden, wenn im Einstellungsmenü unter* ***DAB-Radiotext*** *eine dieser Optionen ausgewählt wurde.*

DAB-RADIOTEXT

Viele digitale Rundfunksender übertragen mit einer Sendung zusätzlichen Text.

Die ersten 16 Zeichen des Texts werden angezeigt. Der Rest des Texts (sofern vorhanden) kann durch Berühren des Symbols für zusätzlichen Text (**>**) aufgerufen werden. Daraufhin wird ein Popup-Fenster mit dem gesamten Text angezeigt. Zum Schließen das Meldungsfenster berühren.

SPEICHERN VON SENDERN

Mit diesen Speicherschaltflächen können bis zu 18 digitale Sender gespeichert werden (je sechs auf DAB1, DAB2 und DAB3).

1. Den Sender, der gespeichert werden soll, einstellen.
2. Die Schaltfläche, unter der der aktuelle Sender gespeichert werden soll, ca. zwei Sekunden lang berühren. Die Audiowiedergabe wird kurz stumm geschaltet, während der Sender gespeichert und eine Bestätigungsmeldung angezeigt wird.

Hinweis: *Untersender können nicht gespeichert werden. Beim Speicherversuch eines Untersenders wird stattdessen der Sender abgespeichert, zu dem der Untersender gehört.*

ABRUFEN EINES GESPEICHERTEN SENDERS

Darauf achten, dass der entsprechende DAB-Kanal ausgewählt ist (DAB1, DAB2 oder DAB3) und die Speicherschaltfläche für den benötigten Sender berühren.

Hinweis: *Wenn versucht wird, einen Sender aufzurufen, der zuvor abgespeichert wurde, jetzt jedoch nicht verfügbar oder ungültig ist, erscheint die Meldung* ***Kein Chnl****.*

ENSEMBLES

Digitale Rundfunksender sind in Gruppen zusammengefasst, die als Ensembles bezeichnet werden. Einige digitale Sender können auch Untersender umfassen.

Um nach dem nächsten bzw. vorherigen Ensemble zu suchen, eine der Suchschaltflächen länger als zwei Sekunden lang berühren.

Nach einigen Sekunden wird der erste Sender im gefundenen Ensemble wiedergegeben.

Geht der Empfang verloren, **AUTO** wählen, um eine neue Ensemble-Liste aufzustellen.

SENDERSUCHE

Eine Sendersuchtaste berühren und loslassen, um den nächsten verfügbaren Sender zu finden. Befindet sich der nächste oder vorherige Sender in einem anderen Ensemble, entsteht eine kurze Pause, in der das System den Sender sucht.

AUSWAHL EINES UNTERSENDERS

Wenn Untersender für den gewählten Sender verfügbar sind, wird das Untersenderpfeilsymbol angezeigt.

Für Zugriff auf einen Untersender die Schaltfläche **SubK** berühren. Ist mehr als ein Untersender verfügbar, mit den Suchtasten durch die Sender blättern.

Um zu den Sendern zurückzukehren, die Schaltfläche mit dem Pfeil nach oben berühren.

Hinweis: *Wenn ein Untersender ausgewählt und eingestellt wird, wird das Pfeilsymbol durch die Anzeige* ***SubK*** *auf dem Bildschirm ersetzt.*

Hinweis: *Untersender können nicht gespeichert werden.*

Hinweis: *Ist ein Untersender eingestellt, wird durch das Drehen des Menü-Drehreglers wieder die Liste der abgespeicherten Sender aufgerufen, und es wird durch diese Liste geblättert.*

DAB-SUCHE

Zur Suche nach einer bestimmten Sendung das Menü **DABSuch** aufrufen.

1. Die Schaltfläche **DABSuch** berühren.
2. Eine der folgenden Schaltflächen berühren:
   - **Gruppen**, zum Einsehen aller Ensembles und der darin befindlichen Sender.
   - **Liste**, zum Einsehen einer kompletten Liste aller Sender in allen Ensembles.
   - **Liste**, zum Einsehen einer kompletten Liste aller verfügbaren Untersender für den aktuell wiedergegebenen Sender.
   - **PTY Liste**, zum Einsehen aller verfügbaren PTY-Kategorien (z B. News, Sport, Talk usw.) und der in jeder Kategorie befindlichen Sender.
   - **Kanal-Info** dient der Anzeige der technischen Daten des derzeit eingestellten Senders.
3. Mit den Pfeilen durch die Ensembles, Sender usw. der Liste blättern. Einen Sender oder Untersender direkt durch Berühren der entsprechenden Schaltfläche auswählen. Ist PTY aktiviert, eine der Suchtasten (innerhalb der ersten zehn Sekunden der Wiedergabe) wiederholt drücken, um durch die Sender in der PTY-Kategorie zu blättern.

EINSTELLUNGEN

- Die Schaltfläche **Infotext** berühren, um bis zu vier Meldungstypen auszuwählen. Findet DAB eine Meldung des ausgewählten Typs, wird die normale Wiedergabe für die Dauer der Meldung unterbrochen.
- Wenn die Einstellung **DAB vrbnd** (DAB-Verbund) eingeschaltet ist und die Signalstärke für einen Sender unter eine bestimmte Toleranzschwelle fällt, sucht das Audiosystem automatisch in anderen verfügbaren Ensembles nach einem Sender mit dem gleichen Namen.

  Wird ein alternativer lokaler Sender gefunden, wird der neue Sender automatisch nach einigen Sekunden wiedergegeben. Wenn der Sender nach einigen Sekunden nicht gefunden wurde, erscheint die Meldung **Kein Empfang**.

  Als Hinweis auf die aktivierte Funktion „DAB vrbnd“ wird oben auf dem Touchscreen **Vbd** angezeigt.
- Bei Fahrten ins Ausland mit Hilfe von **DAB-Land** das entsprechende Land auswählen. Zur Auswahl durch die Länderoptionen blättern.

  Dadurch wird eine eine automatische Sendersuche veranlasst.

  Hinweis: *Während der Fahrt ist diese Option deaktiviert.*
- Bei Fahrten in Regionen mit einem anderen Frequenzband **DAB-Frmt** auswählen. Folgende Formate stehen zur Verfügung:
  - Band L
  - Band III
  - Band III/L
  - L Band KA
  - LBandKA/III

  Dadurch wird eine eine automatische Sendersuche veranlasst.

  Hinweis: *Während der Fahrt ist diese Option deaktiviert.*